




# 電気グリル鍋

# YGA-121

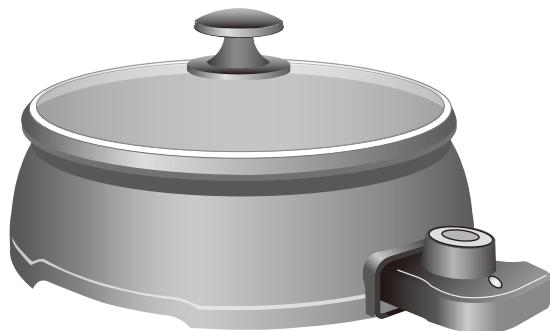

## 取扱説明書

### もくじ

保証書付

- 安全上のご注意……①～③
- 使用上のご注意 /仕様……④
- 各部の名称とはたらき……⑤
- 使いかた ………………⑥～⑦
- お手入れ……………⑧
- 故障かな?と思ったら・点検・⑨
- アフターサービスについて・⑩
- 保証書……………裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは、弊社電気グリル鍋をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



## 警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



## 注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

### 図記号の説明



#### 禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



#### 指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



#### 注意


注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



## 警告



### 分解・修理・改造をしない

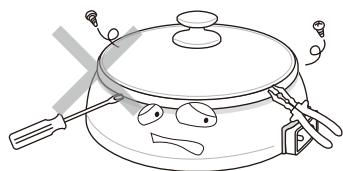


分解禁止

火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



### 電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V  
15A以上

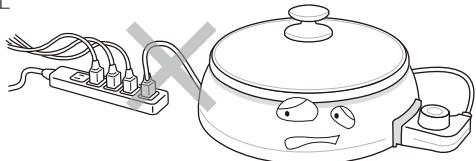

交流100V以外で使ったり、コンセントを他器具と併用したり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。



### 水につけたり、水をかけたりしない



水濡れ禁止

ショート・

感電の原因になります。




### 電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使わない



感電・ショート・  
発火の原因になります。



### 本体に衝撃を加えない

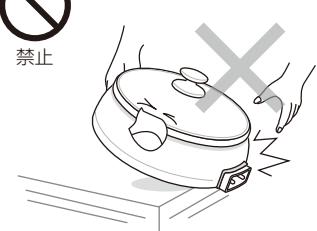

禁止








ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと加熱しすぎたり異常動作、感電の原因になります。



### 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

# ⚠ 警告
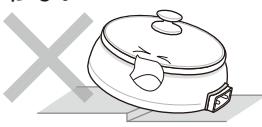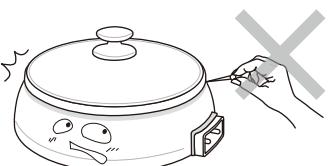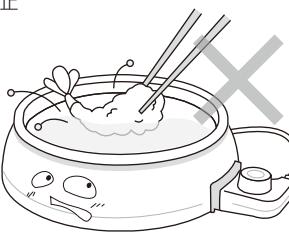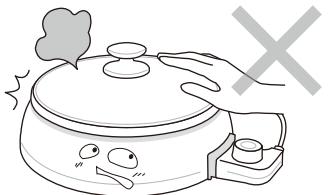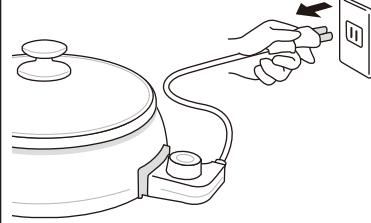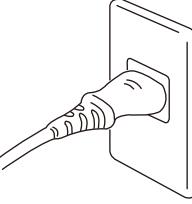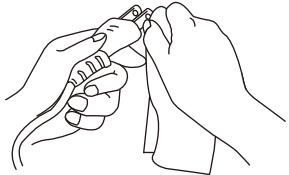
<p><b>子供だけで使用したり、幼児の手の届く所で使わない</b></p> <p>禁止</p>  <p>感電やけが、やけどの原因になります。</p>	<p><b>不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使わない</b></p> <p>禁止</p>  <p>新聞紙など本体裏面の通気口をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畠・ビニールシート・樹脂などの上では使わないでください。火災ややけどの原因になります。※壁や障害物から10cm以上離してください。</p>	<p><b>すき間からピンや針金など、異物を入れない</b></p> <p>禁止</p>  <p>感電や異常動作して、けがの原因になります。</p>
<p><b>揚げ物は、しない</b></p> <p>禁止</p>  <p>火災の原因になります。</p>	<p><b>使用中や使用直後しばらくはプレートなどの高温部にふれない</b></p> <p>禁止</p>  <p>プレートなどが熱くなっていますのでやけどの原因になります。</p>	<p><b>濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない</b></p> <p>濡れ手禁止</p>  <p>感電やけがの原因になります。</p>
<p><b>使用時以外や、お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <p>プラグを抜く</p>  <p>感電やけがをすることがあります。</p>	<p><b>電源プラグは、根元まで確実に差し込む</b></p> <p>根元まで差し込む</p>  <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p><b>電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは乾いた布でふき取る</b></p> <p>ホコリをとる</p>  <p>火災の原因になります。</p>



**異常時(コケくさい臭いがするなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く**

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

## ⚠ 警告



調理以外に使用しない

禁止

けがや発火したり故障の原因になります。



必ず専用の自動温度調整器を使用する


禁止

発熱・発火や故障の原因になります。

## ⚠ 注意



プラグを持って抜く

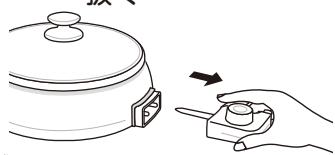


感電やショートして  
発火する原因になります。



禁止

ふたを急激に冷却したり衝撃を与えたりキズをつけない

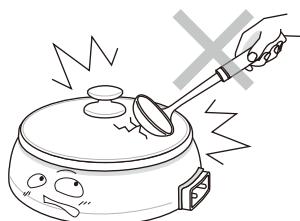


ガラスが破損してけがの原因になります。



禁止

缶詰やビン詰めを直接加熱しない

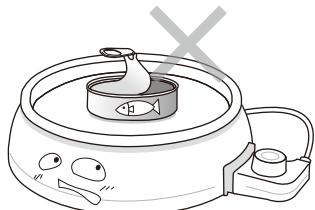


破裂や赤熱してやけどやけがの原因になります。



禁止

水のかかる所や、火気の近くでは使用しない

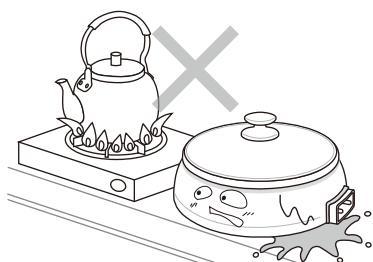

感電や漏電の原因になります。



禁止

プレートに調理物や水を放置したり、金属製のへらやナイフを使用しない




フッ素加工がはがれる原因になります。



禁止

プレートを直火にかけない

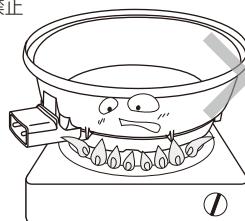

本製品はプレートとヒーターが  
一体になっていますので、破損や  
発火の原因になります。



禁止

予熱以外に空焼きをしない

フッ素加工がはがれたり、ヒーター切れなどの故障の原因になります。



禁止

蒸し焼料理やステーキなどを焼くときは、ふたの間から出る蒸気や油の飛び散りに注意する

やけどのおそれがあります。

# 使用上のご注意


この製品は一般家庭用です。  
業務用には適しません。

- 初めて使うときや長期間保管していたときは、ふたを水洗いして、プレートは水を含ませたキッチンタオルなどでふき、乾燥させてからお使いください。
- 初めてお使いになるときは、煙がでたり、においがすることがあります、故障ではありません。ご使用にともないなくなります。
- 長時間使用していると、調理物の油や水の成分よってプレートが変色することがあります、ご使用に差し支えありません。
- ご使用中、きしみ音が発生することがありますが、ヒーターの熱膨張によるもので故障ではありません。
- 調理以外には使わないでください。故障の原因になります。
- 調理中にプレートとふたの間からの水や水蒸気・油の飛び散りに注意してください。
- 調理中に多量の冷たい水をプレートに入れないと、急激な温度低下によってプレート(フッ素加工)を傷めたり、水が飛び散ってやけどをする原因になります。
- 予備加熱以外に空焼きをしたり、金属へらやフォーク、ナイフなど角や先の鋭利なものは使用しないでください。プレートのフッ素加工がはがれる原因になります。
- プレートに調理物を放置しないでください。また、お手入れは早めにしてください。プレートのフッ素加工のはがれや浮き、変色の原因になります。
- プレートは、直火で使わないでください。

## 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1200W
本 体 寸 法	幅290mm×奥行350mm×高さ168mm
プレート寸法	直径230mm×深さ50mm(内寸)
プレート容量	約2L
本 体 質 量	約1.9kg(ふた、電源コード含む)
電源コード長	1.4m
温度調節範囲	保温～約230℃
ヒ ー タ ー	シーズヒーター

# 各部の名称とはたらき

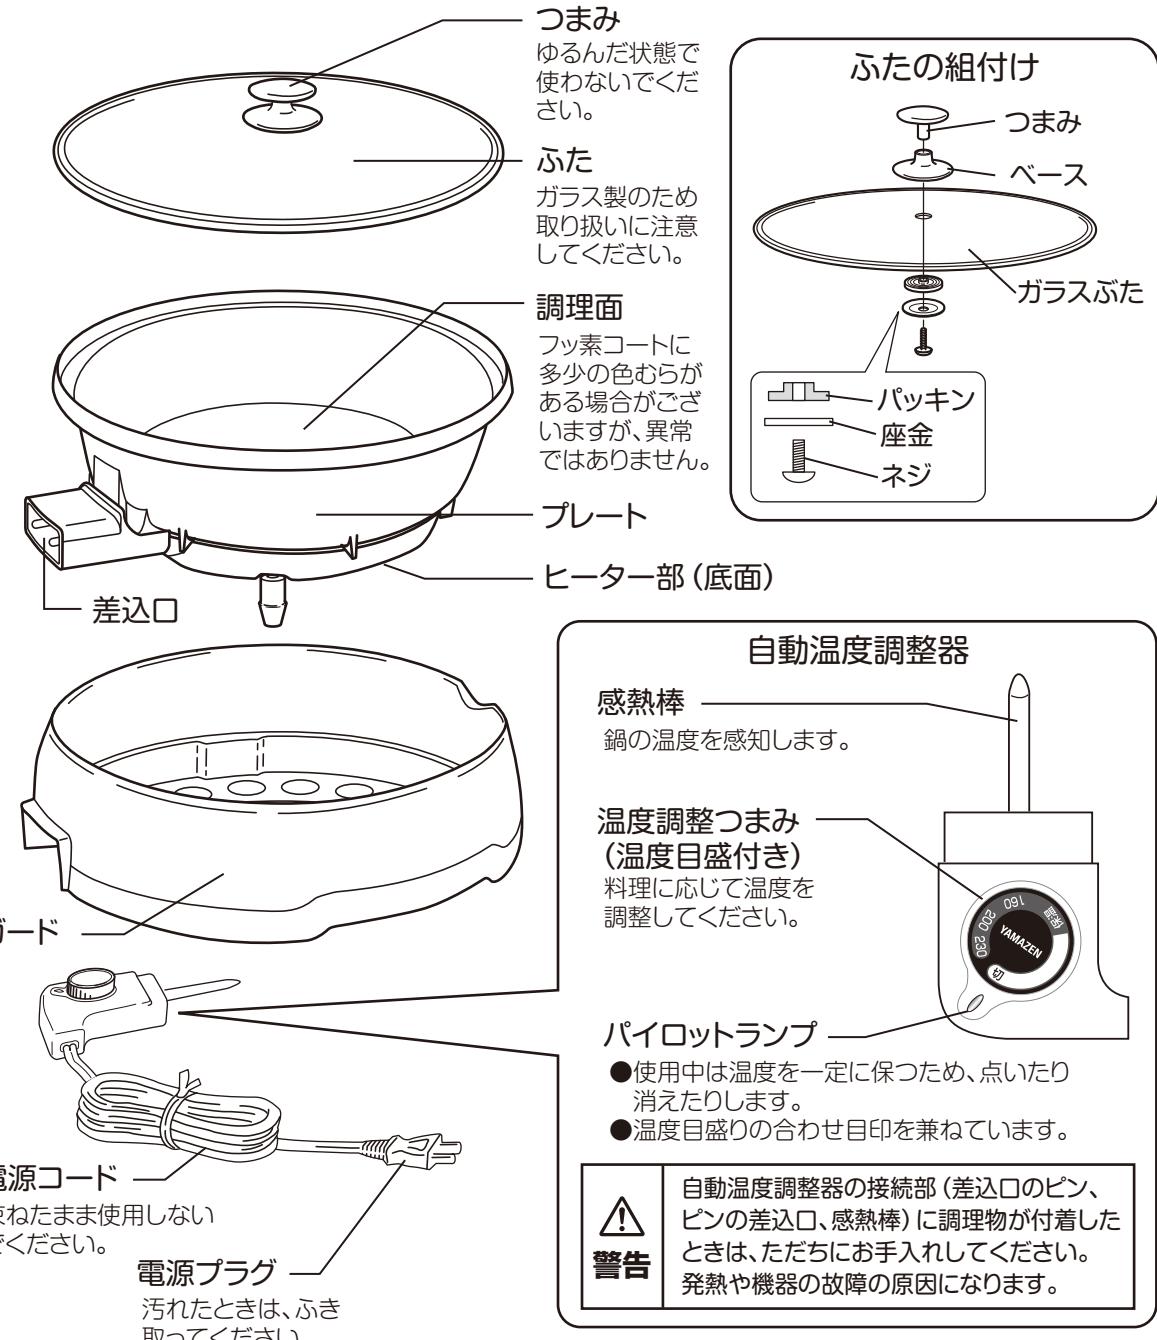

ふたの取り扱いについて次のことにご注意ください。


- ぶつけたり落としたりしない
- 傷をつけない
- 直火に当たらない
- オーブンでは使用しない
- プレートからずらさない
- 急激に冷やさない

急激な温度変化、傷つき、強い衝撃が加わると、破損する原因になります。

# 使いかた

## 1 自動温度調整器を本体に差し込む

- 温度調整つまみを必ず「切」にしてください。
- 自動温度調整器が差込口の奥につきあたるまで、しっかりと差し込んでください。

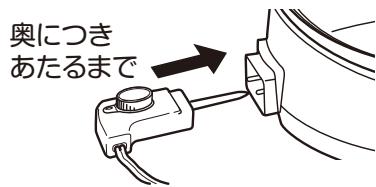

注意

- 差込みが不十分な場合は、接触不良になり発熱や故障の原因になります。
- 自動温度調整器の感熱棒や差込口のピンの汚れは、必ずふき取ってください。発熱したり、温度調整がうまくできなくなります、

## 2 電源プラグを差込み、目盛を合わせる

- ① 電源プラグをコンセントに根元まで差し込んでください。
- ② 料理に応じて温度調整つまみの目盛を合わせてください。



警告

- 電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。また、タコ足配線をしたり延長コードを使わないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

### ● 料理別の温度調節目安

#### [なべもの]

目盛	保温	——	160
料理例	おでん カレー スープ	寄せ鍋 すき焼き 肉じゃが	

#### [焼きもの]

目盛	160	——	200	——	230
料理例	ホットケーキ 目玉焼 お好み焼き ハンバーグ		焼きょうざ 焼そば		ステーキ 焼肉

## 3 調理する

#### [なべもの]

- ① 水・だし汁（スープ）を入れてふたをする。
- ② 温度調整つまみを「230」にする。
  - 通電ランプが点灯して、加熱をはじめます。
- ③ 沸騰したら材料を入れる。
- ④ 煮え具合に応じて温度を調整する。

#### [焼きもの]


- ① 温度調整つまみを料理に応じて設定する。
- ② パイロットランプが消えたら調理をはじめる。
  - 通電開始後、約5~10分後で適温になります。
- ③ 調理前に食用油を必ずひいてから、ご使用ください。

- 調理中にふきこぼれそうになったら、温度調整つまみをパイロットランプが消えるまで、「保温」側に回してください。また、ふたを取りなどしてふきこぼれないようにしてください。(9ページ「温度調整について」参照)
- 水や煮汁がプラグ受けにかかったときは、コンセントから差込プラグを抜いて、乾いた布などでふき取ってください。
- 調理中や調理直後にふたをとる場合は、ミトンやふきんなどを使ってふたのつまみを持ち上げてください。(蒸気によるやけどに注意してください。)
- 調理中に多量の冷たい水をプレートに入れないでください。急激な温度低下によってプレートが変形したりフッ素加工を傷める恐れがあります。ぎょうざなどを調理する際に水が必要なときは、熱いお湯を入れてください。

# 使いかた

## 4 使い終わったら

- ①温度調整つまみを「切」にしてください。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③本体が十分冷めたことを確認して、片手で本体を押さえて自動温度調整器を差込口から抜いてください。

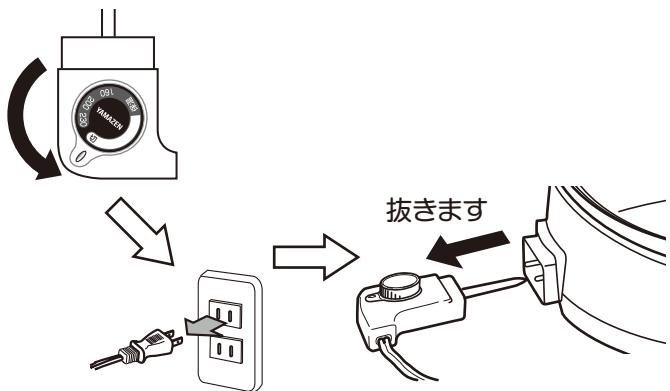

### プレートの外しかた、取り付けかた

#### ●外しかた


- ①自動温度調整器を差込口から抜きます。
- ②プレートをガードから持ち上げます。
- ③ガードを押さえながら差込口と反対方向に引き抜いてください。



- プレートを無理に持ち上げるとカバーや差込口が破損することがあります。
- プレート裏面にあるヒーター部のすきまに、指や異物を入れないでください。

#### ●取り付けかた


- ①プレートの自動温度調整器の差込口をガードに差し込みます。

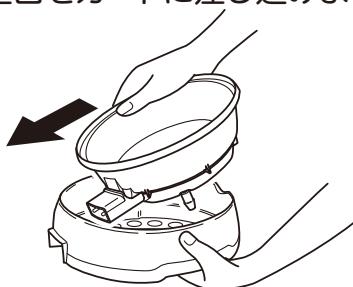

- ②プレートをガードに合わせて上から軽く押します。



- ご使用時や移動時、及び箱への収納時にはプレートが確実にセットされているか確認してください。
- プレートを下にして持ち運ばないでください。プレートが落下してけがの原因になります。

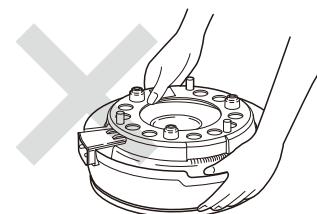


# お手入れのしかた

## 1 電源プラグをコンセントから抜く



使用直後は、プレートやふたは熱くなっています。  
お手入れは、十分冷えたことを確認してから行ってください。

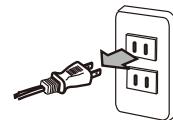

## 2 お手入れをする




お手入れにはシンナー・クレンザー・金属たわしなどは使わないでください。変色・変質・劣化などの原因になります。

### ガード

プレートを外して、お手入れします。

やわらかいスポンジや布を使って台所用中性洗剤で丸洗いし、よくすすいでから乾いた布で水分をふき取ってください。

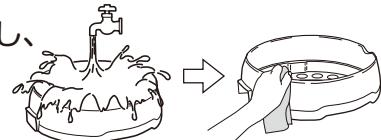

### プレート

①使用後、あたたかいうちにやわらかいペーパータオル等で汚れをふき取ってください。



②水で濡らした柔らかい布でふいてから、乾いた布で水分をふき取ってください。



※汚れが取りにくいときは、プレートをガードから外し、差込口や裏面ヒーター部に水が入らないように、差込口を上にして流し洗いしてください。洗った後は、十分に乾燥させてください。

丸洗い禁止

### プレートのフッ素コートを長持ちさせるために

- へらを使用するときは、樹脂製か木製をお使いください。金属製のものは使用しないでください。
- ナイフやフォークなど鋭利なものを使用しないでください。
- お手入れの際は、みがき粉やナイロンたわし、金属タワシなどを使わないでください。
- 空焼きをしないでください。
- 調理物の残りや汚れがのこったまま放置しないで、早めにお手入れしてください。

### ふた

- 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗い、よく乾かしてください。
- ふたは熱いうちに水の中に入れないでください。割れことがあります。



### 自動温度調整器

固くしぼったふきんで飛び散った油や料理のかすなどを、ふきとってください。丸洗い禁止



自動温度調整器の接続部(差込口のピン、ピンの差込口、感熱棒)に調理物が付着したときは、ただちにお手入れしてください。発熱や機器の故障の原因になります。

## 3 収納する

- お手入れをした後、十分に乾燥させてから湿気のないところに収納してください。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなとき	処置
プレートの温度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグが抜けていませんか。 →しっかりと、電源プラグを差し込んでください。</li><li>●自動温度調節器が「切」の位置になっていませんか。 →つまみを調理物によって、適切な位置にしてください。</li><li>●自動温度調整器が確実に差し込まれていますか。 →差込口にしっかりと、奥まで差し込んでください。</li></ul>
使用中に音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●「カチッ」と音がする。 →ヒーターの膨張による音で故障ではありません。</li></ul>
煙がでたり、においがする	<ul style="list-style-type: none"><li>●はじめてお使いになるときに、煙がでたり、においがすることがあります、故障ではありません。ご使用とともにになります。</li></ul>


※上記の点検または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、自動温度調整器を「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## 【電源プラグ(コード)が熱いとき】

手で持てないくらい熱くなり異常と感じたときは、次のことをご確認ください。

### 1.本体との接続部分の金具に汚れの付着や水がかかつたりしていませんか。

→ふき取ってください。

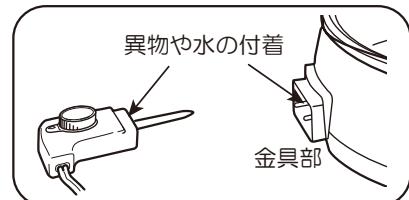

### 2.延長コードを使用していませんか。

→コードは長くするほど抵抗が大きくなり発熱します。

### 3.同じコンセントで他の電気製品を使っていますか。

→コンセントの容量いっぱいでは使っていると、発熱する原因になります。

### 4.電源コードに傷がありましたり、異常に柔らかい部分がありますか。

→電源プラグ付近のコードは、抜き差しの回数が多くなり、電源プラグをもたずに抜いたりして負荷をかけると内部で断線することがあります。

### 5.電源プラグが変形したり、変色、汚れが付着していませんか。

→コンセントとの接触不良で発熱する原因になります。

### 6.違う部屋のコンセントでも熱くなりますか。

→電源プラグが軽く差し込めたり、簡単に抜けるときは接触不良となります。

※電源コードやプラグに異常があるときは修理をご依頼ください。

## 【温度調整について】

●グリル鍋は、鍋の温度を温度調節器が感知し、ヒーターの断続運転によって温度調整をするため、ガスコンロなどと火力調節方法が異なります。鍋が設定温度になると、温度調節器(サーモスタッフ)が働いてヒーターへの通電を停止し、温度が下がってくると、通電を再開して設定された温度まで加熱するようになっています。

●焼き物、炒め物の場合、鍋は温度調節器の設定温度まで上昇しますが、鍋物など、だし(液体)の多い料理の場合、水の沸騰温度(約100°C)を超えた温度以上に設定しても、料理の温度は100°Cを大きく超えることはありません。そのため、温度設定を高くしても鍋の温度は、設定した温度まで上がりず沸騰し続けます。特に、とろみのついた料理の場合、焦げてしまうこともありますので、ご注意下さい。

●鍋物調理中は、温度調節つまみの赤い帯に合わせると、パイロットランプが点いたままになり、グツグツと沸騰した状態が続きます。(ランプの点灯中は、どの設定位置でも出力(火加減)は変わりません。)

●沸騰した後、煮込むときは温度調整つまみをパイロットランプが消えるところまで「保温」側にゆっくり回してパイロットランプが消えるところで止めてください。しばらくすると、再びランプが点灯して加熱し短時間加熱しては消える、断続運転を繰り返します。煮え具合を見ながら、温度を調節してください。

# アフターサービスについて

## 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をおしつけください。ご自分の分解・修理は、絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

## 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

- メールでのご相談も受け付けてあります。  
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前  
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

### お客様ご相談窓口

ダイヤル **0570-019-700**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

[info\\_a@yamazen.co.jp](mailto:info_a@yamazen.co.jp)

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。