



YAMAZEN



煙の少ない焼き肉グリル(吸煙機能付き)

YGMC-FXT130

クイックガイド

本書は、使用するときの操作方法について簡単にまとめたものです。

- ① マグネットプラグを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② 電源スイッチが点滅して待機状態になったら、下記の手順で操作します。
- ③ 本製品は、設定する順番にスイッチが点滅します。

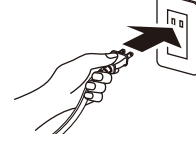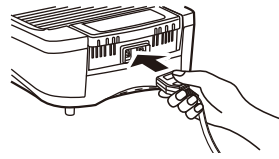

【待機状態】



① 電源を入れる

電源スイッチをタッチ

タッチで点灯
電源入

② モードを設定する

モードスイッチをタッチしてモードを選びます

3回点滅で設定完了
(設定完了で点灯)

必ず使用するプレートに合ったモードを設定する
※異常温度の原因になります。

焼き肉プレートは「焼き肉」モード

たこ焼きプレートは「たこ焼き」モード

③ 温度とファンを設定する (焼き肉モード)

温度スイッチをタッチして温度を選びます

3回点滅で設定完了
(設定完了で点灯)

温度表示
温度インジケーター

230°C
設定温度点灯

加熱途中の温度が点滅

保温

ファンスイッチをタッチ

タッチで点灯
設定完了

加熱開始 (予熱開始)

③ 温度を設定する (たこ焼きモード)

温度スイッチをタッチして温度を選びます

3回点滅で設定完了
(設定完了で点灯)

温度表示
温度インジケーター

230°C
設定温度点灯

加熱途中の温度が点滅

保温

加熱開始 (予熱開始)

たこ焼きモードは、ファンの設定ができません。

④ 調理する

設定温度の温度インジケーターが点灯にかわり、「ピー」と音が鳴ったら、調理開始(予熱完了)

使用後は

- 電源スイッチをタッチして、待機状態にします。(焼き肉モード時にファンを設定をしたときは、1分間の残煙処理運転後に待機状態になります)
- 待機状態になったら、電源プラグをコンセントから抜きます。
- プレート(取っ手含む)、ヒーター、遮熱板が十分冷めてから、お手入れをします。

知っておいていただきたいこと

- 遮熱板とヒーターユニットが確実に取り付けられていないと、通電しない構造になっています。

※使用する前に、取扱説明書を必ずよく読み、正しく安全に使用してください。