



# 取扱説明書 (保証書付き)


このたびは当社の製品をお買いあげいただき、  
まことにありがとうございました。  
正しく安全にお使いいただくために、ご使用  
前にこの取扱説明書をお読みください。  
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正し  
くお使いください。お読みになった後は、  
いつでも見られるところに必ず保存してくだ  
さい。

●この商品を使用できるのは日本国内のみで、  
国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic  
use in Japan only and cannot be used  
in any other country.

## 電気ひざ掛け

形名  
**YHK-46MF**

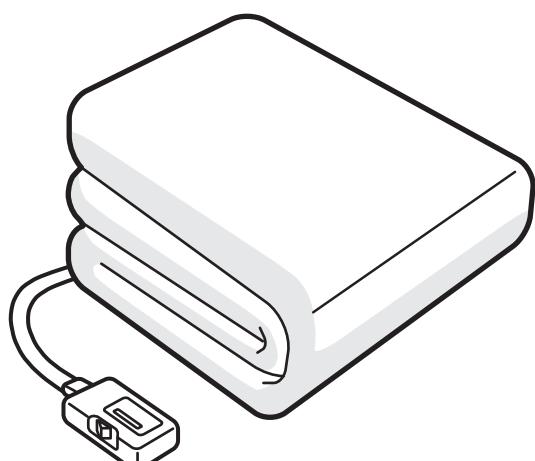

## 目次

●安全上のご注意	.....	1
●正しい使いかた	.....	2
●お手入れと保管	.....	5
●故障かな?と思ったら	.....	6
●アフターサービス	.....	6
●保証書	.....	卷末

最新情報はオリジナルブランドページ  
**YAMAZEN BOOK**を  
チェック!



随時情報を更新中!

## 仕様

定格電圧	交流 100V-50/60Hz		
定格消費電力	40W		
本体寸法	たて 約 120cm よこ 約 60cm		
毛布材質	表面:ポリエステル 100% 発熱布:ポリエステル 100% 裏面:ポリエステル 100%		
コード	(電源側)長さ 約 1.96m (本体側)長さ 約 0.65m		
温度調節	強	適温	弱
表面温度	約 40°C	約 33°C	約 23°C
電気代(1時間あたり)	約 1.1 円	約 0.7 円	約 0.1 円
消費電力量	約 40Wh	約 25Wh	約 5Wh

※表面温度:日本電機工業会の測定方法に基づき測定した温度です。

※電気代:室温約15°C、たたみ上で約5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。

※消費電力量(1時間あたり):日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。

実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険:** 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- 警告:** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意:** 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

## 絵表示について

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
- 図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

## 危険

- 乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。  
低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。



## 警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



- 低温やけどの恐れがあります。  
比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

次のような方はとくにご注意を！  
乳幼児、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。



## 注意


- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電・ショートして発火することがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。



- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。  
また重い物をのせたり、挿み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- コンセントに水やお茶などの液体をこぼさないでください。  
万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。




- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。



- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。  
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。



- アイロン台として使用しないでください。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。



- 熱で本体を傷め、発火することがあります。
- コントローラー部を傷め、過熱することがあります。



- 本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等で傷をつけたり、重い物をのせないでください。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。




- けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグをコンセントから抜く

# 正しい使いかた 1 準備

## コントローラー

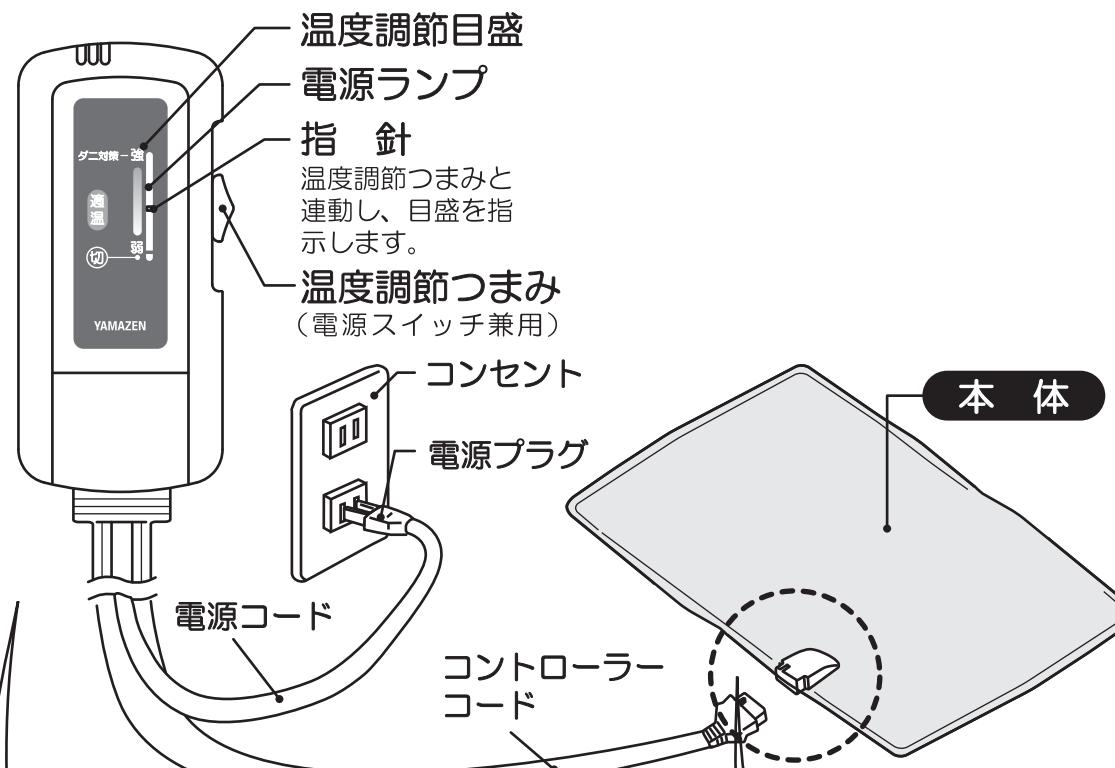


## コントローラーの取り扱い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。（置き場所にもご注意）
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがありますですが、故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。



## 2 コントローラーを接続する 凸部と凹部を合わせる

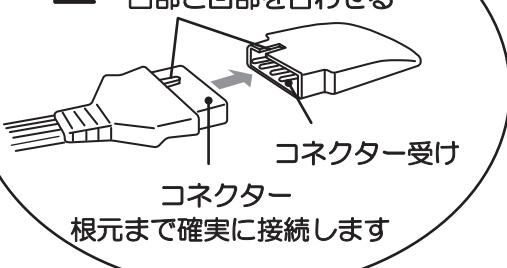

## こんなときはすぐ点検を

- 本体内部に配線されたヒーター線同士の重なり、よじれなどがいるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただしに使用をやめ、販売店にご相談ください



低温やけどや火災・感電・故障の原因

落とす、ぶつける

液体をこぼす



ヒーター線が重なる



ヒーター線がよじれている

## 警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。  
頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。




## 2 ご使用方法

### 正しい使用事例



イスに腰をかけ、本体をひざにかける

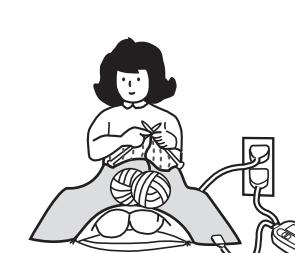

床に座り、本体をひざにかける



ソファーに敷いて使用する





床に寝そべり、腰に本体をかける



本体を床に敷き、その上に寝そべる

1 電源プラグをコンセントに差込み、温度調節つまみを好みの目盛に合わせる。

2 使い終わりましたら温度調節つまみを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

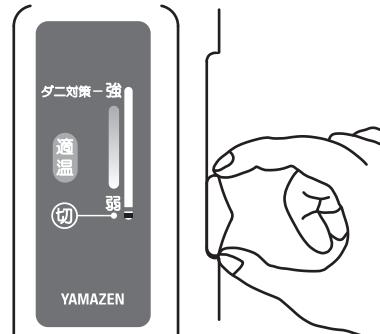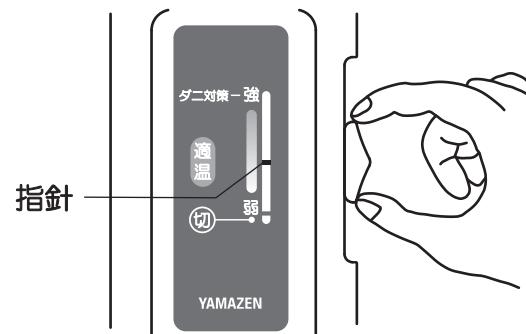

#### ご注意

- トイレなどで席を外されるときも、安全のため温度調節つまみを「切」にしてください。
- コントローラーは他の熱源から離して置いてください。

## 3 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



### 長い間保管するときは



6ページ  
「保管のしかた」  
を参照のうえ、  
箱に入れて保管  
してください。

### ダニ対策のしかた

#### 「ダニ対策」とは

本体の温度を上げ、ふとんなどから  
移ってきたダニを掃除機で取り除きます。

1 本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。  
コントローラーは本体と接続しておきます。

① よこ3つ折にします。



② たて3つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーはポリ袋の外へ  
出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。  
温度調節つまみを「強」の位置に合わせ、約3時間通電します。



3 ポリ袋から本体を取り出して広げ、  
掃除機の吸じん力を弱めにして、  
ダニの死がいなどを吸い取る。  
(使用したポリ袋は捨てます)











### その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

# お手入れと保管

ひざ掛け本体は手洗いができます

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。  
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。  
●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあります。危険です。

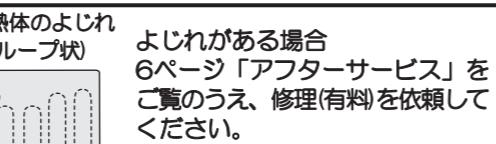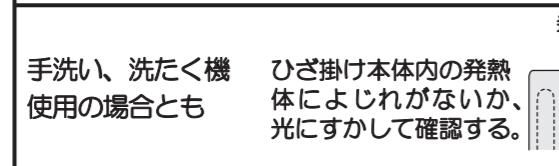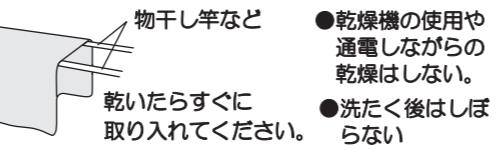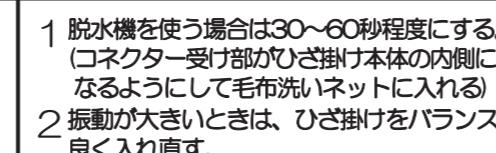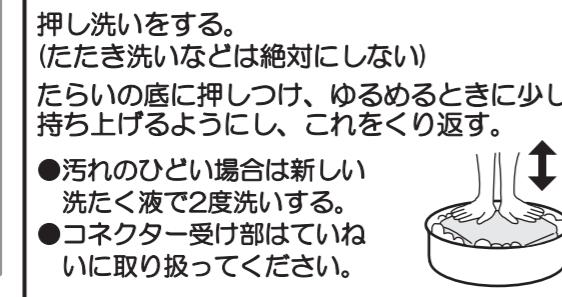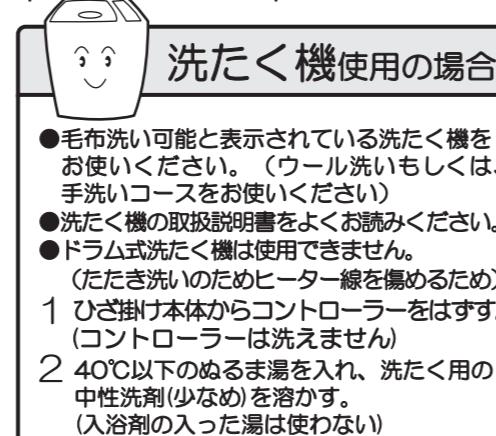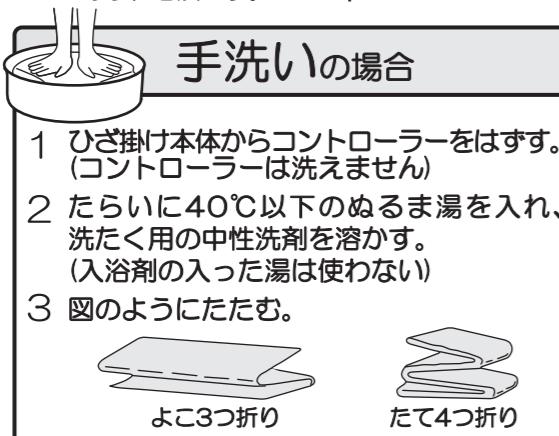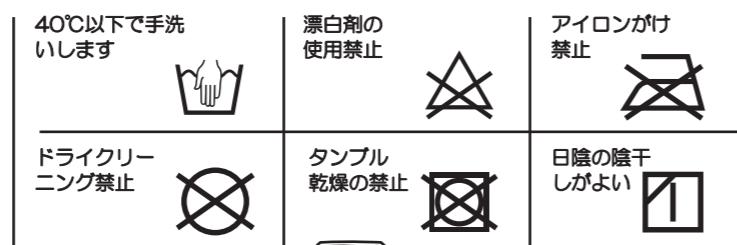

## コントローラー、コードの汚れは→アフターサービス

コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。




- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

## 保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

防虫剤は使用しないでください。

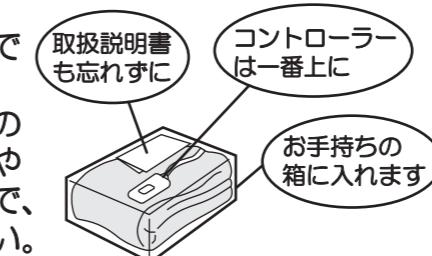

ナフタリンやショウのうはコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	点検
暖かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。</li> <li>ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。</li> </ul>

## シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- コントローラー部の傷み。
- 電源コードのすり切れ、傷み。
- 本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。


お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

### 愛情点検



### ★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありますか	<ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチを入れても、動かない時がある。</li> <li>コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。</li> <li>こげくさい臭いがする。</li> <li>ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。</li> <li>その他の異常・故障がある。</li> </ul>
---------------------	---



### ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。
---

準備

洗たく

すすぎ

脱水

乾燥

確認