

## サービス・保証

◎修理ご依頼の場合は、お手数ですが下記にご記入の上、製品にこの保証書を添付してください。


当製品は、本紙、取扱説明書にもとづく正常な使用状態での故障等につき、お買い求めの日から一年間は無償で修理いたします。修理をご依頼の際は、ご面倒でもこの保証書に必要事項(お買上日・ご住所・お名前・電話番号・できるだけ詳しい故障状況)をご記入の上、販売証明書を添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。




YHT-352

# Garden Hedge Trimmer ヘッジトリマー

## 取扱説明書

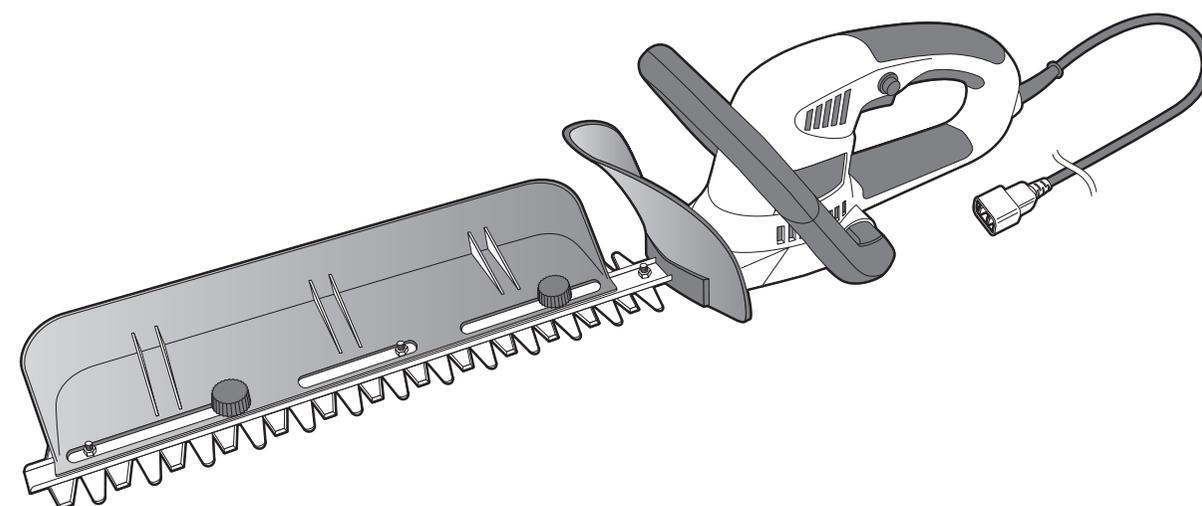

<別売品>

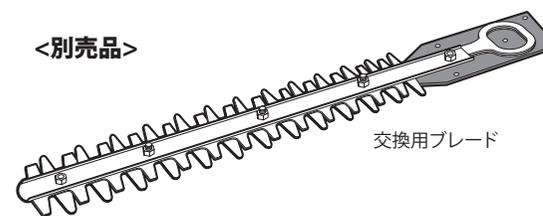

交換用ブレード

## 目次

- 安全にご使用いただくために…………… 1
- 仕様…………… 2
- 各部の名称と付属品…………… 2
- 延長コードについて…………… 2
- 使用方法…………… 3
- 刈り込み作業…………… 4
- 保守と点検…………… 5
- ブレード(刃)の交換…………… 5
- トラブルの原因と対策…………… 6
- MEMO…………… 6
- サービス・保証…………… 7



警告

**安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。**

本機の使用方法を誤りますと、ケガをするなど大変危険です。

## 安全にご使用いただくために

この度はYAMAZENヘッジトリマー「YHT-352」をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、警告事項を厳守して、安全に正しくご使用ください。またお読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保管しておいてください。



### 警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- 本機は両刃駆動方式の電動剪定機です。使い方を誤ると重大な事故の危険がありますので注意してください。
- 輸送途中の衝撃等の理由で部品や金具が緩んだり破損する事があります。使用前に必ず各部を確認してください。緩んだ状態や破損したままご使用になりますと、思わぬ事故の原因となります。異常が見つかった場合、お買い求めの販売店か商品問い合わせ先までご相談ください。
- 使用電源は銘板に表示してある電源で使用してください。(本機は100Vです。)
- 本体の刃部には絶対に手を触れたり、指を入れたりしないでください。異物をかみ込んだ時などのどうしても刃部に触れる場合は、必ず電源プラグを抜いて、丈夫な手袋などを身に付けて作業してください。
- 次の作業の場合は、必ず電源プラグを抜いてから作業してください。
  - ・ブレード(刃)に挟まった石、木片等の異物を取り除く時。
  - ・ブレード(刃)に直接触れる時。(刃の交換等)
  - ・調整、点検を行う時。
- 本機を持ち運ぶ時。
  - ・本機を使用しない時、保管する時。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、ブレードを手や足など身体に近づけないでください。
- 本機は電気を使用しますので、感電の恐れがあります。次の点にご注意ください。
  - ・雨の中での使用はしないでください。
  - ・雨上がりや散水直後の作業はしないでください。
  - ・雨の中に放置したり、本機を水洗いしないでください。
  - ・濡れた手でスイッチ、電源プラグに触れないでください。
  - ・お子様や使用方法が分からない方には絶対に使用させないでください。
- 本機が熱くなったり、異常が感じられた場合は直ちに使用をやめて、お買い求めの販売店、又は商品問い合わせ先までお問い合わせください。
  - ※お客様ご自身での修理、改造は絶対にしないでください。重大な事故の原因となります。



### 注意


誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 作業時は安全に注意し、作業に適した服装をしてください。だぶついた服や、滑り易い靴は避け、手袋、保護メガネを装着してください。
- 安全の為に、作業をする場所の石、木片、金属等の異物を取り除いてください。異物が残っていると、故障したり飛散した異物で怪我をする恐れがあります。
- 本機で延長コードを切断しない様、注意して作業してください。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 万一電源コードを傷つけたり、誤って切断した場合は電源プラグを抜いてください。感電の恐れがあります。
- 本機を保管する時は、お子様の手の届かない場所に安全な状態で保管してください。湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
- 本機を持ち運ぶ時や収納する時は、必ずブレードカバーを取り付けてください。ブレードカバーを装着しないと、事故の原因となり大変危険です。
- 本機は日本国内専用です。海外では使用出来ません

## 仕様

仕様			
型番	YHT-352	刈込幅	約350mm
電圧	AC100V	刃の材質	特殊鋼 クロムコーティング
周波数	50/60Hz	本体寸法(mm)	幅175×奥行680×高さ170
消費電力	320W	本体重量	約2kg
電流	3.3A	絶縁方式	☐ 二重絶縁
ブレード駆動方式	両刃駆動方式	定格時間	30分
無負荷振幅数	約1800min <sup>-1</sup>		

## 各部の名称と付属品

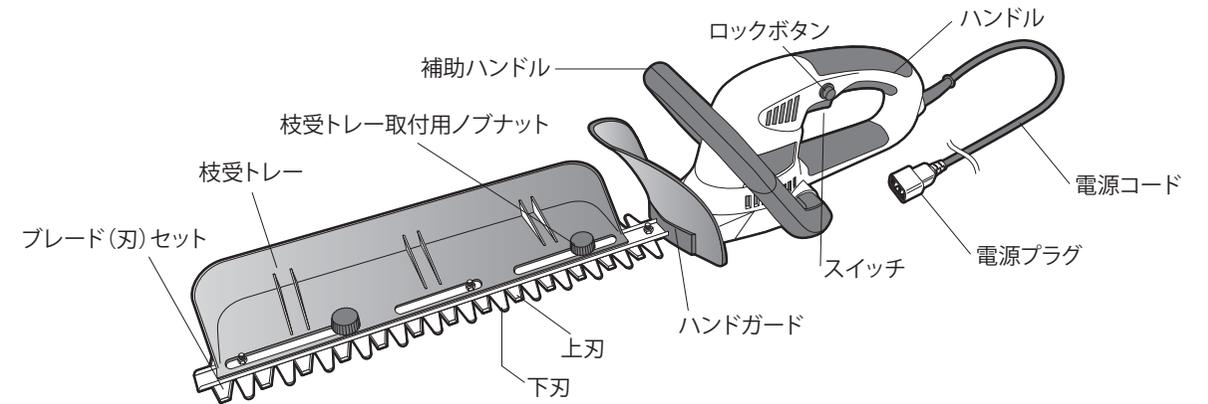

### 〈付属品〉

①延長コード10m×1 VCT7A 2×0.75mm <sup>2</sup>	②ブレードカバー×1 ブレード(刃)セットに取付済
③コードストラップ×1	④ベルトストラップ×1
	⑤取扱説明書(本書)×1

## 延長コードについて

- 付属の延長コードもしくは別売りの園芸用延長コード10M(ECT-S710)もしくは20M(EC-S720)をご使用ください。市販のものを使用する場合は十分な太さで出来るだけ短いコードをご使用ください。
- コードの太さ(導体公称断面積)と最大長さの関係(参考)

コードの太さ(導体公称断面積)	延長コードの長さ
1.25mm <sup>2</sup>	15m
2.0mm <sup>2</sup>	20m

△注:ドラム式の延長コードをご使用の場合は、使用中の発熱などによる電圧降下を防止するため、コードはすべてドラムから引き出してご使用ください。

## 使用方法



### 警告

電源プラグを延長コードに接続する時や延長コードを電源コンセントに差し込む前に、本機のスイッチが切れている事を確認してください。スイッチが入ったまま延長コードを電源コンセントに差し込むと不意に動き出し、重大な事故になる恐れがあります。又、使用後はスイッチが切れている事を確認して、延長コードを電源コンセントから抜いてください。

### 電源コードの接続方法 (図1)

- ①電源プラグと延長コードを接続するときは付属のコードストラップのコード通し穴に本体側コードと延長側コードを通して、接続部が簡単に抜けないようにセットしてください。  
※コード通し穴が大きい方に延長コードを、コード通し穴が小さい方に電源コードを取り付けてください。
- ②電源コードと延長コードはそれぞれ長さに余裕を持たせて接続してください。
- ③接続部を確実にセットしてから、本機にスイッチが入っていないことを再度確認して、延長コードを電源コンセントに差し込んでください。

### ご使用前の準備 (図2)

- 電源コードをベルトフックに掛けてご使用ください。  
足元のコードを気にすることなく作業できます。  
※延長コードを本機で切断しないように十分気をつけてください。



### 警告

延長コードを切断しないように十分気をつけてください。誤って延長コードを傷つけたり、切断した場合は直ちに延長コードを電源コンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。

### スイッチの操作方法 (図3)



### 警告

スイッチ操作の前にブレードカバーを前方へスライドさせて取り外してください。必ず丈夫な手袋をつけて怪我をしないよう注意して行ってください。





- ①本機はロックボタン式になっています。  
スイッチを引くと始動し、スイッチを引きながらロックボタンを押すとスイッチから指をはなしても動いている状態にロックされます。  
※スイッチを引かずに楽に作業できます。
- ②再度、スイッチの引き金を引くとロックボタンが解除され、スイッチから指をはなすと本機は止まります。  
※本機はスイッチを切ってもブレード(刃)はすぐには止まりません。ブレード(刃)に手や身体を近づけないでください。

### 枝受トレイについて

枝受トレイは刈り取った枝葉をすくい、作業後の清掃が楽になります。左右どちらでも取り付けることができます。

### 枝受トレイの取り外し方 (図4)

枝受トレイ取付用ノブナット2ヶを左に回し(半時計回し)取り外します。取付はその逆の手順になります。

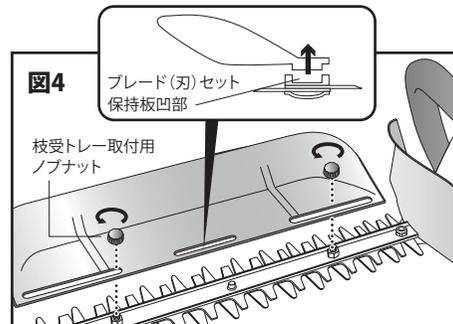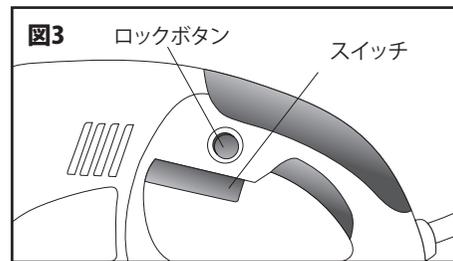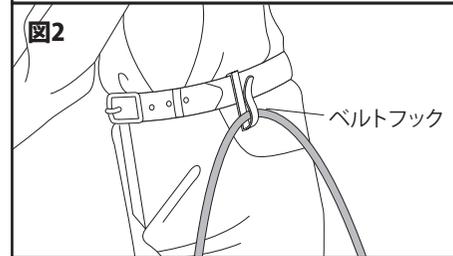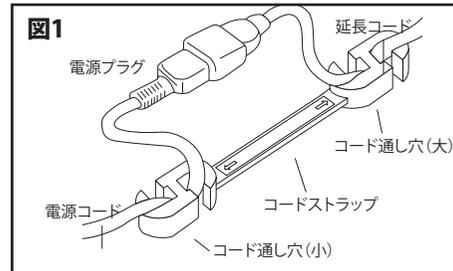

## 刈り込み作業



### 警告

- 刈り進む方向に手や足を出さないでください。重大な怪我や事故の原因となります。
- 刈り込み作業をする場所に電気コードや針金などが無いことを確認してください。ブレード(刃)が電気コードや針金などに接触すると感電や漏電、故障の恐れがあります。
- 雨上がりや散水後など濡れた庭木の剪定には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 高所作業をするときは、下に人などがいない事を確認して行ってください。本機を誤って落とすと、重大な事故の原因となります。



### 注意

- 動きやすい服と滑りにくい靴を着用して作業をしてください。又長袖、長ズボン、保護メガネ、手袋を必ず身に付けて作業をしてください
- 本機のハンドル、補助ハンドルをしっかりと握ってください。しっかりと握っていないと、作業中に振動などで手から外れ、事故の原因となります
- はしごに登って作業するなど、不安定な姿勢で作業をしないでください。事故の原因となります。
- 本機を持ち運ぶときにブレード(刃)で怪我をすることがあります。本機を持ち運ぶときには必ず付属のブレードカバーを取り付けてください。
- 本機はスイッチを切ってもブレード(刃)はすぐに止まりません。ブレード(刃)に手や身体を近づけないでください。

### 生垣の刈り込み方法

- ①前準備として1 cm以上の太い枝は、あらかじめ園芸ハサミ等で刈り取ってください。
- ②上面を同じ高さにそろえるときは、ヒモなどを水平に張って目安にすると便利です。(図5)
- ③刈り込む進行方向に対して、ブレード(刃)の刃先を少し下げて刈り込んでください。枝のブレード(刃)への取り込みがスムーズになり、きれいな刈り上がりとなります。(図6)
- ④刈り込むスピードは、落ち着いてゆっくりと1 mを3~4秒くらいかけて刈るのが基本です。  
※切断能力より早く刈り進むと、枝が曲がって刈り取られ、高さが不揃いになります。
- ⑤上面は立ち位置を変えて、色々な方向へ刈りましょう。時々生垣から離れて、高さを確認しながら作業しましょう。(図7)
- ⑥側面を刈り込むときは、下から上へ刈り上げる様に刈り込みましょう。ツゲやツツジの玉造をする場合は、根元から玉の頂上に向かって刈り込むとキレイに仕上がります。(図8)

- ※枝や針金等を噛み込んでブレード(刃)が止まった時は、直ちにスイッチを切って電源プラグを抜いて異物を取り除いてください。ブレード(刃)にふれる時は、必ず丈夫な手袋を身に付けて行ってください。
- ※モーターが停止したり、振幅スピードが落ちるような使い方は、モーター焼けなどの原因となります。負荷のかけ過ぎに注意してください。
- ※作業中1時間に1回程度、ブレード(刃)に注油してください。(機械油や、スプレー式の潤滑油)
- ※長時間の作業などで本体が熱くなった時は、電源プラグを抜いてしばらく休ませてください。

