

**YAMAZEN**

# 取扱説明書

保証書付


家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

18cm卓上扇風機

**YKDT-F185**

(180分タイマー付)

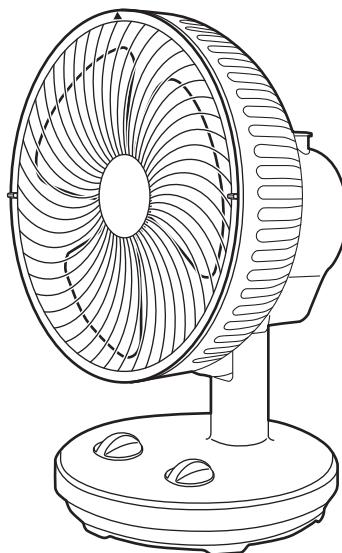

## もくじ

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4
使いかた	5～6
お手入れと保管	6～9
仕様	9
故障かな？と思ったら	9
長期使用製品についてのご注意	10
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社扇風機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

\*ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**！警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

**！注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

\*お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## ！警告

 禁止	家庭用コンセント（AC 100V）以外での使用、コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない ●家庭用コンセント（AC 100V）以外で使用すると故障したり、延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセントが異常発熱して、火災の原因になります。	 分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない ●感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。 ※故障と思われるときは、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
 指示に従う	電源プラグは根元まで確実に差し込む ●感電や発熱による火災の原因になります。	 禁止 傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ●感電・ショート・発火の原因になります。
 ぬれ手禁止	お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと ぬれた手で抜き差ししない ●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。	 禁止 開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない ●感電や異常動作してけがをする原因になります。
 指示に従う	包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する ●誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。	 水ぬれ禁止 本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない ●故障・感電・ショート・火災の原因になります。
 禁止	ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない ●重大なけがをする原因になります。特にお子さまには注意してください。	 禁止 電源プラグをなめさせない ●お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・けがの原因になります。

## ⚠ 警告

 指示に従う	<p>定期的に電源プラグのほこりを取る 電源プラグにピンやゴミを付着させない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。</li></ul>	 指示に従う	<p>本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"><li>火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。</li></ul>
 禁止	<p>羽根・ガードを付けずに運転しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>けが・故障の原因になります。</li></ul>	 禁止	<p>電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>また、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。 ※結束バンドは必ず外す。</li></ul>
 指示に従う	<p>ガードと羽根を取り付けるときは確実に取り付ける</p> <ul style="list-style-type: none"><li>運転中に部品が外れたり、落下するなどして破損・けがの原因になります。</li></ul>	 禁止	<p>浴室などの湿気のある場所や、雨や水のかかる場所で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ショート・感電・故障の原因になります。</li></ul>
 禁止	<p>ガードや本体に布などをかけたり、かぶせてふさぐなどして使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>モーターの過熱や故障の原因になります。</li></ul>	 禁止	<p>電源コードの上にスタンドをのせたり、挟み込まない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>電源コードが破損し、ショート・感電・火災の原因になります。</li></ul>
 禁止	<p>運転中にガードを持って風向きをかえない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。</li></ul>	 禁止	<p>お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない 幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>感電・けがの原因になります。</li></ul>

## ⚠ 注意

 禁止	<p>次の場所で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>感電・ショート・火災・爆発・事故・故障の原因になります。</li><li>火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射日光のあたる所</li><li>高温（40°C以上）になる所</li><li>厨房や工場などの油・油煙が発生する所</li><li>ほこりや金属粉の多い所</li><li>灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがある所</li></ul>	 禁止	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>感電やショートして発火することがあります。 ※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。</li></ul>
 プラグを抜く	<p>外出するときなど使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"><li>絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。</li></ul>		


# ⚠ 注意

<p><b>禁止</b></p> <p>本製品は一般家庭用です 絶対に業務用に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品に無理な負担がかかり、火災・事故・故障の原因になります。</li> </ul>	<p><b>!</b> 本体に異常な振動が発生した場合は、 使用を中止する</p> <p>指示に従う</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●羽根やガードが外れたり、落下によりけがをする原因になります。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <p>風を長時間、身体にあてない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●健康を害することがあります。 特にお子さまやお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。脱水症状を引き起こす原因になります。</li> </ul>	<p><b>!</b> 運転停止直後はモーター軸付近が熱くなっていることがありますのでお手入れをするときは注意する</p> <p>指示に従う</p>
<p><b>禁止</b></p> <p>移動するときは本体を引きずらない 電源コードを持って本体を引っ張らない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●机や床が傷付いたり、故障・事故の原因になります。</li> </ul>	<p><b>!</b> カーテンなどの障害物の近くや不安定な場所で使用しない</p> <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ガードの中にカーテンなどが吸い込まれ、羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。</li> <li>●不安定な場所に置くと、転倒や落下するなどして故障・けがの原因になります。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <p>本体に強い衝撃を与えない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障・破損・感電の原因になります。</li> </ul>	<p><b>!</b> ガードに頭髪などを近づけない</p> <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●頭髪などが巻き込まれ、けがをする原因になります。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <p>掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。</li> </ul>	<p><b>!</b> 運転中に本体を移動させない</p> <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●特に首振り運転中に移動すると、故障やけがの原因になります。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <p>本製品は屋内専用です 絶対に屋外で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●屋内での使用に基づき設計されています。屋外で使用すると、故障・漏電・発火の原因になります。</li> </ul>	<p><b>!</b> 手でガードを押さえて左右首振り運転を停止させない</p> <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の原因になります。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <p>お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。</li> </ul> <p>※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。</p>	

## 事故防止のため、必ずお守りください

- ※運転中は羽根が高速で回転しています。お子さまが誤って指などを入れないように、保護者の方が注意してください。
- ※ガードを外しての運転は大変危険です。絶対におこなわないでください。
- ※市販の扇風機カバーを取り付けるときは、たるみがないものを使用してください。  
たるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損・故障・けがの原因になります。

# 各部の名称

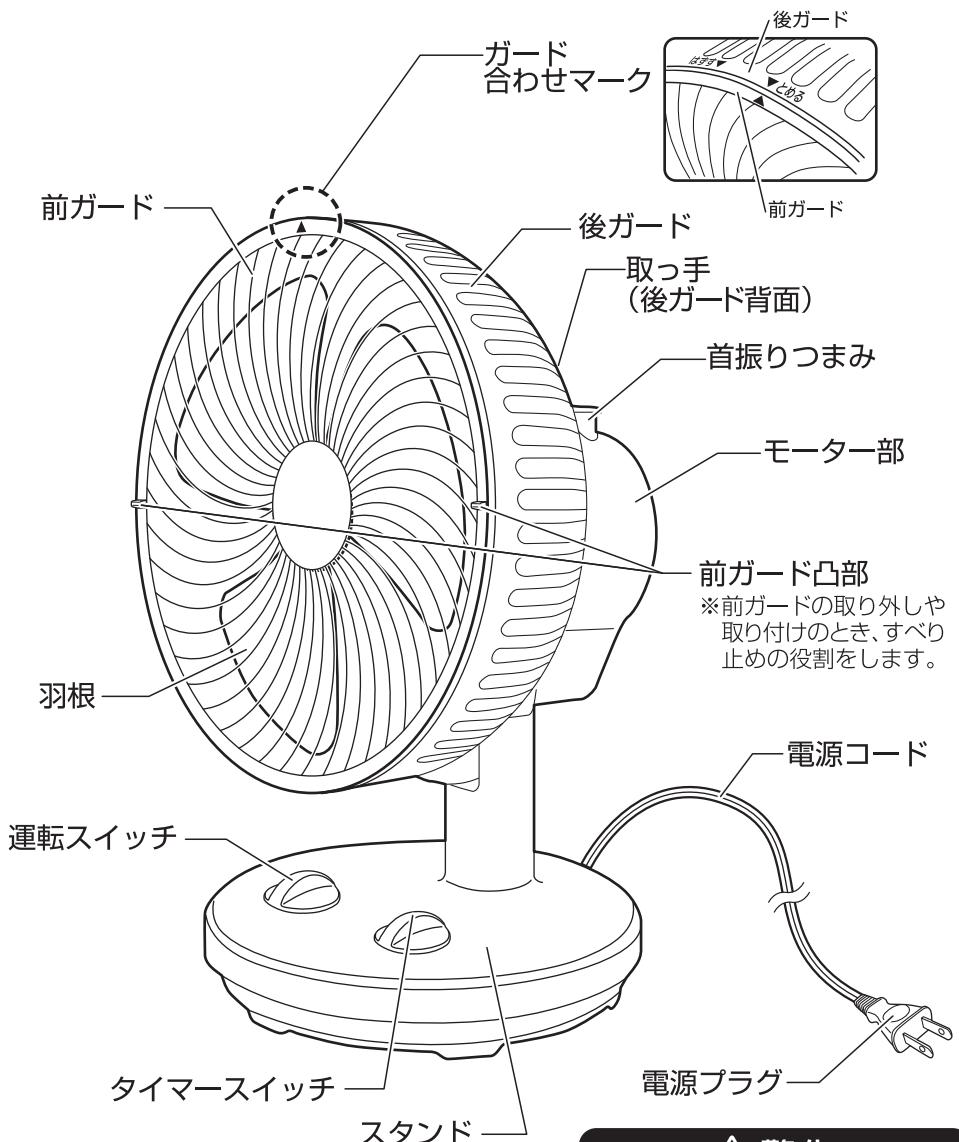

## ご注意

- 羽根に貼り付けてある「指入れ注意シール」は、はがさないでください。

●本書は、イラストを用いて説明しています。実際の製品とは、多少異なることがあります。

## 警告

- 電源コードの上にスタンドをのせたり、挟み込まない  
禁止
- 電源コードが破損し、ショート・感電・火災の原因になります。

# 使いかた

## ⚠ 警告



ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない  
●重大なけがをする原因になります。  
特にお子さまには注意してください。

禁止



羽根・ガードを付けずに運転しない  
●けが・故障の原因になります。

禁止

## ■電源コードの結束バンドを必ず外し、電源プラグを家庭用コンセント(AC 100V)に差し込む


- 電源プラグを根元まで確実に家庭用コンセント(AC 100V)に差し込みます。

## ■運転をする

- お好みの風量に運転スイッチを切りかえると運転します。(「2」は強、「1」は弱です)
- 停止するときは、「0」の位置にします。

### ご使用上の注意

※タイマースイッチが「切」になっていると運転スイッチを切りかえても運転しません。  
タイマースイッチを「連続」に合わせてください。

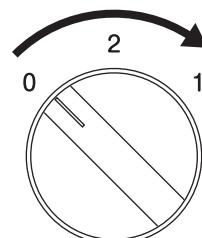

## ■タイマーを設定する(切タイマー)

このタイマーは、設定した時間が経過すると運転を停止するタイマーです。


- タイマースイッチを右に回してお好みの時間に合わせます。
- 設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。
- タイマーは最高180分(3時間)です。

### ご使用上の注意

※タイマーを30分以内に設定するときは、必ず60分以上の位置まで回し、もどしながらお好みの時間に合わせてください。

※タイマーを設定するときは必ず右に回してください。


タイマースイッチは180分で止まります。それ以上無理に回さないでください。  
故障の原因になります。

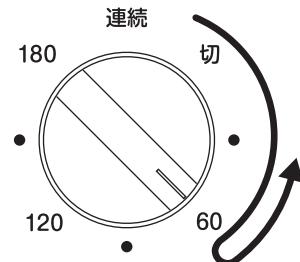

- タイマーを使用しないときは、タイマースイッチを「連続」に合わせてお使いください。
- タイマーはゼンマイ式です。多少の誤差が生じることがあります。  
(タイマーセット時間は目安です)
- タイマースイッチを回すとタイマーの動作音がしますが異常ではありません。

## ■左右首振り運転をする


- 首振りつまみを下へ押すと首振りを始め、上へ引き上げると停止します。

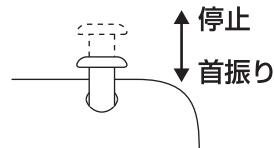

# 使いかた つづき

## ■風向きを上下にかえる

- 運転を停止して羽根が完全に止まってから本体を支えて、モーター部を持って上下に動かします。
- カチカチと音ができる範囲まで調節できます。

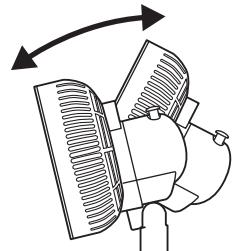

## ■長時間使用しないときは事故防止のため電源プラグをコンセントから抜く

- 運転スイッチを「0」の位置にし、運転を停止してから電源プラグをコンセントから抜きます。

### ⚠ 注意



- 外出するときなど使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
- 絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

プラグを抜く

# お手入れと保管

羽根・ガード・モーター部にほこりが多量に付着すると異常音・振動・モーターの過熱の原因になりますので、こまめに前ガード・羽根を取り外し、お手入れをしてください。

- 前ガード・羽根は7ページの「前ガード・羽根の取り外しかた」を参照して取り外してください。

### ⚠ 警告



お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと

ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差ししない

●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止

●故障・感電・ショート・火災の原因になります。



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない

●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。

※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない

●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。

# お手入れと保管 つづき

## ご 注意

※前ガード・羽根を取り外すときは、ガードを正面に向けておこなってください。(無理に正面に向けない)

- 左右の向きをかえるときは、左右首振り運転をして正面に向けてください。

- 上下の向きをかえるときは、運転を停止し羽根が完全に止まってから、モーター部を持って正面に向けてください。

※前ガード・羽根の取り外し、取り付けのときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

※羽根に貼り付けてある「指入れ注意シール」は、はがさないでください。

※前ガード・羽根の取り外しや取り付け、お手入れのときはガード・羽根・モーター軸などでけがをしないように、十分注意しておこなってください。(お手入れのときは、けがをしないようにゴム手袋などを着用する)

※お手入れのあとは、羽根・前ガードを確実に取り付けてください。


## [前ガード・羽根の取り外しかた]

### ① 前ガードの取り外し

①前ガードの外周部にあるすべり止め凸部を親指で押さえながら、前ガード上部にある「▲」マークが後ガードの「はずす▼」マークに合うまで反時計回りに回します。


②前ガードを手前に引いて取り外します。

※前ガードが外しにくいときは、上記①の動作を両手で後ガードを抱えながら本体を寝かせた状態でおこなってください。

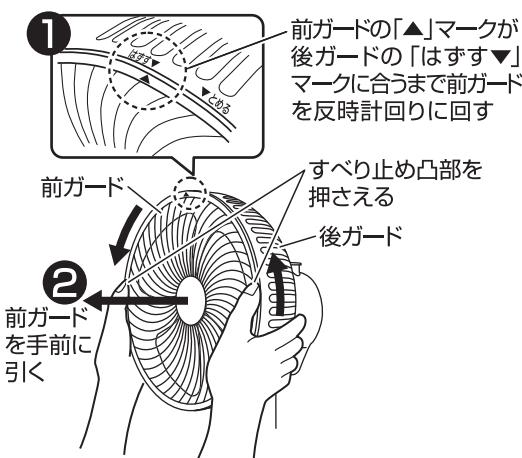

### ② 羽根の取り外し

●モーター部をしっかりと持ち、羽根の中央をしっかりと持って、前方へ引き抜いてください。

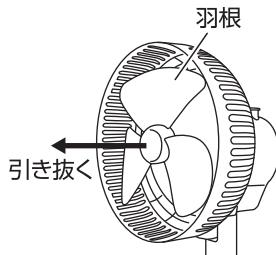


# お手入れと保管 つづき

## [前ガード・羽根の取り付けかた]

### 1 羽根の取り付け

- モーター部をしっかりと持ち、羽根をモーター軸にしっかりと奥まで差し込みます。

※羽根裏側のモーター軸差し込み部にモーター軸を差し込みます。

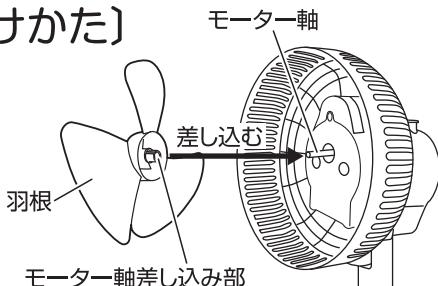


### 2 前ガードの取り付け

- 前ガードの「▲」マークを上にして後ガードの「はずす▼」マークに合わせて差し込みます。


#### ご使用上の注意

※前ガードのツメ部分(4か所)が後ガードの溝部(4か所)へ差し込まれ、前ガードと後ガードの合わせ面にすき間がないことを確認してください。

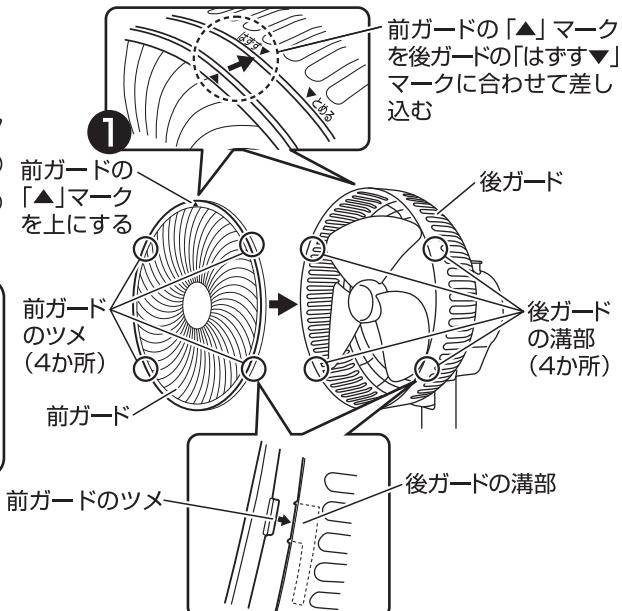

- 前ガードの外周部にあるすべり止め凸部を親指で押さえながら、前ガード上部にある「▲」マークが後ガードの「▼とめる」マークに合うまで時計回りに回します。

※前ガードが取り付けにくいときは、上記②の動作を両手で後ガードを抱えながら本体を寝かせた状態でおこなってください。

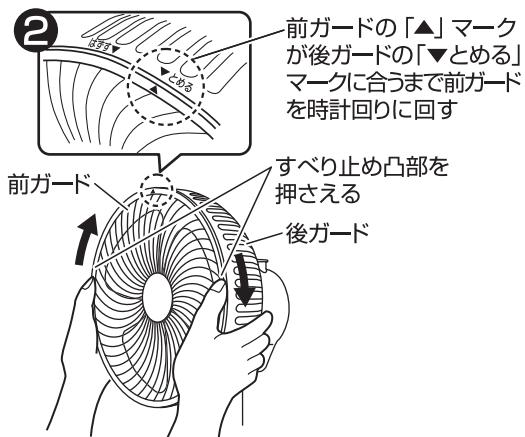

# お手入れと保管 つづき

## [お手入れ]

### ■本体

- 水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにふき取ります。

### ■羽根、前ガード、後ガード、モーター部

- 掃除機のソフトブラシなどを使いほこりなどを吸い取り、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
  - 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにふき取ります。
- ※後ガードは外さないでください。  
※お手入れのあとは羽根・前ガードの順にしっかりと取り付けてください。

## (保管)

- 保管の前は、必ずお手入れをしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗ってください。(さびの防止)
- お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。(湿ったまま保管するとカビの発生や異臭・故障の原因になります)

# 仕 様

電 源	AC 100V (50/60Hz)
消 費 電 力	19 / 17 W (50/60Hz)
製 品 尺 法 (約)	幅 : 200mm × 奥行 : 185mm × 高さ : 300mm
製 品 質 量 (約)	1.1kg
コ 一 ド 長 (約)	1.6m

※製品の仕様や外観などは改善などのため予告なく変更する場合があります。

故障かな?と思ったら 次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
運転しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	●電源プラグを根元まで確実にコンセントに差し込んでください。
異常な音や振動がある	●羽根や前ガードが確実に取り付けられていますか?	●羽根や前ガードを確実に取り付けてください。
モーター部が異常に熱い	●羽根、ガード、モーター部にほこりがたまっていますか?	●掃除機などでほこりを吸い取りお手入れしてください。

# 長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

ご使用中につぎのような症状がみられる場合は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がある。(摩擦音・接触音・打音などがしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触ると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

## 異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

## 設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 壓	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30°C
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組み立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

## アフターサービスについて

- 本製品は、保証書が付いています。  
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入を受けてください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年です。  
保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。  
保証書の記載内容により、修理いたします。  
その他詳細は、保証書を参照してください。

- 保証期間経過後の修理(有料)については、  
お買い上げの販売店に依頼してください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- サービスパーツについて  
羽根などのサービスパーツについては、お買い上げの販売店に、お問い合わせください。

### ■ 使いかたやお手入れなどのお問い合わせは下記へ

本製品についての取り扱いや、お手入れ方法のお問い合わせ、転居されたり贈答品などで、販売店に修理の依頼ができない場合は、右記へお問い合わせください。

FAXまたはEメールでのお問い合わせも受け付けています。  
その際は、製品名、品番、お問い合わせ内容、お名前、電話番号を記入のうえ、お問い合わせください。

#### 「山善 家電お客様サービス係」

ダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からは、利用できません。

受付時間：10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

• FAXでのお問い合わせは  0120-680-287

• Eメールでのお問い合わせは info\_m@yamazen.co.jp

個人情報の取り扱いについて  
株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、お問い合わせへの対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせのときは、保証書に記載の製品名、品番をお知らせください。

S-211216