



カーボンヒーター DC-K094

取扱説明書

保証書付

もくじ



- 安全上のご注意 ①～④
- 知つておいていただきたいこと ⑤
- 各部の名称・準備 ⑥
- 使いかた ⑦～⑧
- お手入れのしかた ⑧～⑨
- 収納のしかた ⑩
- 故障かな?と思ったら ⑪
- 点検 ⑫
- 仕様・よくあるご質問 ⑬
- アフターサービスについて ⑭
- 保証書 裏表紙

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは弊社カーボンヒーターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 注意



禁止

本体にこしかけたり、もたれかかったりしない

転倒してけがの原因になります。



禁止

運転中、無理に本体を回したり、首振りを停止させない

故障の原因になります。



禁止

ペットなどの暖房に使用しない

ペットが電源コードをかじったりして、故障や火災の原因になります。



禁止

ガードをはずして使用しない

火災ややけどの原因になります。



禁止

本体は凹凸や傾斜面などの不安定な場所で使用しない

転倒して、火災や故障の原因になります。



禁止

通電中はヒーターを直接見つめない

ヒーターを長時間見つめると、目に悪影響を与えることがあります。



禁止

直射日光があたる所や暖房器具の上や近くに置かない



プラスチック部分が変形・変質・変色することがあります。




初めて使用するときは、必ず換気を充分に行う

知っておいていただきたいこと

- 首振り装置はスムーズに回転させるため、あそび(構造上のすきま)があり、少しぐらつきますが、故障ではありません。
また自動首振り中にモーターの回転音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
 - 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。
これは本体の熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。
 - 持ち運んだり動かしたときにコトコトという音がしますが、これは内部の転倒スイッチの動作音で故障ではありません。
 - はじめて使用するときには、少しにおいや煙ができることがあります、ご使用にともないでなくなります。
 - ヒーターはガラス製ですので、倒したり、強い衝撃が加わると割れるおそれがあります。取り扱いには注意してください。
 - 電気ストーブは消費電力が大きいため、正常でも通電中は電源プラグが多少温かくなります。コンセント部分の接触が悪いと、異常に熱くなる場合があり危険です。そのときは、コンセントの差し込みが緩くなっているか(コンセントの老朽化)、タコ足配線をしていないか、またプラグが根元まで差し込まれているなどを確認してください。緩くなったコンセントは使用しないでください。
電源プラグの刃が変形している場合や、コードにキズがある場合などは、使用を中止し、修理をご依頼してください。
 - この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。
-
- コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。
電源プラグやコンセントが熱かったり、形したときは、コンセントの交換が必要です。また次のような使用は寿命を短くしたり電気事故の原因になります。

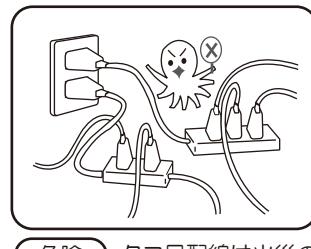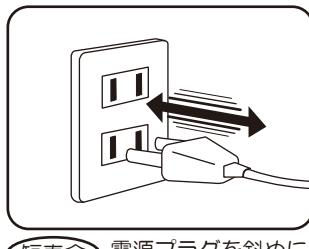

(コンセントの点検) 次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

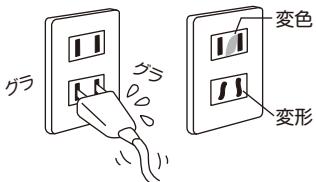


- 電源プラグが軽く差し込めたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。


※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むとき、多少力が必要で、差し込んだ後もぐらぐらしません。

各部の名称・準備

正面

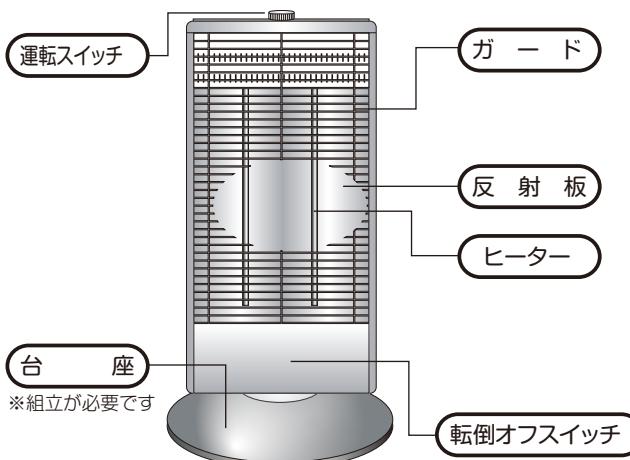

背面

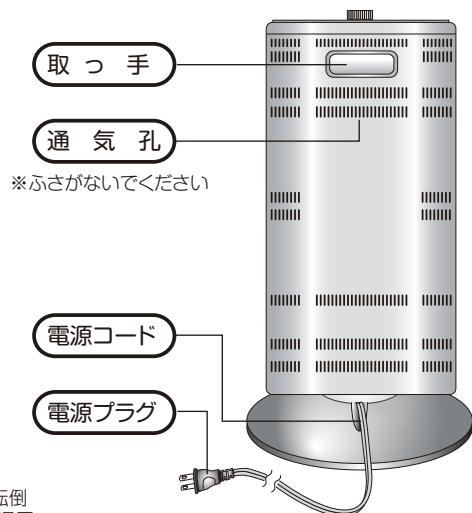


台座を取り付ける

- ①本体のガードを上にして平らなところに置きます。

本体内部でコトコト音がしますが、転倒スイッチの作動音です。
異常ではありません。


- ②本体の底部に付いている蝶ネジ3本を外します。
③本体の電源コードが台座の凹部に入る
ようにセットします。
④蝶ネジ3本で台座をしっかりと締め付けます。

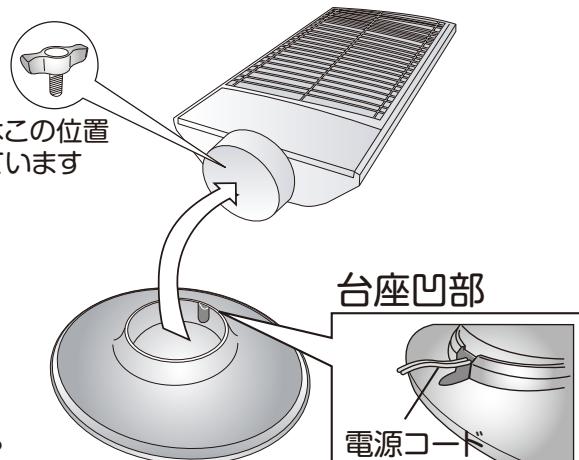

△ 注意

ネジがゆるんでいると動作不良や転倒の原因になります。
また、本体を正立させて、台座が床に対してがたついていないかを確認してください。

台座の裏側から締め付けます。

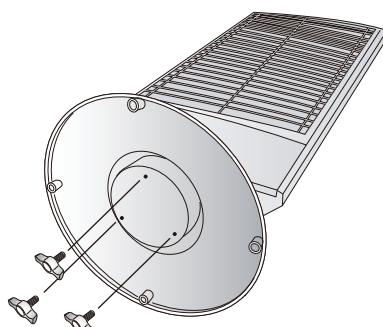


使いかた

設置する

- 周囲から右図のように離して設置してください。
- 安定の良い場所に設置してください。
- 洗濯物の下で使用しないでください。
また、本体の上に物をのせないでください。
- 首振り動作をするときは、動作した状態で常に周囲との距離が保たれていることを確認してください。


△ 注意

電源コードを束ねたまま使用しないでください。
また、使わないときは電源プラグをコンセント
から抜いてください。発熱・発火の原因となります。

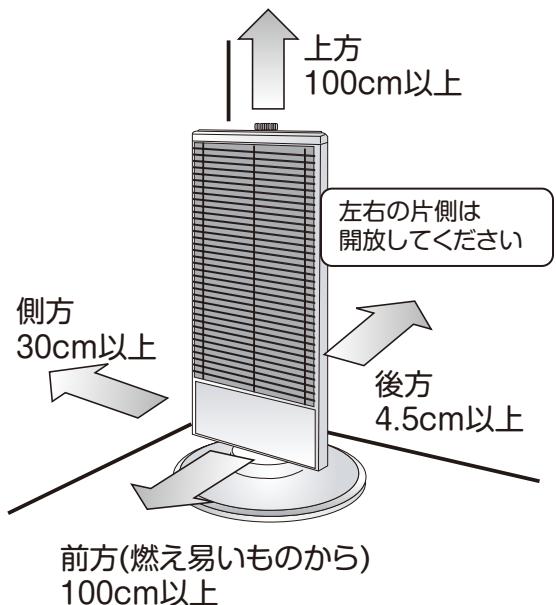

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- AC100V 15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。
- ゆるみやがたつきがあるコンセントは使用しないでください。
- プラグの根元までしっかりと差し込んでください。

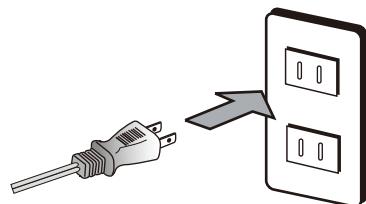


2 運転スイッチを回し、お好みの位置で運転する

※一段階ずつゆっくり回してください。

- スイッチをお好みの位置にあわせて運転してください。
- “首振り”側にすると、首振り運転します。

△ 注意

首を手でまわさないでください。故障の原因になります。

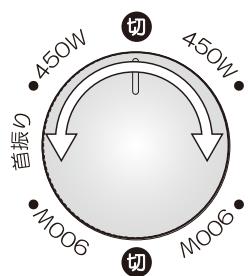


使いかた

3 使い終わったら、運転スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

- 必ず運転スイッチを“切”の位置にしてからプラグを抜いてください。



長期間差し込んだままにしますと、ほこりなどが積もることによって絶縁劣化を起こし、火災などの原因になります。

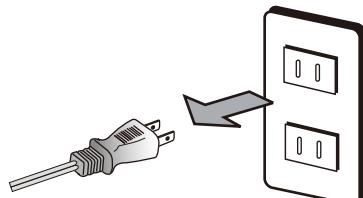


お手入れのしかた

1 電源プラグをコンセントから抜く



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

- 感電の原因になり危険です。

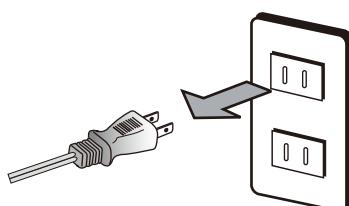

2 本体のお手入れをする

- 乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。
- 通気孔にほこりなどがたまつた場合は、掃除機で吸い取ってください。



シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
●本体を傷める原因になります。

お手入れのしかた

3 反射板のお手入れをする(汚れてきたら、お手入れしてください)


●反射板が汚れると反射効率が低下するので、ときどき乾いた柔らかい布で軽くふいてください。

●汚れがひどいときは台所用中性洗剤を薄めて、布に浸してしぼり、汚れをふき取ってください。


※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。

ガードの外しかた

①ガードを上方向にスライドさせ、ガードが差し込まれている穴からはずします。

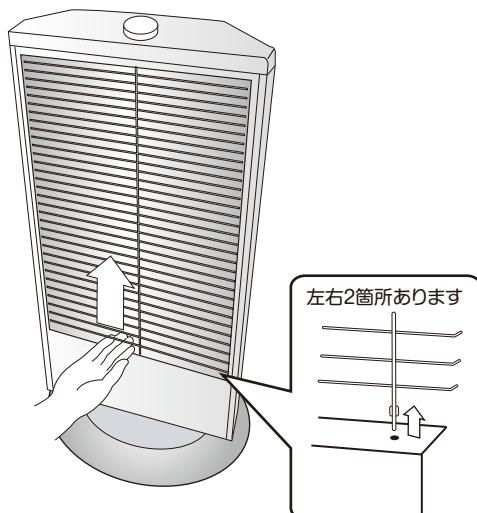


②ガード下部を手前に引出し、下方向にガードを引き抜きます。

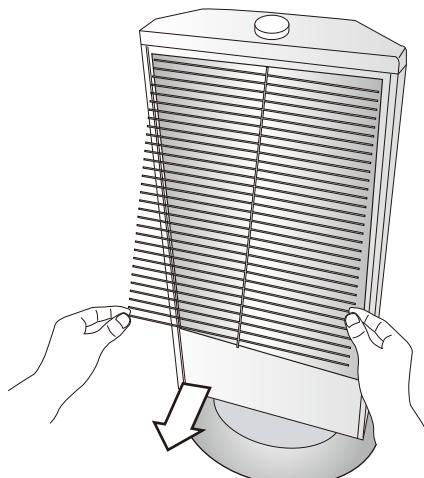

ガードの取り付け

①外すときは逆に、ガードの上側を先に差し込み、次に下側を差し込んでください。

※ガードには上下の向きがあります。
取り付けの際にはご注意ください。

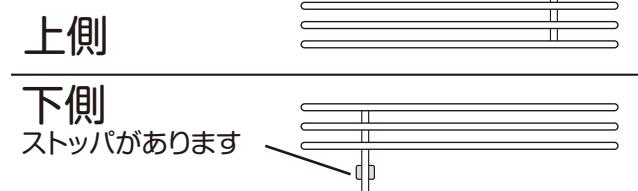


ヒーターはガラス製で割れやすいので力を与えないように注意してください。けが・故障の原因になります。
ガードは必ず取り付けてご使用ください。

収納のしかた


1 台座を取り外します

- 台座の底面についているネジ3本を取り外します。
- ネジはなくさないように本体のネジ穴に取り付けておいてください。

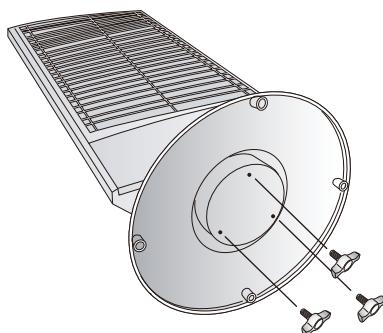

2 保管する

- 本体をポリ袋などに入れ、元の箱に収納してください。
台座を付けたまま保管する場合にも、本体にポリ袋を被せてください。
また台座を取り付けたまま保管する場合には、本体を立てたままの状態で保管してください
- 直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

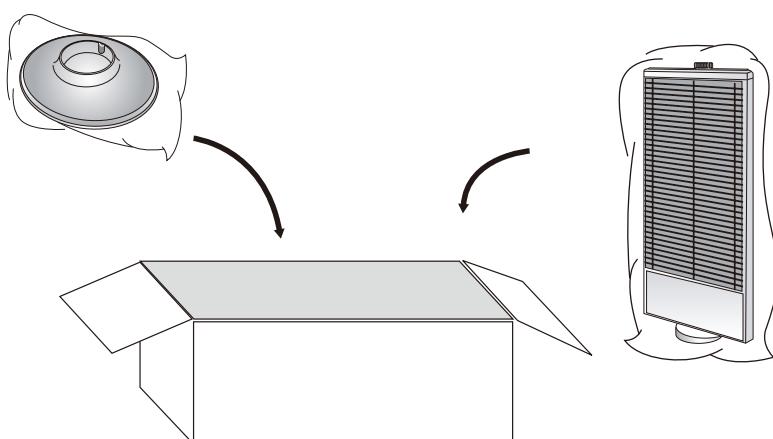

電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないで
ください。
●コードが破損し、火災や故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	原因と対策
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。 →転倒スイッチが働いて通電しません。 安定した平らな床面でお使いください。●電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。 →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
電源プラグが熱くなる	<ul style="list-style-type: none">●コンセントの差込がゆるくなっていますか。 →ゆるくなったコンセントはご使用にならないでください。●タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか。 →定格15Aのコンセントを単独で使用してください。
音がする	<ul style="list-style-type: none">●首振り時にジーッという音が聞こえることがあります、これはモーターの作動音で異常ではありません。●本体を揺らしたり、持ち運んだりするとき、コトコトという音がしますが、内蔵されている転倒オフスイッチの作動音で異常音ではありません。
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none">●内蔵されている温度過昇防止装置が働いている可能性があります。内部の温度が異常に高くなった場合に電源を切る安全装置です。本体の通気孔がふさがれています、本体周囲が囲まれていて、周囲の温度が異常に高くなっていますか。 他の暖房器具が接近していて、熱の影響をうけていませんか。 →本体の周囲は充分に空間を開けて置いてください。 通気孔はふさがないでください。また、ホコリなどがたまつたら、掃除機などで取り除いてください。 他の暖房器具とは離して置いてください。

※上記の点検または処置をしても異常がなおならなかったり、原因がわからないときは、運転スイッチを“切”にして電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

点検

電源コード、電源プラグはときどき点検を行い、次のような症状を見つけたらお買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

- 電源プラグに焦げ跡がある。
 → ラッキング現象が始まっている可能性があり、危険な状態です。
- 電源プラグの刃が変形している。
- 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源コードの被覆に傷、亀裂、へこみがある。
- 電源コードの一部が熱くなる。

次のような取り扱いは感電や発火の原因となり危険です。

- 電源コンセント、電源プラグにほこりやごみがたまっている。
 → 電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き、ほこりやごみを乾いた布で取り除いてください。
- 電源コードにストレス(引っ張りや急激な曲げ)を与えてる。
 → 電源コードにストレスが、かからないように引き回してください。
- 電源コードを引っ張って電源プラグを抜く。
 → 電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 濡れた手のまま電源プラグの抜き差しをする。
 → タオルなどで手の水分を拭き取り手が乾いてから電源プラグの抜き差しをしてください。
- 電源プラグが緩んでる。
 → 電源プラグを奥までしっかりと差し込んでください。コンセントの差し込みが緩くなった場合は、電気工事店にご相談ください。
- 電源コードが束ねられている。
 → 熱がこもって、たいへん危険です。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
- 電源コードが通路にはみ出している。
 → 足を引っ掛けたり、踏まれたりしないように電源コードを引き回してください。
- 電源コードが暖房器具の前にある。
 → 熱放射を受ける場所は避けて電源コードを引き回してください。
- 製品またはコンセントが水のかかる場所にある。
 → 電気は水が大敵です。水のかかる場所では電気関連製品を使用しないでください。
- タコ足配線をしている。
 → テーブルタップの定格容量をオーバーしている可能性があります。
 → タコ足配線は行わないでください。

仕様

定 格	交流100V 900W
本 体 寸 法	幅360×奥行330×高さ665mm
質 量	約3.3kg
電源コード長	1.8m
安 全 装 置	転倒オフスイッチ、サーモスタート

よくあるご質問

ご 質 問	回 答
何畳の部屋まで暖まりますか?	本製品はお部屋全体を暖めるものではありません。 局所暖房に好適です。
電気代はどのくらいかかりますか?	「450W」運転時 1時間あたり約12円 「900W」運転時 1時間あたり約24円 ※電気料金目安単価27円/kWhで計算しています。
一日中連続で使用できますか?	連続で使用いただいてもかまいません。 ただし、就寝中や家をあけるときなどは必ず電源を切って プラグをコンセントから抜いてください。
転倒オフスイッチはどこについていますか?	転倒スイッチオフは内蔵されていますので、外観では見えません。また、持ち上げても電源は切れません。倒れると電源は切れます。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

●Eメールでのご相談も受け付けております。
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お客様ご相談窓口

0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00（土・日・祝日を除く）

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。