
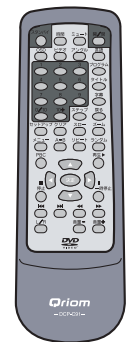


キュリオム
Qriom

DVDプレーヤー
DCP-C91
取扱説明書 (保証書付)

ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

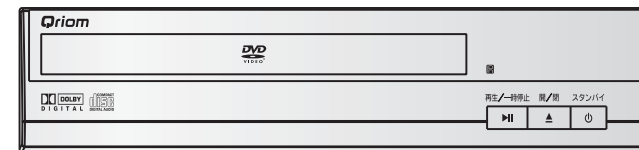

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

 **0570-00-9106**

受付時間:

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:

E-mail : support@qriom.com

ホームページ: **http://www.qriom.com**

お買い上げいただきありがとうございました。
なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

1. 安全上のご注意	3	11. 機器詳細設定	26
2. はじめに	5	設定項目の選択方法	26
3. 著作権について	6	一般設定ページ	26
4. 準備	7	・表示	26
本機、付属品の確認	7	・アングルマーク	26
リモコンの準備	8	・画面表示言語	26
リモコンの操作	8	・字幕表示	27
5. リモコンボタンについて	9	・スクリーンセーバー	27
6. 本体各部の名称	10	・ラストメモリー	27
7. 外部機器との接続について	12	オーディオ設定ページ	27
テレビへの接続	12	・スピーカー設定	27
一般的な接続	12	・デジタル設定ページ	28
S映像入力端子接続	13	・ドルビーデジタル設定ページ	28
デジタル音声を聴く場合	14	・イコライザー設定ページ	28
8. 電源を入れる、切る、ディスクを入れる	15	3Dエフェクト設定ページ	29
9. DVDプレーヤーの使い方	16	・エフェクト設定	29
ディスクの再生	16	映像設定ページ	29
再生	16	・コンポーネント	29
停止、一時停止	16	・ビデオ画質設定ページ	29
早送り	16	その他の設定ページ	31
早戻し	16	・PBC	31
チャプターの移動	16	・音声言語	31
音量(ボリューム)、ミュート(消音)	17	・字幕言語	31
スクリーンセーバー	17	・ディスクメニュー言語	31
ディスクメニューの利用	17	・視聴制限	31
時間表示の切り替え	18	・工場出荷時設定	31
ズーム機能	18	パスワード設定ページ	32
アングルの切り替え	18	・パスワードモード	32
字幕表示	19	・パスワード	32
言語切替機能	19	セットアップの終了	32
プログラム再生機能	19	12. 用語の解説	33
スロー再生	20	13. 故障かなと思ったら・点検のお願い	34
ステップ再生	20	14. ご注意	35
リピート再生	20	15. 仕様	36
A-B間リピート再生	20	16. アフターサービスについて	37
ディスク情報表示機能	21	保証書	
オーディオL/Rの切り替え	21		
ランダム再生	21		
ラストメモリー機能	22		
VCDの再生	22		
10. 音楽CD、MP3、WMA、JPG、MPEG4の再生	23		
音楽CDの再生	23		
MP3、WMA、MPEG4の再生	23		
JPEG画像の再生	24		
トラックの選択再生	25		

※ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵の表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



分解禁止

修理技術者以外の人は分解、修理、改造をしない
●火災・感電・けがの原因となります。



指示に従う

自動車内での使用はしない。また自動車内に放置しない
●本体の変形・故障の原因となります。



指示に従う

交流100Vのコンセントを単独で使用する
●異常発熱して、火災・感電の原因となります。



禁止

DVDプレーヤーのピックアップから出るレーザー光線を直接見ない
●失明ややけどのおそれがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でコンセントから電源プラグの抜き差しをしない
●感電やけがをすることがあります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない
●ショート・感電の恐れがあります。



禁止

不安定な場所や傾いたところでは使用しない
●落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となります。



指示に従う

定期的に電源プラグのほこりを取る
●ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。



指示に従う

雷が鳴り出したら電源プラグや本体に触れない
●感電やけがのおそれがあります。



禁止

開口部やすき間から異物を入れない
●火災・感電の原因となります。

警告

<p>禁止</p>	本体の上に水の入った花瓶や重いものはのせない ●こぼれた場合火災や故障の原因となります。	<p>プラグを抜く</p>	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く ●ショートや感電、けがのおそれがあります。
<p>禁止</p>	移動の際は、本体に振動や衝撃を与えない。また電源プラグはコンセントから抜く ●故障、感電の原因となります。	<p>禁止</p>	電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ●火災・感電・ショートの原因となります。
<p>禁止</p>	電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		

注意

<p>指示に従う</p>	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く ●感電やショートして発火することがあります。	<p>プラグを抜く</p>	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く ●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因となります。
<p>禁止</p>	子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない ●けがや感電の原因となります。	<p>禁止</p>	再生中に本体の移動はしない ●ディスクが高速回転をしているので、中のディスクを傷つけたり破損するおそれがあります。
<p>禁止</p>	ディスクトレイの前面部には物を置かない ●開閉のときの障害となり、故障の原因となります。	<p>禁止</p>	本体を布などで覆ったり、風通しの悪い狭い場所に設置しない ●内部に熱がこもり火災や故障の原因となります。
<p>指示に従う</p>	乾電池の取扱いには注意する ●ショートさせたり、分解・加熱・火の中に投げ込んだりすると破裂してけがの原因となります。	<p>指示に従う</p>	使用済み乾電池は、決められた場所に捨ててください ●お住まいの地域で定められた分別方法に従ってお捨ててください。
<p>指示に従う</p>	乾電池は指定された物を正しく使用する ●新旧をまぜたり、種類の違う物を使用すると破裂・液もれによるけがや故障の原因となります。		

主な特長

本DVDプレーヤーは、高品質のDVDビデオやCDオーディオを再生することのできる家庭用プレーヤーです。ホームシアターとしてお楽しみいただくことができます。また、本機は、著作権保護技術が施された地上/BSデジタル放送のコピーワンス番組を録画したCPRM対応ディスク（DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL）も再生できます。ただし、録画した際にファイナライズ（他のDVDプレーヤー等で再生できるように互換処理すること）している必要があります。

- 光/同軸端子のデジタルオーディオ出力（5.1ch等マルチチャンネルデコーダ付サラウンドスピーカー、AVアンプに対応）
- DVD-Video、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-R DL、SVCD、VCD、CD-DA、CD-R/RW、MP3、JPGに対応

使用できるディスクについて

■本製品では、下記のマークのついたディスクを使用することができます。

	映 像 音 声	ディスクの大きさ12センチ、片面1層/2層
	音 声	ディスクの大きさ12センチ、8センチ コンパクトディスク、再生時間74/20分最大

- DVD-R/RW/R DL（CPRM対応）ディスクを使用することができます。（※VRモード録音及びファイナライズ処理しているディスクに限りです）
- 下記の規格のディスクは使用できません。
 - リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD-VIDEO。
 - 音楽用データ、JPGデータ、ビデオCD以外のCD-R/RW。
 - 特殊な形状のディスク（ハート形など）は故障の原因となりますので、使用しないでください。
 - CDの標準規格に準拠していないディスクについては、再生の状況を保証できません。
 - DVD-RAM
- DVD-R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RWはディスクの記録状態によっては、再生できない場合があります。

ディスクの取扱いとお手入れについて

ディスクの取扱いは十分にご注意してください。再生面に傷がつくと映像が乱れたり、音飛びの原因となります。

- 再生面（虹色に光っている面）には触れないようにディスクの端を持つようにしてください。
- 再生面に紙を貼ったり、傷を付けたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や自動車の車内、熱器具の近くには放置しないでください。
- 使用後は所定のケースに入れて保管してください。
- 指紋やほこりなどは画質や音質低下の原因となります。いつもきれいに清掃してください。
- お手入れは、きれいな柔らかい布でディスクの中心から外側に軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナー、帯電防止剤などの液体は、ディスクを傷めますので使用しないでください。

■著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）する事は、法律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容をコピーしても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- 本機はマクロビジョンコーポレーションなどが所有する合衆国特許及び知的所有権によって保護された著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要です。同社の許可がない限り、一般家庭及び特定の視聴用に制限されています。解析（リバースエンジニアリング）又は改造することも禁止されています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビー及びダブルD（**DD**）記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DVDロゴは商標です。

本機、付属品の確認

- 付属品をお確かめください。

リモコン




リモコン用電池（単4）



取扱説明書




AVケーブル
(ビデオ、アナログステレオ用)

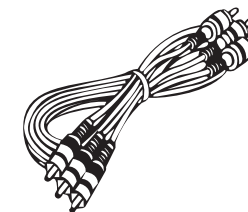


リモコンの準備

1 電池カバーを外して下さい。

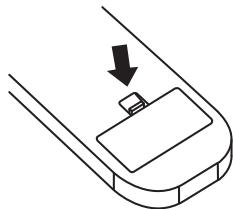


2 乾電池（単4）を入れて下さい。

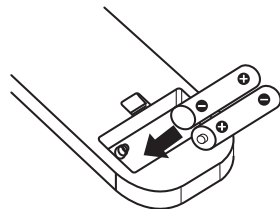


プラス⊕ マイナス⊖ を確認して間違えないように入れて下さい。

3 電池カバーを取り付けて下さい。

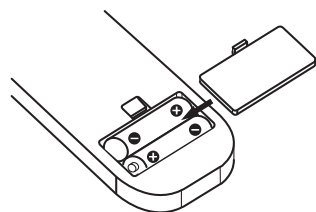


リモコンの操作

リモコンをお使いの際は、本体のリモコンセンサーに対して30度の角度内であることを確かめて下さい。手前に障害物があると、信号が本体のリモコン受光部に届かなくなります。

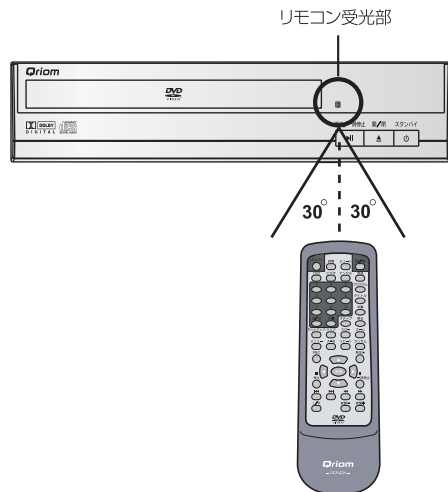

電池について

- 長時間使用しない時は、電池を抜いて保管して下さい。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなった時は、新しい電池と交換して下さい。
- 電池から液もれが発生した場合は、電池を直ちに処分して下さい。新しい電池をお使いになる際は、電池ケースをきれいに清掃してからお使い下さい。

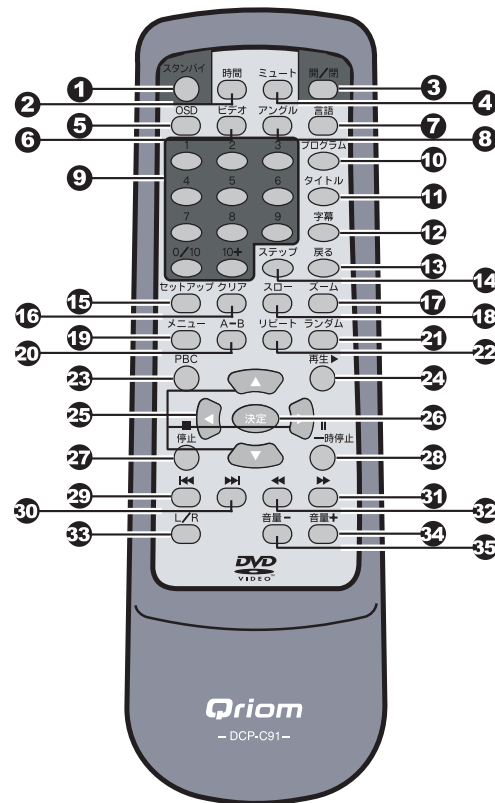


- 1 スタンバイボタン**
本体背面の主電源スイッチを入れた状態でこのボタンを押すと電源が入ります。
- 2 時間ボタン**
(DVD再生時)
ディスクの詳細情報を表示します。項目を選択し、数字ボタンで数字を入力することができます。
(音楽CD再生時)
数字ボタンで数字を入力すると、入力した数字に該当するトラックへ移動します。
- 3 開/閉ボタン**
ディスクトレイを開閉します。
- 4 ミュートボタン**
消音にします。
- 5 OSDボタン**
押すたびに、時間表示が変わります。(再生時間、再生残時間等)
- 6 ビデオボタン**
使用しません。
- 7 言語ボタン**
音声言語の選択に使用します。
- 8 アンクルボタン**
アンクルを変更するときに使用します。

(※アンクル機能に対応したDVDディスクのみ使用可能)

- 9 数字ボタン**
画面上での数字入力に使用します。
- 10 プログラムボタン**
プログラムメニューを表示します。
- 11 タイトルボタン**
DVDのタイトルメニューを表示します。
- 12 字幕ボタン**
字幕言語の選択に使用します。
- 13 戻るボタン**
前の画面に戻ります。
- 14 ステップボタン**
押すたびに1コマずつ再生します。
- 15 セットアップボタン**
機器詳細設定画面を表示します。
- 16 クリアボタン**
入力した数字を消去します。
- 17 ズームボタン**
画面を拡大縮小します。
- 18 スローボタン**
再生中にこのボタンを押す毎に速さが切り替わり、スロー再生になります。
- 19 メニューボタン**
DVDのルートメニューを表示します。
- 20 A-Bボタン**
A-B区間をリピート再生します。
- 21 ランダムボタン**
ランダムに再生します。
- 22 リピートボタン**
リピート機能を切り替えます。
- 23 PBCボタン**
ビデオCDのプレイバックコントロールに使用します。
- 24 再生ボタン**
再生を開始します。
- 25 カーソルボタン**
画面上での選択に使用します。
- 26 決定ボタン**
画面上で選択したものについて決定します。
- 27 停止ボタン**
さまざまな再生を停止します。DVD再生のときは1回押すとその位置を記憶して停止し、2回押すと完全に停止して最初に戻ります。
- 28 一時停止ボタン**
再生を一時停止します。
- 29 スキップボタン**
前のチャプター、タイトルへスキップします。
- 30 スキップ+ボタン**
次のチャプター、タイトルへスキップします。
- 31 早送りボタン**
DVDやその他のディスクの早送りをします。
- 32 早戻しボタン**
DVDやその他のディスクの早戻しをします。
- 33 L/Rボタン**
音声のL/Rを切り替えます。
- 34 音量+ボタン**
音量を上げます。
- 35 音量-ボタン**
音量を下げます。


6. 本体各部の名称

前面

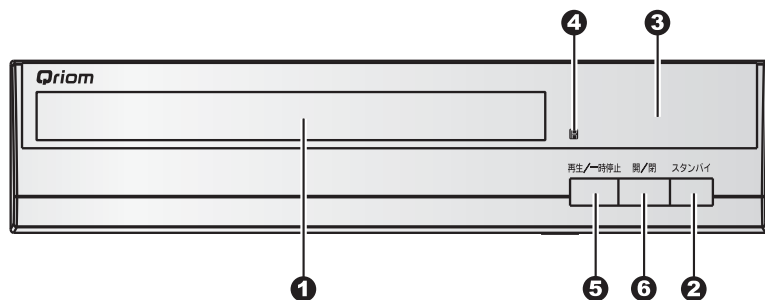

- ① ディスクトレイ
- ② スタンバイボタン
- ③ ディスプレイ
- ④ リモコン受光部
- ⑤ 再生/一時停止ボタン
- ⑥ 開/閉ボタン

背面

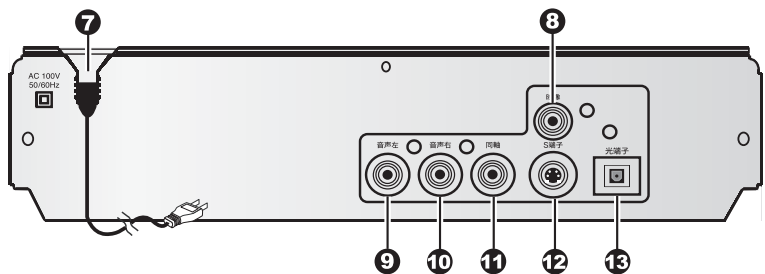

- ⑦ 電源コード
- ⑧ ビデオ出力端子
- ⑨ アナログ音声出力端子(左)
- ⑩ アナログ音声出力端子(右)
- ⑪ デジタル音声出力端子(同軸出力端子)
- ⑫ S映像出力端子
- ⑬ デジタル音声出力端子(光出力端子)

6. 本体各部の名称

前面LED画面

▶ : 再生 点灯	DVD : DVD再生中 点灯	MP4 : MPEG4動画再生中 点灯
: 一時停止 点灯	CD : CD再生中 点灯 (VCD再生時は点灯しません)	MP3 : MP3再生中 点灯 (WMA、JPEG、再生時は点灯しません)



再生時: 再生経過時間表示

MP3、MPEG4、JPEG再生停止時: トラック表示

■メッセージ各種表示

OPEN : ディスクトレイ開

LOAD : ディスク読み込み中

CLOS : ディスクトレイ閉

STOP : 再生停止

JPEG : JPEG画像再生時

r00t : DVDメニュー時

t t t : DVDタイトル時

HL - 0 : 本体電源オン時

Err : 本機がシステムエラーの時
※一度、電源を入切りして、再起動して下さい

NO - d : ディスクが入っていません
または未対応のディスクです

注意:

LEDの表示がLOADで止まってしまう、再生が始まらない場合はディスクの読み込みに失敗していますので、一度、電源コードをコンセントから抜いて電源をオフにし、再度コンセントに差し込んで電源をオンにし、更にディスクトレイを開け閉めしてから、もう一度読み込みを開始して下さい。

テレビへの接続


本機をご使用前に、テレビへの接続が必要です。お持ちのテレビのタイプとケーブルで、接続方法が異なります。接続方法には以下の3つのタイプがあります。

一般的な接続 音声はアナログになります。

最も一般的な接続方法です。

- 1 付属のAVケーブルを使って、お持ちのテレビに接続してください。黄色のケーブルを本機の背面にあるビデオ出力端子につなぎ、赤色のケーブルは右側 (R)、白色のケーブルは左側 (L) に接続してください。

- 2 テレビの入力切替をビデオに設定してください。

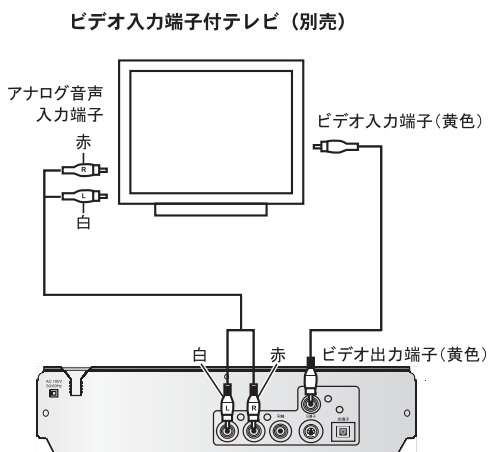


アナログ音声出力端子

※お持ちのテレビによっては、音声の入力端子が1つしか無い場合があります。その際は市販のステレオ/モノ変換ケーブルをご使用ください。

注意：ビデオ入力端子が無いテレビをお使いの方へ

お持ちのテレビに上で示したようなビデオ入力端子が無い場合は、上記のような接続はできません。まず、お持ちのテレビにアンテナケーブル端子が付いているか確認し、次にRF変換機（下図参照）を使って接続してください。RF変換機は電気店で購入することができます。

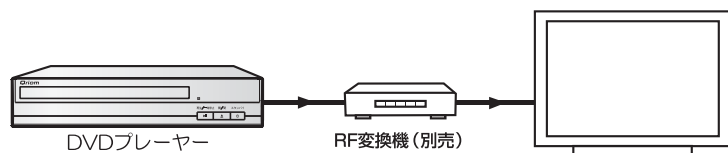

S映像入力端子接続

この接続方法には、S映像端子ケーブルが別途必要です。（本製品には付属していません）S映像端子差し込み口には4つの穴があります。お持ちのテレビにS映像入力端子がついている場合は、こちらの接続方法をお勧めします。


- 1 S映像ケーブル（別売・市販品）を購入してください。そして、本機のS映像出力端子とテレビの入力端子へ接続してください。

- 2 付属のAVケーブルのオーディオ（赤と白）プラグを本機のアナログ音声出力端子とテレビの入力端子に接続してください。

※S映像ケーブルを接続した場合は、ビデオ出力端子（黄）に黄プラグは接続しないでください。

- 3 テレビの入力切替をS映像入力に設定してください。

S映像部入力端子付テレビ（別売）

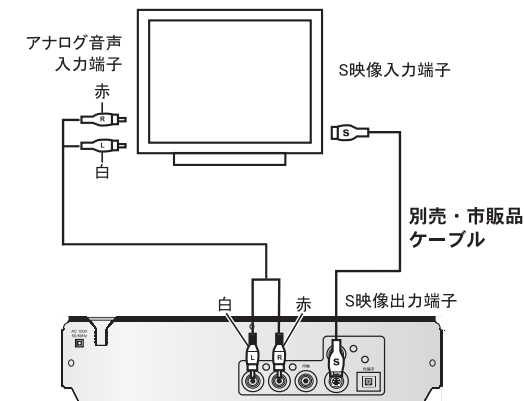

7. 外部機器との接続について


デジタル音声を聴く場合

本DVDプレーヤーには、同軸や光のデジタル音声出力端子が付いています。ドルビーデジタル、DTS音声に対応したAVアンプやデコーダ付サラウンドスピーカーシステムと接続して、5.1chなどのマルチチャンネルサラウンドサウンドをお楽しみいただけます。

セットアップのデジタル設定でSPDIF出力は、RAWに設定しておく必要があります。
(工場出荷状態ではRAWに設定されています。)

もし以前にセットアップでRAW以外に設定していた場合は、RAWに再設定してください。
(P28参照)


デジタル出力端子(同軸出力端子)接続

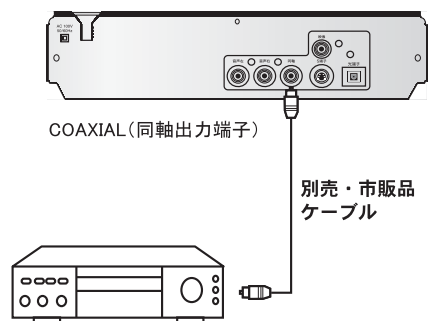

AVアンプ、またはデコーダ付サラウンドスピーカーシステム

※映像は、本機のS映像出力端子、またはビデオ出力端子とテレビのS映像入力端子/ビデオ入力端子を接続します。

デジタル出力端子(光出力端子)接続

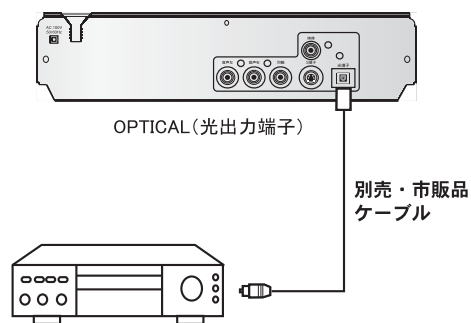


AVアンプ、またはデコーダ付サラウンドスピーカーシステム

※映像は、本機のS映像出力端子、またはビデオ出力端子とテレビのS映像入力端子/ビデオ入力端子を接続します。

8. 電源を入れる、切る、ディスクを入れる

電源を入れる

- 1 本体の電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。

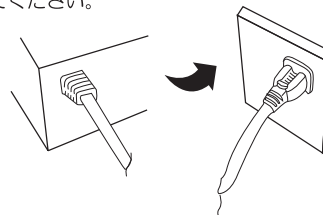


- 2 本機の主電源がオンになり、テレビの画面に“Qriom”と表示されます。



電源を切る

- 1 リモコンまたは本体正面の“スタンバイ”ボタンを押して、電源を切ります。



主電源を切る場合は、本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。


※電源をオンにして、DVD等のディスクを入れない状態で何も操作しないまま約40分経過すると、自動的に電源がオフになり、スタンバイ状態となります。(主電源は切れません。)

ディスクを入れる

- 1 リモコンまたは本体正面部の開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを開けてください。



- 2 ディスクをトレイの上に置いてください。この際ディスクの表面に傷などつけない様に十分注意してください。人さし指でディスクの中央の穴に、他の指でディスクの縁を支えながら置いていただくと、簡単に置くことができます。

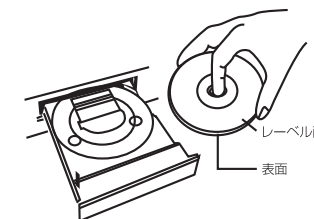

- 3 リモコンか本体正面部の開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを開けてください。




ディスクの再生

DVD VCD CPRM CD

再生

本体またはリモコンの再生ボタンを押して再生します。




※注意：DVD-R/RW/R DL (CPRM対応) ディスクを再生する際、読み込みに1分以上の時間がかかる場合がありますが、製品の不具合ではありませんのでご了承ください。

※注意：音楽CD、MP3、WMA、MPEG4ディスクを再生する際、読み込みに時間がなかったり、うまく読み込むことが出来ない場合があります。しばらく待っても再生できない場合は、再度トレイを開/閉するか又は本体主電源を入/切し、再度ご使用下さいませようお願い致します。


停止、一時停止

リモコンの停止ボタンを1回押すと再生が停止し、スタンバイ状態になります。その状態から本体の再生/一時停止ボタンまたはリモコンの再生ボタンを押すと、前に停止した場所から再生を再開します。リモコンの停止ボタンを2回押すと、完全に停止しディスクの頭に戻ります。再生中に本体の再生/一時停止ボタンまたはリモコンの一時停止ボタンを押すと再生を一時停止します。もう一度本体の再生/一時停止ボタンまたはリモコンの再生ボタンを押すと再生が再び始まります。




早送り

“早送り”ボタンを押すたびに速さが切り換わります。“再生”ボタンを押すと、通常の再生モードに戻ります。早送りの速さは、ディスクによって異なります。

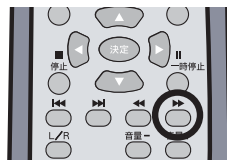


早戻し

“早戻し”ボタンを押すたびに速さが切り換わります。“再生”ボタンを押すと、通常の再生モードに戻ります。早戻しの速さは、ディスクによって異なります。

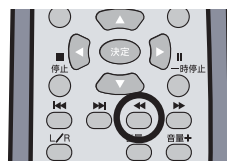


チャプターの移動

リモコンの次へボタンを押すと、次のチャプターの先頭に移動します。前へボタンを1回押すと再生中のチャプターの前のチャプターに戻ります。

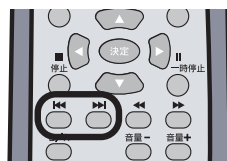

音量（ボリューム）、ミュート（消音）

リモコンの音量（+/-）ボタンを使って、再生中のディスクのボリュームを調節できます。リモコンのミュートボタンを押すと、再生中の音声を消すことができます。消音中に再度ミュートボタンか音量（+/-）ボタンを押すと、消音機能を解除できます。

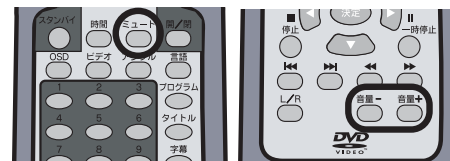

スクリーンセーバー

停止状態が続いたときなどに、右図のようにスクリーンセーバーが働きます。これは、テレビの画面の焼け付きを防ぐためのものです。




ディスクメニューの利用

DVD

ルートメニュー画面からのディスク再生

一般的なDVDは、ディスクを入れた時点でルートメニューが表示されます。

1 リモコンの十字ボタンで再生したいメニューを選択します。

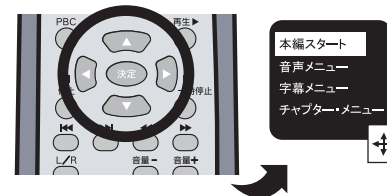

2 リモコンの決定ボタンまたは再生ボタンを押して、選択したメニューを再生します。



※DVDによって表示の仕方は異なります。

再生中のルートメニュー画面の出し方

再生中にリモコンのメニューボタンを押すと、いつでもメニュー画面を表示することができます。



再生中のタイトルメニュー画面の出し方

再生中にリモコンのタイトルボタンを押すと、いつでもタイトルメニュー画面を表示することができます。



注意：DVDにタイトルメニューが無い場合は表示されません。

数字ボタンの使用

- 10までの数字の場合は、数字ボタンを直接押してください。
- 10以上の数字は、10+ボタンを使用します。
(例) 25...10+ボタン(2回)+5ボタン

時間表示の切り替え

DVD VCD CPRM CD

タイトル、チャプター（DVD）、トラック（CD、VCD）の再生（経過）時間や残時間を表示します。

DVD再生時

リモコンのOSDボタンを押す度に、下記のように表示が切り替わります。

タイトル経過時間 → タイトル残り時間 →
チャプター経過時間 → チャプター残り時間 →
表示オフ

CD、VCD再生時

リモコンのOSDボタンを押す度に、下記のように表示が切り替わります。



トラック再生時間 → トラック残り時間 →
トータル再生時間 → トータル残り時間 →
表示オフ

ズーム機能

DVD VCD CPRM MPEG4

ズーム機能を使うと、再生中の映像や画像を拡大することができます。


- 1 ズームしたい場所で、リモコンのズームボタンを押します。

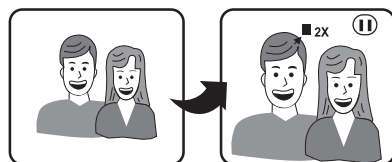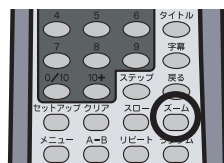

- 2 ズームボタンを押すごとに3段階まで拡大します。さらにズームボタンを押すと、3段階まで縮小します。さらにズームボタンを押すと、ズーム機能は解除されます。



- 3 ズーム中に十字ボタンを使用すると、画面を上下左右にずらすことができます。

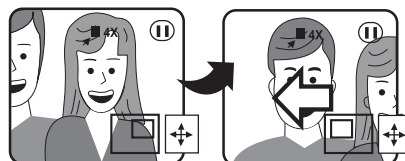


※再生中にズームボタンを押してもズーム機能は動作しません。

アングルの切り替え

DVD

DVDディスクの中には異なるアングルから再生できるものもあります。アングル切替可能なDVDディスクの場合、再生中にリモコンのアングルボタンを押すと、お好きなアングルからご覧になることができます。リモコンのアングルボタンを押すたびに、アングルが切り替わります。

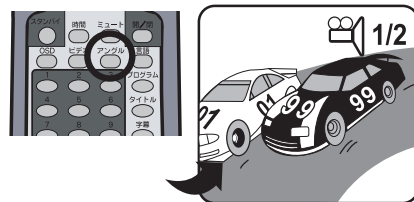

※DVDディスクに複数のアングルの収録がない場合、本機能はご使用できませんのでご注意ください。

字幕表示

DVD

DVDディスクで表示したい字幕を選択できます。

- 1 再生中にリモコンの字幕ボタンを押すと、画面上に選択できる言語が表示されます。



- 2 表示したい言語になるまで字幕ボタンを数回押します。

- 3 字幕をオフにしたいときは「オフ」が表示されるまで、字幕ボタンを押します。

言語切替機能

DVD

海外のDVDディスクには、複数の音声言語が入っているものもあります。その場合はリモコンの言語ボタンで音声言語を選択できます。

- 1 再生中に言語ボタンを押すと、画面上に選択できる言語が表示されます。





- 2 聴きたい音声言語になるまで、言語ボタンを数回押します。

プログラム再生機能


DVD VCD CD

選択したチャプターやタイトルをプログラムして再生できます。全部で20個までの設定ができます。


- 1 リモコンのプログラムボタンを押すと、画面上にプログラム画面が表示されます。

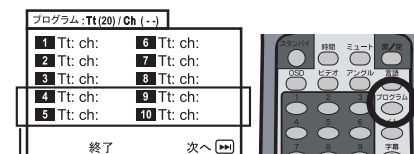

- 2 1～20までの設定枠がありますので、数字ボタンで設定したい番号を順にプログラムしていきます。番号の入力時にリモコンのクリアボタンを押すと、入力した数字を消すことができます。※10以上の数字を入力する場合は「例」のように「35」を入力する。10+ボタンを3回押し、すぐに5ボタンを押します。

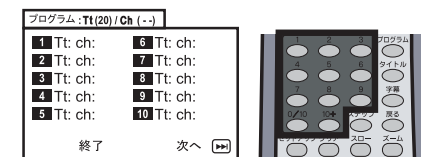

- 3 数字を入力後、再生開始にカーソルを合わせて決定ボタンを押すと、プログラム再生が始まります。

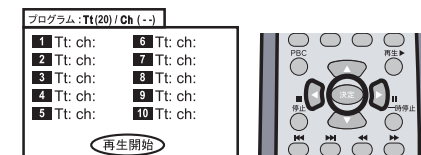


再生中にプログラムボタンを押すと、プログラムした内容を確認できます。入力した数字を全てクリアにしたい場合は、プログラム画面の停止にカーソルを合わせて決定ボタンを押します。また、プログラム再生中に停止ボタン、再生一時停止ボタンを押すと、通常の再生に戻り、プログラム再生機能は解除されます。

※ VCDのプログラム再生を行う場合、P31 PBC設定をオフに設定してください。

スロー再生

DVD MPEG4

“スロー”ボタンを押すたびに速さが切り換わります。速さの表示はおおよそです。再生するディスクによって異なります。

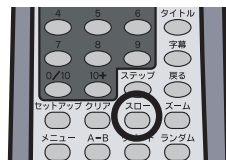

ステップ再生

DVD MPEG4

ステップボタンを繰り返し押すごとに、コマ送りでの再生を行います。再生一時停止ボタンを押すとステップ再生が解除されます。



リピート再生

DVD

再生中のシーンを繰り返し再生することができます。リモコンのリピートボタンを繰り返し押し、リピートの種類を選択します。

- ◆チャプター：チャプター単位で繰り返し再生します。
- ◆タイトル：タイトル単位で繰り返し再生します。
- ◆オール：ディスク単位で繰り返し再生します。
- ◆オフ：リピート再生を解除します。



A-B間リピート再生

DVD

始点Aと終点Bを決定し、その範囲内を繰り返し再生します。

- 1 再生中にリモコンのA-Bリピートボタンを押して始点Aを決定します。



- 2 終点のBを決めたら、もう一度A-Bリピートボタンを押します。

- 3 再生中はA-B間を繰り返し再生します。もう一度A-Bリピートボタンを押すと解除になります。

ディスク情報表示機能

DVD

- 1 リモコンの時間ボタンを押すと、画面にディスク情報が表示されます。



- 2 カーソル上下ボタンを押すと、タイトル、チャプター、音声、字幕、アングル、タイトル時間、チャプター時間、リピート、時間表示というように確認することができます。

カーソルを項目に合わせて“決定”ボタンを押すと、設定値を変更することができます。数字ボタン、カーソルボタン、決定ボタンを使用します。

例えば、チャプターにカーソルを合わせて数字を変更すると該当するチャプターを表示します。

※ディスクによって変更できない項目がありますので、ご了承ください。

- 3 再度、時間ボタンを押すと、ディスク情報は画面から消えます。

オーディオL/Rの切り替え

DVD VCD CD

CDカラオケなどのように左に音楽のみ、右に音声収録されている場合、リモコンのL/Rボタンを押すと、下記のようにオーディオが切り替わります。

モノラル左→モノラル右→ミックスモノラル→ステレオ

カラオケで音楽のみ聴きたい場合にモノラル左、又はモノラル右に設定してください。通常再生の場合は、ステレオに設定してください。

- 1 再生中にL/Rボタンを押して、好きなオーディオを選んでください。



ランダム再生

DVD CD

リモコンの【ランダム】ボタンを押すと、タイトルとチャプター（DVD）、トラック（CD）をランダムに再生します。もう一度押すと解除されます。



ラストメモリー機能

DVD VCD

DVD、VCD再生中に再生を一時的に中断し、その後再び続きから見たい時に再生する機能です。
※一時停止、停止とは違い、電力の消費が少なくなりますので、長時間再生を中断したい時はこの機能のご使用をお勧めいたします。

- 1 本機の機器詳細設定で、ラストメモリーの設定をオンにします。
※リモコンの“セットアップ”ボタンを押して設定します。P27 ラストメモリーを参照してください。



- 2 再生を中断したいところで本体またはリモコンのスタンバイボタンを押して再生を中断します。

※電源コードを抜いても同様に機能します。



- 3 再度、本体またはリモコンのスタンバイボタンを押すと、先程の続きから再生することができます。
※電源コードを差し込んで同様に機能します。

VCDの再生

VCD

DVDビデオを見る、と同様に再生することができます。ビデオCDの機能としてPBC（プレイバックコントロール）機能があります。
DVDのメニューのように内容の一覧を見ることができます。

- 1 ビデオCD再生中にリモコンのPBCボタンを押してPBCをオンにします。再生しているCDがPBCに対応している場合、画面に内容が表示されます。



- 2 再生したい番号のボタンを押すと再生が始まります。

- 3 “戻る”ボタンを押すとメニューに戻ります。

メニューの状態であればそのまま何も操作をしないと、始めから再生が始まります。

音楽CDの再生

CD

音楽CDのディスクを本機に入れると、画面は切り替わらず、“QRIOM” タイトルロゴのままの画面で音楽の再生が始まります。



操作説明

- 再生/一時停止/停止/早送り/早戻し/スキップ+/スキップ-/音量：
DVDと同様の操作になります。
- リピート：
リピートボタンを押す度にトラックリピート、オール通常再生（無表示）の順に切り替わります。
- L/R：P21 “オーディオL/Rの切り替え”参照。
- 数字ボタン：
押した数字のトラック番号へスキップします。
- OSDボタン：
P18 “時間表示の切り替え”参照。
- ミュート：
ミュートボタンを押すと音量が0になり、音が出ません。
- 時間ボタン：
押すたびに次のように表示されます。
ディスクサーチ（時間）→トラックサーチ（時間）
→トラックを選択（トラック番号）
数字ボタンで入力すると、該当するところから再生します。
- プログラム再生、ランダム再生：
DVDと同様の操作となります。
※トラック番号のみの選択になります。

MP3、WMA、MPEG4の再生

MP3 WMA MPEG4

MP3、WMA、MPEG4の保存されているディスクを本機に入れると 画面が下図のように切り替わります。再生したいファイルをカーソルボタンの上下で選択して再生ボタンを押すと再生が始まります。



操作説明

- 再生/一時停止/停止/早送り/早戻し/スキップ+/スキップ-/音量：
DVDと同様の操作になります。
※スロー、ズーム、ステップ再生はMPEG4のみ対応となります。
- リピート：
リピートボタンを押す度に、下記のように切り替わります。
リピート1（1曲のみリピート）→フォルダをリピート→フォルダを1個再生
※MPEG4動画ファイルの場合のみ、ファイル→オール→リピート無しとなります。
- 数字ボタン：
聴きたい曲の数字ボタンを押した後、再生ボタンを押すと、押した数字のトラック番号へスキップし再生します。
- ミュート：
ミュートボタンを押すと音量が0になり、音が出ません。
- OSDボタン：
（MP3、WMA）
全てのフォルダ内の音楽ファイルを表示します。再度押すと、フォルダ表示に切り替わります。
（MPEG4）
OSDボタンを押す度に、下記のように切り替わります。
トラック再生時間→トラック残り時間→表示オフ

- 時間ボタン：
押すたびに、トラックと時間を選択します。数字ボタンで入力すると、該当するところから再生します。
- L/R：（※MPEG4は対応していません）
音楽CDと同様の操作になります。
※プログラム再生には対応していません。

JPEG画像の再生

JPEG

JPG画像データの保存されているディスクを本機に入れると画面が下図のように切り替わります。再生したいファイルをカーソルボタンの上下で選択して再生ボタンを押すと再生（スライドショー）が始まります。



操作説明

- 再生/一時停止：
DVDの操作と同様になります。
- リピート：
リピートボタンを押す度に、下記のように切り替わります。
ファイル → オール → リピート無し



上記のように画像が画面いっぱいに表示されます。

- 数字ボタン：
指定の数字を押して決定ボタンを押すと指定したファイルを再生します。
- ズームボタン：
ズームボタンを押した後、“早送り”、“早戻し”ボタンを押す度に3段階の拡大、2段階の縮小を行うことができます。再度ズームボタンを押すと、通常再生に戻ります。
- OSDボタン：
表示している画像のファイル番号を表示します。
- 時間ボタン：
数字ボタンで入力し、決定ボタンを押すと、該当するファイル番号の画像を表示します。
- ランダムボタン
ランダムボタンを押すと、画像をランダムに表示します。もう一度押すと解除されます。
- 停止ボタン：
画像再生中に停止ボタンを押すとサムネイルが表示されます。カーソルの左右で画像を選択し決定ボタンを押すと画像が画面いっぱいに表示されます。また、画面下のメニューで選択し決定ボタンを押すと、以下のように表示されます。


- スライド：
スライドショーが始まります。
 - 説明：操作の説明を表示します。
 - 前へ：前のページへ移動します。
 - 次へ：次のページへ移動します。
- 説明画面1ページ目で、決定ボタンを押すと次のページへ移動します。
- 説明画面2ページ目で、決定ボタンを押すと元のサムネイル画面に戻ります。

トラックの選択再生

VCD CD

直接、再生したいトラックに移動します。

- 1 再生中にリモコンの数字のボタンを押して、移動したい番号を入力します。
- 2 画面上に「選択（番号）」が表示され、選択したトラックから再生が始まります。

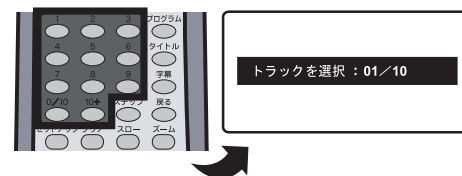


※VCDディスクでの数字ボタンの使用の際には、PBC機能（再生コントロール機能）を停止してください。PBC機能を停止させるには、PBCボタンを押してオフにしてください。


設定項目の選択方法

リモコンのセットアップボタンを押すと機器詳細設定項目の画面が表示されます。


1 十字ボタンの左右で設定タグを選択します。

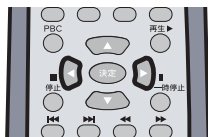

2 設定タグ内の項目から十字ボタンの上下で項目を選択して決定ボタンを押します。

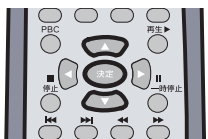

3 例として、「その他の設定ページ」タグから「字幕言語」を日本語に設定する場合、上段の「その他の設定ページ」タグにカーソルを合わせ、下ボタンで「字幕言語」を選択します。

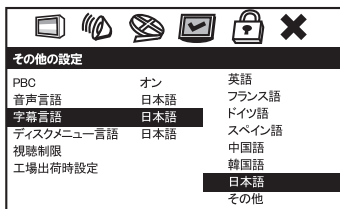


4 右ボタンを押して、国名の項目を上下のボタンで「日本語」にカーソルを合わせ、設定ボタンを押します。次に左ボタンを押して設定項目から戻ります。最後に「設定メニュー終了」タグにカーソルを合わせて、決定ボタンを押すと設定完了となります。設定された項目は反転されて表示されます。

一般設定ページ


■表示

テレビ表示を4:3パンスキャン、4:3レターボックス、16:9ワイドの中から選択します。初期設定では4:3レターボックスになっています。

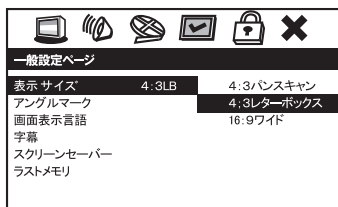


■アングルマーク

アングルマークを設定します。初期設定ではオンになっています。

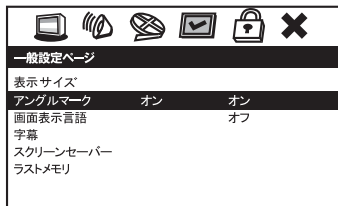


■画面表示言語

画面表示に使用する言語を、英語、日本語から選択します。初期設定では日本語になっています。

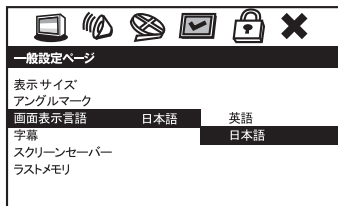


■字幕表示

字幕表示を設定します。初期設定はオンになっています。

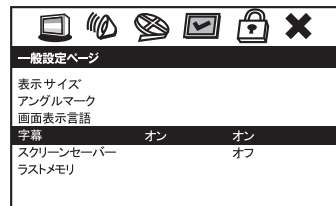


■スクリーンセーバー

スクリーンセーバーを設定します。初期設定はオンになっています。

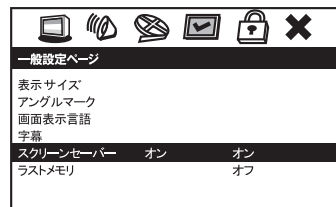


■ラストメモリー

ラストメモリーを設定します。初期設定はオンになっています。

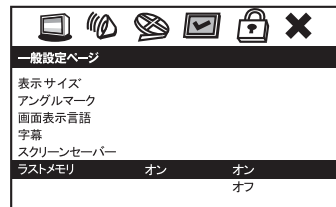


オーディオ設定ページ

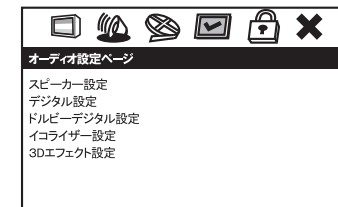

■スピーカー設定


◆ダウンミックス
音声には、モノラル、ステレオがあります。初期設定はステレオになっています。

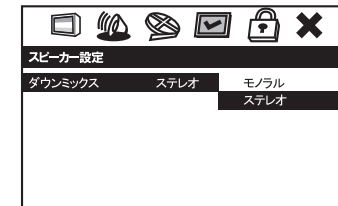

■デジタル設定ページ


◆SPDIF出力

SPDIF出力には、SPDIFオフ、SPDIF/RAW、SPDIF/PCMがあります。初期設定はSPDIF/RAWになっています。

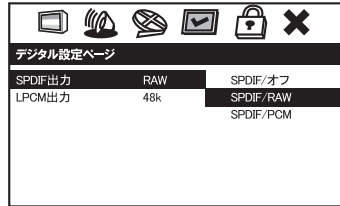

◆LPCM出力


デジタル出力の項目でSPDIF/PCMを選択するとLPCM出力が設定できるようになります。LPCM出力には48Kと96Kがあります。初期設定では48Kになっています。

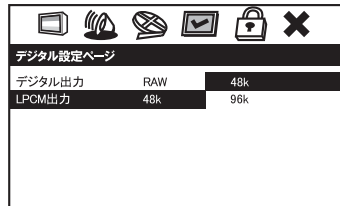

■ドルビーデジタル設定ページ


◆ステレオモノ

ステレオモノには、ステレオ、左モノラル、右モノラル、ミックスモノラルがあります。初期設定はステレオになっています。

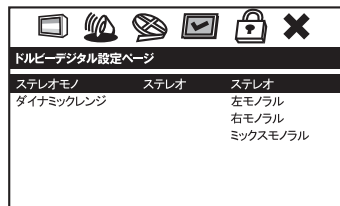

◆ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジの項目はOFF~FULLまで設定できます。初期設定はオフになっています。

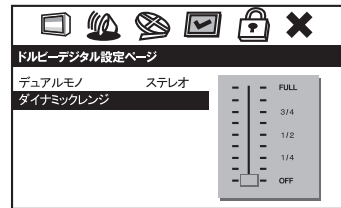

■イコライザー設定ページ


◆EQタイプ

EQタイプには、ロック、ポップ、ライブ、ダンス、テクノ、クラシック、ソフト、ノーマルがあります。初期設定では、ノーマルになっています。




◆バスブースト

バスブーストを設定できます。初期設定ではオフになっています。

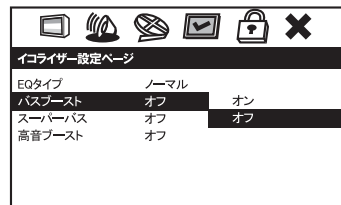


◆スーパーバス

スーパーバスを設定できます。初期設定ではオフになっています。

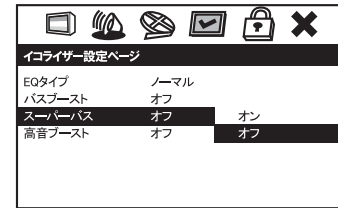

◆高音ブースト

高音ブーストを設定できます。初期設定ではオフになっています。

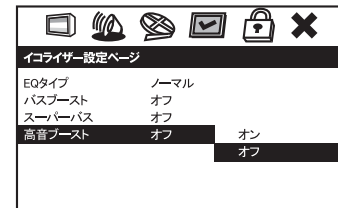

■3Dエフェクト設定ページ

◆エフェクト設定

エフェクト設定には、コンサート、リビングルーム、ホール、バスルーム、洞窟、アリーナ、教会があります。設定しないときはオフにします。初期設定ではオフになっています。



映像設定ページ

■コンポーネント


設定はありません。




■ビデオ画質設定ページ

◆鮮明度

鮮明度は高、中、低から設定します。初期設定は中になっています。

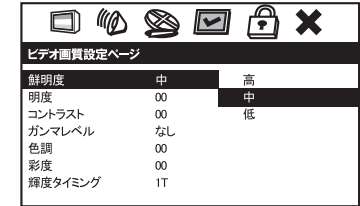

◆**明度**
明度は-20～+20まで設定できます。初期設定は0になっています。

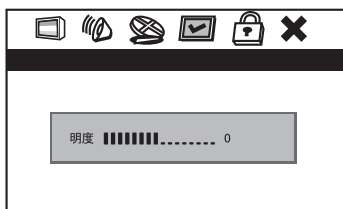

◆**コントラスト**
コントラストは-16～+16まで設定できます。初期設定は0になっています。




◆**ガンマレベル**
ガンマレベルは高、中、低、なしから設定します。初期設定はなしになっています。

ビデオ画質設定ページ		
鮮明度	中	
明度	00	
コントラスト	00	
ガンマレベル	なし	高
色調	00	中
彩度	00	低
輝度タイミング	1T	なし

◆**色調**
色調は-9～+9まで設定できます。初期設定は0になっています。



◆**彩度**
彩度は-9～+9まで設定できます。初期設定は0になっています。

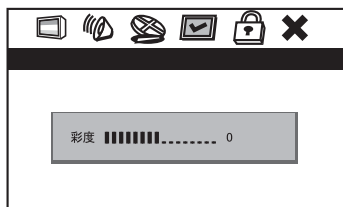

◆**輝度タイミング**
輝度タイミングは0T、1Tから設定します。初期設定は1Tになっています。

ビデオ画質設定ページ		
鮮明度	中	
明度	00	
コントラスト	00	
ガンマレベル	なし	
色調	00	
彩度	00	
輝度タイミング	1T	0T
		1T

その他の設定ページ

※ディスクの再生中は、設定を変更することはできません。

■PBC

PBC機能の設定を行います。初期設定はオンになっています。

その他の設定ページ		
PBC	オン	オン
音声言語	日本語	オフ
字幕言語	日本語	
ディスクメニュー言語	日本語	
視聴制限		
工場出荷時設定		

■音声言語

音声言語には、英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、ドイツ語、その他があります。初期設定では日本語になっています。
※その他の言語コードには対応していません。

その他の設定ページ		
PBC	オン	英語
音声言語	日本語	フランス語
字幕言語	日本語	ドイツ語
ディスクメニュー言語	日本語	スペイン語
視聴制限		中国語
工場出荷時設定		韓国語
		日本語
		その他

■字幕言語

字幕言語には、英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、ドイツ語、その他があります。初期設定では日本語になっています。
※その他の言語コードには対応していません。

その他の設定ページ		
PBC	オン	英語
音声言語	日本語	フランス語
字幕言語	日本語	ドイツ語
ディスクメニュー言語	日本語	スペイン語
視聴制限		中国語
工場出荷時設定		韓国語
		日本語
		その他

■ディスクメニュー言語

メニュー言語で表示する言語には、英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語、ドイツ語、その他があります。初期設定では日本語になっています。
※その他の言語コードには対応していません。

その他の設定ページ		
PBC	オン	英語
音声言語	日本語	フランス語
字幕言語	日本語	ドイツ語
ディスクメニュー言語	日本語	スペイン語
視聴制限		中国語
工場出荷時設定		韓国語
		日本語
		その他

■視聴制限

視聴制限には、1.KID SAFE、2.G、3.PG、4.PG 13、5.PG R、6.R、7.NC17、8.アダルトがあります。

その他の設定ページ		
PBC	オン	1. KID SAFE
音声言語	日本語	2. G
字幕言語	日本語	3. PG
ディスクメニュー言語	日本語	4. PG13
視聴制限		5. PGR
工場出荷時設定		6. R
		7. NC17
		8. アダルト

■工場出荷時設定

全ての設定をリセットして、ご購入時の状態に戻します。

パスワード設定ページ


■パスワードモード

パスワードを設定します。初期設定ではオンになっていますが、オフにするには4桁のパスワード（初期パスワード：8888）を入力する必要があります。




■パスワード

パスワードを変更することができます。この設定では旧パスワードと新パスワードを入力した後、新しいパスワードの確認欄に入力します。

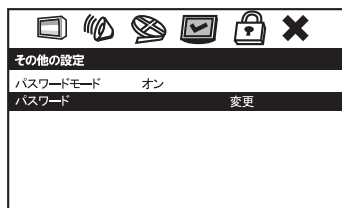

■セットアップの終了

リモコンの十字ボタンで画面上部の“X”アイコンにカーソルを合わせて、決定ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

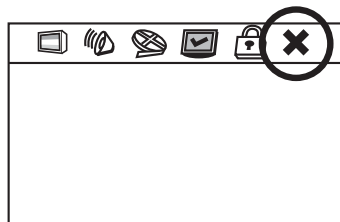

用語の解説

MP3	国際標準のMPEG-1 Audio Layer3フォーマットです。音質を劣化させることなく、ファイル容量をおよそ1/12まで圧縮できます。
タイトル	DVDディスクに複数の映像が入っている場合など、各映像の題名（タイトル）のことです。
チャプター	タイトルの中にある章をチャプターといいます。
ドルビーサラウンド	ドルビー研究所が開発した音声圧縮方式で、5.1チャンネルサラウンドによる音の移動感や立体感を楽しむことができます。
トラック	音楽CDの各曲をトラックといいます。
ピックアップレンズ	ディスクに記憶されている信号を読み取るレンズです。
ビットレート	ディスクに記憶された映像・音声データを1秒間に読み込む量を表します。
マルチアングル	同じ映像を角度を変えて撮影したものを1枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しむことができます。
リージョン番号	DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。
CPRM	DVDなどに採用されている、記録メディア向けの著作権保護技術の一つ。コンテンツのデジタルコピーをメディアに記録する際の一度だけ許容し、メディアから他の機器やメディアへのコピー（ダビング）を禁じる「コピーワンス」を実現する方式の一つ。
MPEG4	映像データの圧縮方式の一つで、MPEG規格の一部。通信速度の低い回線を通じた、低画質、高圧縮率の映像の配信を目的とした規格。
VCD	CDに映像と音声を記録するための規格。映像をMPEG-1方式で圧縮して記録する方式。
WMA	Microsoft®社が開発した音声圧縮方式。同社のWindows®などに搭載されているマルチメディア技術「Windows Media®」を構成する技術の一つで、同社製品の標準の音声圧縮方式です。

※Windows®、Windows Media®は米国マイクロソフト社の商標です。

故障かなと思ったら		
症状	原因	処置
電源が入らない	●電源プラグが正しく差し込まれていますか？	●確実に差し込んでください。
映像がでない	●AVケーブルが正しく接続されていますか？	●正しく接続し直してください。
	●テレビがビデオ入力になっていますか？	●ビデオ入力に切り替えてください。
音声がでない	●AVケーブルが正しく接続されていますか？	●正しく接続し直してください。
	●テレビまたはステレオの入力切替設定は適切ですか？	●正しい入力設定に切り替えてください。
再生しない	●本体内部で結露していませんか？	●1～2時間程度放置してからご使用ください。
	●規格以外のディスクが挿入されていますか？	●DVD、CDなど製品にあった規格のディスクをご使用ください。
	●ディスクにキズや汚れはありませんか？	●ディスクをクリーニングしてください。キズのあるものは使用しないでください。
	●ディスクのラベル面が下向きになっていませんか？	●ラベル面を上向きにして、挿入し直してください。
リモコン操作ができない	●乾電池の極性(プラス・マイナス)は合っていますか？	●表示に合わせて正しく入れ直してください。
	●乾電池が消耗していませんか？	●新しい乾電池と入れ替えてください。
	●リモコン受光部に障害物などがありますか？	●障害物を取り除いてください。

点検のお願い

安全に永くご愛用いただくために、日頃から点検を行ってください。

<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても動かないことがある。 ●電源コードの被覆が破れている。 ●電源コードを動かすと通電したり、しななかったりする。 ●電源コードが異常に熱い。 ●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●その他の異常がある。 	<p>★ 異常があれば</p> <p>故障や事故防止のため、電源コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。 	

- 本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気付きの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
- 本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどを行っておりません、あらかじめご了承ください。

本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくは弊社にご連絡ください。

また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ① 弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
- ② 本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
- ③ 本製品のために費やした時間、経費
- ④ 本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
- ⑤ 本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

また、本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

著作権について

- 市販の音楽CDなどを権利者の承諾なしに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の承諾なしに第三者に配布することはできません。個人で楽しむ目的で録音した音楽データを、権利者の承諾なしに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能化権」に抵触し、行った場合は法律による処罰の対象になります。

個人情報のお取り扱いについて

- 株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様		
電源	AC100V 50-60Hz	
消費電力	20W (スタンバイ時 3W)	
外形寸法	本体：約200mm (幅) × 約213mm (奥行) × 約54mm (高さ) リモコン：約55mm (幅) × 約165mm (奥行) × 約15mm (高さ)	
質量	本体：約1kg、リモコン：約53g (電池含まず)	
信号方式	NTSC	
レーザー波長	650nm、780nm	
ワウフラッター (回転ムラ)	測定限界以下	
許容動作温度	0~40°C	
出力	コンボジット映像	1.0V (P-P)、75Ω
	アナログ音声	2.0V (rms)
	同軸デジタル音声	0.5V (P-P)、75Ω
	S映像	Y：1.0V (P-P) ±0.01 (75Ω) C：0.3V (P-P)、±0.1 (75Ω)
	光デジタル音声	光コネクタ 1系統
音声	DVD：20Hz~22kHz (48kHz PCM) 20Hz~22kHz (96kHz PCM) CD：20Hz~22kHz	
対応ディスク	DVD：DVD Video、DVD±R/RW (DVD Video Format)、 CPRM (CPRMのディスクはDVD-R、RW、R DL) CD：SVCD、VCD、音楽CD、CD-R/RW (CD-DA/MP3/JPEG形式)	
付属品	取扱説明書/保証書、リモコン1個、AVケーブル1本、 リモコン用単4乾電池2本	

- 本機的设计および仕様は予告なく変更する場合があります。
- DVD音声多重カラオケディスクなどの特殊ディスクでは、カラオケ音声が出力されない場合があります。
- 本機のディスプレイ、テレビ画面上のオンスクリーンディスプレイ表示については、バージョン変更により、本取扱説明書記載内容と一部異なる場合があります。ご了承ください。
- 記録型ディスクのDVD±R/RW、CD-R/RWやVCD、SVCD、MP3、JPEGは、ディスクの品質や記録状態によっては正常に再生できない場合があります。再生を保証するものではありません。
- DVDビデオ、ビデオCDは、ディスク製作者側の意図により、再生状態が決められることがあります。この場合、本説明書通りに動作しないことがあります。
- CPRM対応ディスクの再生は、VRモード録画及びファイナライズ処理しているディスクに限ります。その他のモードファイナライズ処理されていないディスクは再生できません。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。詳細は保証書をご覧ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店がキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：  **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：E-mail：support@qriom.com

ホームページ：http://www.qriom.com

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

