




カーボンヒーター DCT-J063

取扱説明書

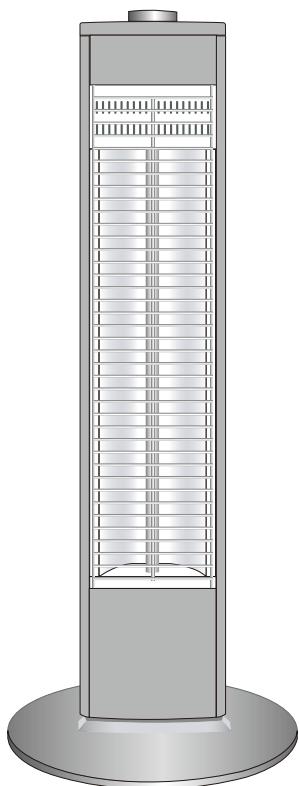

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

保証書付

もくじ

- 安全上のご注意 ①～④
- 知つておいていただきたいこと... ⑤
- 各部の名称・準備 ⑥
- 使いかた ⑦～⑧
- お手入れのしかた ⑧～⑨
- 収納のしかた ⑩
- 故障かな?と思ったら ⑪
- 点検 ⑫
- 仕様・よくあるご質問 ⑬
- アフターサービスについて ⑭
- 保証書 裏表紙

- ・このたびは弊社カーボンヒーターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

!**警告**

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

!**注意**

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

!**警告**



分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因になります。



電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない

交流100V
15A以上

たとえ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

禁止

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差込みがゆるいときは使わない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードをたばねて通電しない

禁止

コードが過熱し、火災・感電の原因になります。コード掛けに巻きつけたまま通電するのもおやめください。

⚠ 警告



注意する

次のような方がお使いのときは周囲の人が特に注意する

- ◆乳幼児・皮膚感覚の弱い方・自分で操作できない方
- ◆お年寄り・ご病人・深酒をされた方・疲労のはげしい方
- ◆ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方



禁止

すき間などからピンや針金など、異物を入れない

感電や火災の原因になります。



プラグを
抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電や、やけどをすることがあります。



根元まで
差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



ほこりを
とる

電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に
乾いた布で拭き取る

プラグにはこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



プラグを
抜く

異常時(コケくさい臭いなど)は運転を停止して電源プラグを
抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止して
お買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

乾燥など他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。



禁止

本体に衣類などのものをかけて使用しない

過熱し、変形や故障・火災の原因になります。



禁止

就寝中や外出中は使用しない

寝具が触れたりして火災の原因になります。



禁止

危険物や燃え易いものの近く、また机の下など周囲を囲まれた場所で使用しない

スプレー缶やカーテンの近く、狭い場所でのご使用は爆発や火災の原因になります。

⚠ 警告



禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。



禁止

電源コードを高温部に近づけたり、コードの根元を曲げたまま
使用しない

破損して、火災・感電の原因になります。



禁止

長時間同じ姿勢で使用したり、同じ場所を暖め続けない

低温やけどを起こすおそれがあります。



禁止

本体の通気孔をふさがない

過熱して、火災の原因になることがあります。



禁止

使用中や使用直後は高温部に触ったり、顔などを近づけない

やけどの原因になります。



浴室や屋外で使用しない

感電やショート・発火の原因になります。



包装用ポリ袋はお子様の手の届かないところに保管する

誤って被ったとき窒息し、死亡の原因になります。

⚠ 注意



プラグを
持つて抜く

電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず先端の電源プ
ラグを持って引き抜く

感電やショートして発火する原因になります。



プラグを
抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



禁止

使用中や使用直後はお手入れをしない

高温部に触れ、やけどの原因になります。

⚠ 注意



禁止

本体にこしきかけたり、もたれかかったりしない

転倒してけがの原因になります。



禁止

ペットなどの暖房に使用しない

ペットが電源コードをかじったりして、故障や火災の原因になります。



禁止

ガードをはずして使用しない

火災ややけどの原因になります。



禁止

本体は凹凸や傾斜面などの不安定な場所で使用しない

転倒して、火災や故障の原因になります。



禁止

通電中はヒーターを直接見つめない

ヒーターを長時間見つめると、目に悪影響を与えることがあります。



禁止

直射日光があたる所や暖房器具の上や近くに置かない

プラスチック部分が変形・変質・変色することがあります。



禁止

本体を倒したり、強い衝撃を与えない

故障したり、ヒーター管が破損することがあります。



初めて使用するときは、必ず換気を充分に行う

知っておいていただきたいこと

音について

- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。これは本体の熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。
- 持ち運んだり動かしたときにコトコトという音がしますが、これは内部にある転倒オフスイッチの動作音で故障ではありません。

においについて

- はじめて使用するときには少しにおいや煙がでることがありますが、ご使用にともないでなくなります。

ヒーターについて


- ヒーターはガラス製です。そのため倒したりして強い衝撃が加わると割れる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
- ご使用にともない、ヒーターのガラス管の内側に黒い物質が付着することがあります。発熱体の成分が一部揮発したもので、特性・性能に影響はありません。

電源プラグ・コードについて


- 電源プラグの刃が変形したり変色している場合や、コードにキズなどある場合は、使用を中止して修理をご依頼ください。

コンセントについて


- 電気ストーブは消費電力が大きいため、正常でも通電中は電源プラグが多少温かくになりますが、コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。
- コンセントなどの配線器具は設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。
電源プラグやコンセントが熱かったり、変形したときは、コンセントの交換が必要です。
また次のような使用は寿命を短くしたり電気事故の原因になります。

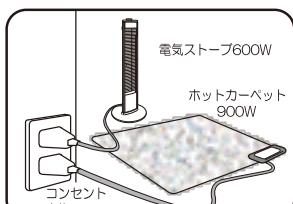

短寿命 定格容量いっぱいの使用
危険

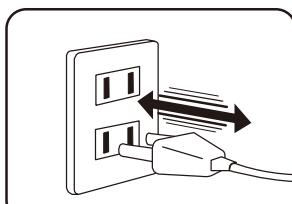


短寿命 電源プラグを斜めに抜き差しする

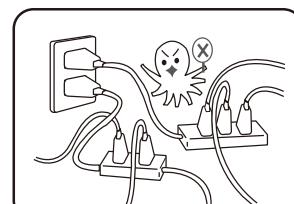

危険 タコ足配線は火災の原因に

〔コンセントの点検〕次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

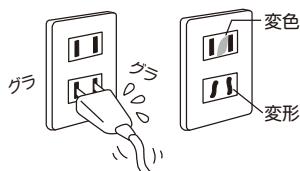

- 電源プラグが軽く差し込めたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。


※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むとき、多少力が必要で、差し込んだ後もぐらぐらしません。

その他


- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

各部の名称・準備

正面

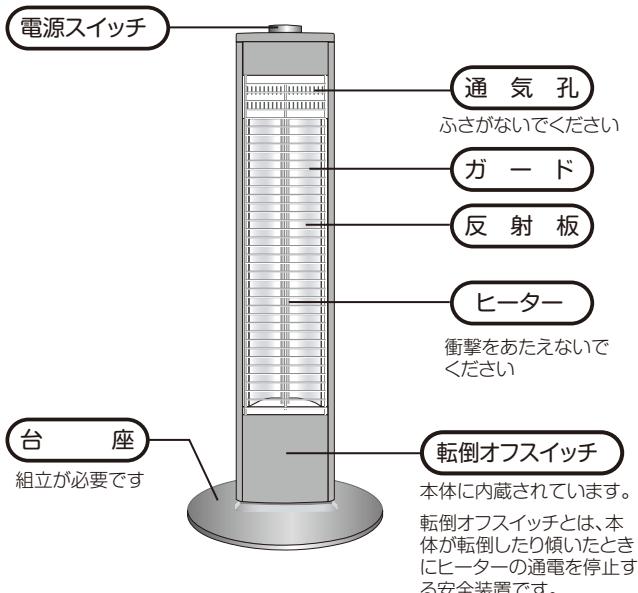


背面

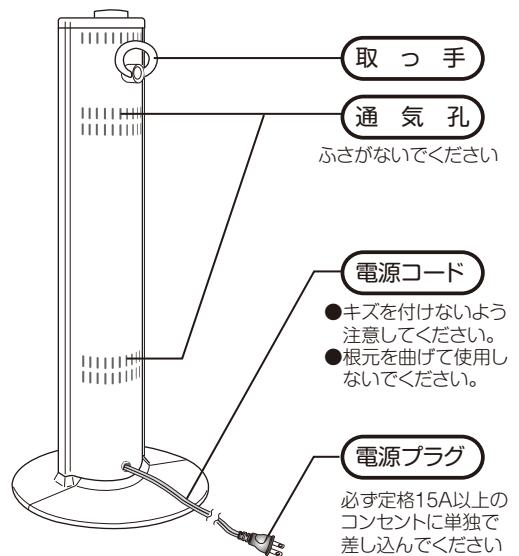

台座を取り付ける


①分割されている台座を組み立てます。

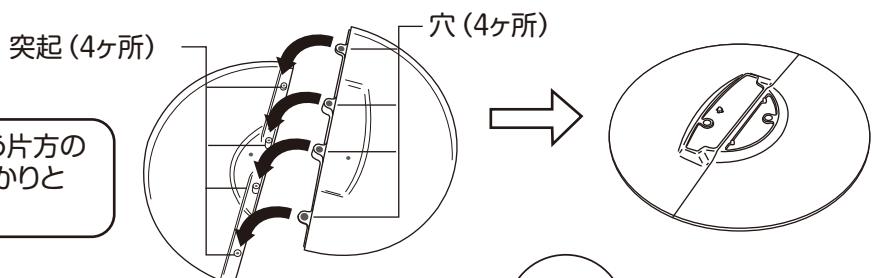

②本体の底部に付いている蝶ネジ2本を
外します。

③本体を台座の凹部にセットします。
④蝶ネジ2本で台座をしっかりと締め付
けます。

本体内部でコトコト音がしますが、
転倒オフスイッチの作動音です。
異常ではありません。

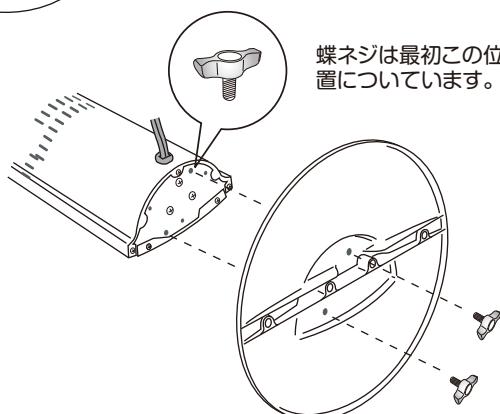

蝶ネジがゆるんでいると動作不良や転倒の原因になります。
また、本体を正立させて、台座が床に対してがたついて
いないかを確認してください。

台座の裏側から締
め付けます。


使いかた

設置する

- 周囲から右図のように離して設置してください。
- 安定の良い場所に設置してください。
- 洗濯物の下で使用しないでください。
また、本体の上に物をのせないでください。


△ 注意

電源コードを束ねたまま使用しないでください。
また、使わないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。発熱・発火の原因となります。

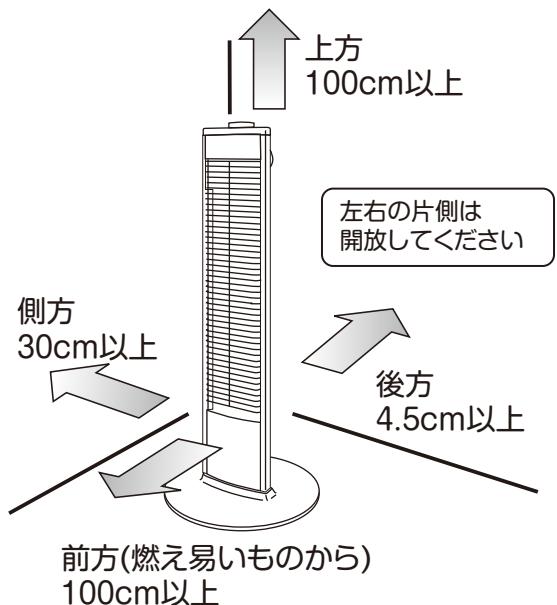


1 電源プラグをコンセントに差し込む

- AC100V 15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。
延長コードは使用しないでください。
- ゆるみやがたつきがあるコンセントは使用しないでください。
- プラグの根元までしっかりと差し込んでください。

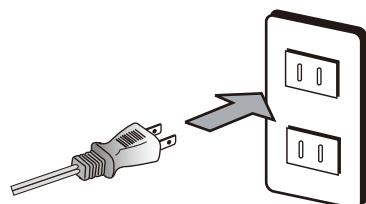

2 電源スイッチを回し、運転する

- スイッチを「入」の位置にあわせて運転してください。

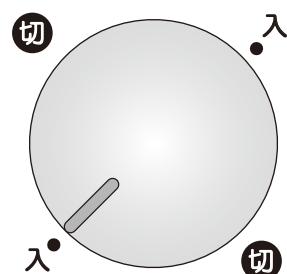

スイッチをすばやく回したり、無理な力をかけないでください。
故障の原因になります。


使いかた

3 使い終わったら、電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

- 必ず電源スイッチを「切」の位置にしてからプラグを抜いてください。



長期間差し込んだままにしますと、ほこりなどが積もることによって絶縁劣化を起こし、火災などの原因になります。

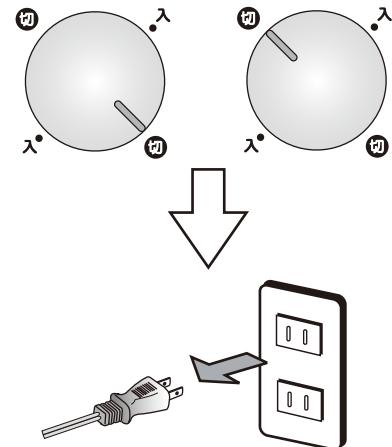


お手入れのしかた

1 電源プラグをコンセントから抜く



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
●感電の原因になり危険です。

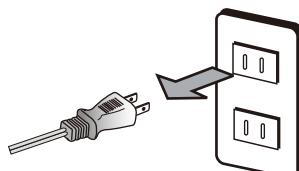

2 本体のお手入れをする

- 乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。
- 通気孔にほこりなどがたまつた場合は、掃除機で吸い取ってください。



シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
●本体を傷める原因になります。

お手入れのしかた

3 反射板のお手入れをする(汚れてきたら、お手入れしてください)

●反射板が汚れると反射効率が低下するので、ときどき乾いた柔らかい布で軽くふいてください。


●汚れがひどいときは台所用中性洗剤を薄めて、布に浸してしぼり、汚れをふき取ってください。

※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。

ガードの外しかた

①ガードを上方向にスライドさせ、ガードが差し込まれている穴からはずします。


②ガード下部を手前に引出し、
③下方向にガードを引き抜きます。

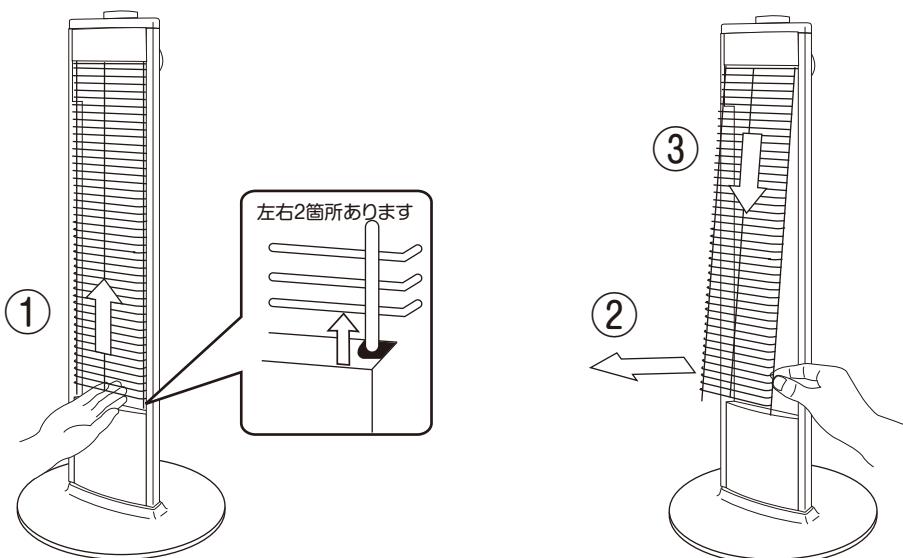

ガードの取り付け

①外すときは逆に、ガードの上側を先に差し込み、次に下側を差し込んでください。

※ガードには上下の向きがあります。
取り付けの際にはご注意ください。

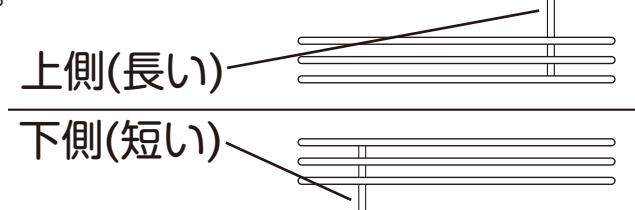


ヒーターはガラス製で割れやすいので力を与えないように注意してください。けが・故障の原因になります。
ガードは必ず取り付けてご使用ください。

収納のしかた


1 台座を取り外します

- 台座の底面についている蝶ネジ2本を取り外します。
- 蝶ネジはなくさないように本体のネジ穴に取り付けておいてください。

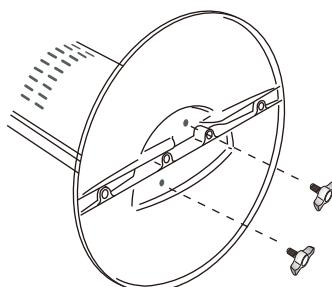

2 保管する

- 本体をポリ袋などに入れ、元の箱に収納してください。
台座を付けたまま保管する場合にも、本体にポリ袋を被せてください。
- 直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

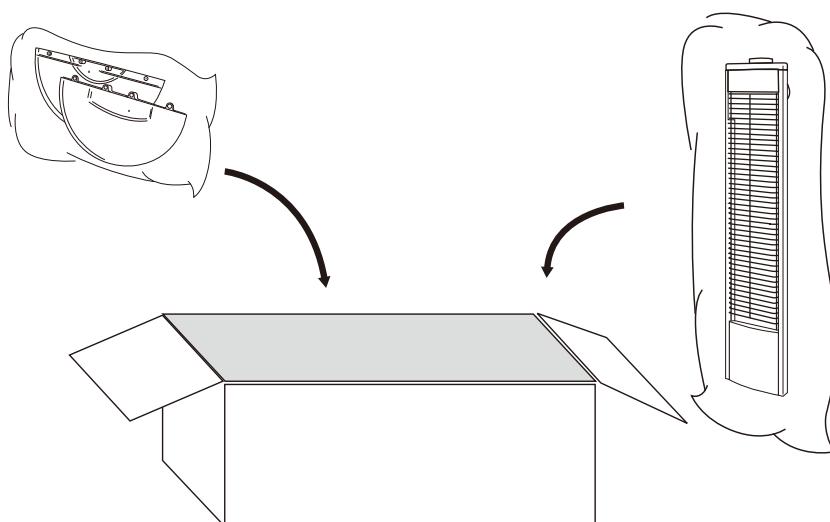

電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないで
ください。

- コードが破損し、火災や故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	原因と対策
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。 →転倒オフスイッチが働いて通電しません。 安定した平らな床面でお使いください。●電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。 →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。●配電盤のブレーカーが働いていませんか。 →原因を確認して、ブレーカーを復帰させてください。
電源プラグが熱くなる	<ul style="list-style-type: none">●コンセントの差込がゆるくなっていますか。 →ゆるくなったコンセントはご使用にならないでください。●タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか。 →定格15Aのコンセントを単独で使用してください。 ※5ページを参考にしてコンセントなどの点検をしてください。
音がする	<ul style="list-style-type: none">●本体を揺らしたり、持ち運んだりするとき、コトコトという音がしますが、内蔵されている転倒オフスイッチの作動音で異常音ではありません。
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none">●内蔵されている温度過昇防止装置が働いている可能性があります。 内部の温度が異常に高くなった場合に電源を切る安全装置です。 本体の通気孔がふさがれています本体周囲が囲まれていて、周囲の温度が異常に高くなっていますか。 他の暖房器具が接近していて、熱の影響をうけていませんか。 →本体の周囲は充分に空間を開けて置いてください。 通気孔はふさがないでください。また、ホコリなどがたまつたら、掃除機などで取り除いてください。 他の暖房器具とは離して置いてください。

※上記の点検、または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、電源スイッチを“切”にして電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

点検

電源コード、電源プラグはときどき点検を行い、次のような症状を見つけたらお買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

- 電源プラグに焦げ跡がある。
 → ラッキング現象が始まっている可能性があり、危険な状態です。
- 電源プラグの刃が変形している。
- 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源コードの被覆に傷、亀裂、へこみがある。
- 電源コードの一部が熱くなる。

次のような取り扱いは感電や発火の原因となり危険です。

- 電源コンセント、電源プラグにほこりやごみがたまっている。
 → 電源スイッチを切ってから電源プラグを抜き、ほこりやごみを乾いた布で取り除いてください。
- 電源コードにストレス(引っ張りや急激な曲げ)を与えている。
 → 電源コードにストレスが、からないように引き回してください。
- 電源コードを引っ張って電源プラグを抜く。
 → 電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 濡れた手のまま電源プラグの抜き差しをする。
 → タオルなどで手の水分を拭き取り手が乾いてから電源プラグの抜き差しをしてください。
- 電源プラグが緩んでいる。
 → 電源プラグを奥までしっかりと差し込んでください。
- 電源コードが束ねられている。
 → 熱がこもって、たいへん危険です。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
- 電源コードが通路にはみ出している。
 → 足を引っ掛けたり、踏まれたりしないように電源コードを引き回してください。
- 電源コードが暖房器具の前にある。
 → 熱放射を受ける場所は避けて電源コードを引き回してください。
- 製品またはコンセントが水のかかる場所にある。
 → 電気は水が大敵です。水のかかる場所では電気関連製品を使用しないでください。
- タコ足配線をしている。
 → テーブルタップの定格容量をオーバーしている可能性があります。
 → タコ足配線は行わないでください。

仕様

定 格	交流100V 600W
本 体 寸 法	幅250×奥行250×高さ620mm
質 量	約1.2kg
電源コード長	1.8m
安 全 装 置	転倒オフスイッチ、サーモスタート

よくあるご質問

ご 質 問	回 答
何畳の部屋まで暖まりますか?	本製品はお部屋全体を暖めるものではありません。 局所暖房に好適です。
電気代はどのくらいかかりますか?	1時間あたり約16円 ※電気料金目安単価27円/kWhを基に計算しています。
一日中連続で使用できますか?	連続で使用いただいてもかまいません。 ただし、就寝中や家をあけるときなどは必ず電源を切って プラグをコンセントから抜いてください。
転倒オフスイッチはどこについていますか?	転倒オフスイッチは内蔵されていますので、外観では見えません。また、持ち上げても電源は切れません。 倒れると電源は切れます。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

- Eメールでのご相談も受け付けてあります。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お客様ご相談窓口

ダイヤル **0570-019-700**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。