




# 取扱説明書

保証書付

## 家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

### 乾電池式ごますり器 **YMG-160**

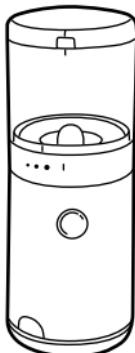

この商品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

- ・このたびは、弊社ごますり器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになったあとは、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

（左図の場合は分解禁止）

●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

# ⚠ 警告



## 分解、修理、改造をしない

- 発熱・けがの原因になります。  
※修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



## お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない 幼児の手の届く場所で使用したり保管しない

- けがの原因になります。



## 本体・電池ふた・下うすを水につけたり、水をかけたり丸洗いをしない

- 故障の原因になります。



## すき間や開口部にピンや針金などの異物を入れない

- けが・故障の原因になります。



## 40°C以上のお湯で容器やふたなどを洗ったり、熱いいりごまを容器に入れない

- 変形・変色・破損の原因になります。



## 食器洗浄機や食器乾燥機などで使用しない

- やけど・変形・変色・破損の原因になります。



## 本体に容器や上ふたなどを取りつけていない状態で運転しない

- けが・故障の原因になります。



## 本体や容器などに強い衝撃を与えない

- 破損・故障の原因になります。



## 運転中は容器の中に指や細い棒などを入れない

- けが・故障の原因になります。



## いりごま以外のものは入れない

- いっていないごま、ごま塩、大豆あずき、コーヒー豆などを入れると、破損・故障の原因になります。



## 本製品は一般家庭用です 絶対に業務用に使用しない

- 本製品に無理な負担がかかり  
破損・故障の原因になります。



## 掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹きつけない

- 破損・故障・けがの原因になります。



## お手入れのときや長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り出す

- けがや乾電池の液もれによる、故障の原因になります。




## お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない


- 破損・故障・けがの原因になります。

※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。

# 各部の名称とはたらき

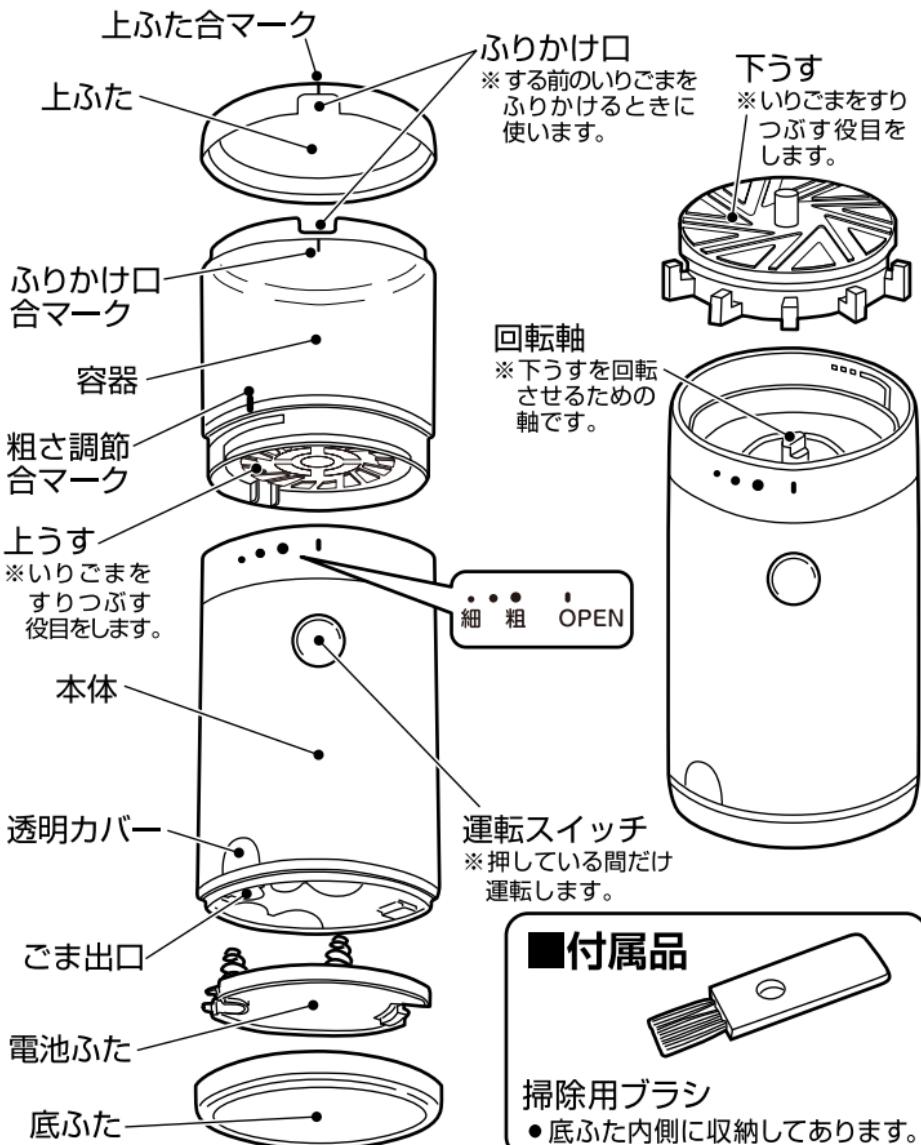

## ■付属品

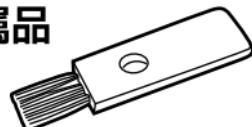

### 掃除用ブラシ

・底ふた内側に収納してあります。

※単3形乾電池 4個は本製品に付属されていません。市販の乾電池をお買い求めください。  
※充電式電池は使用しないでください。

# 使いかた

## 乾電池の入れかた

### ① 底ふたと電池ふたを取りはずす

### ② 乾電池を入れる

- 単3形乾電池 4個を本体の $\oplus$ プラスと $\ominus$ マイナスの表示に従って正しく入れます。

※乾電池は新旧・異種などを混同して使用しないでください。液漏れや破裂の原因になります。

### ③ 電池ふたと底ふたを取りつける

## ごまのすりかた

### ① ごまを容器に入れる

- ① 上ふたを取りはずし、いりごまを容器に入れます。

※最大調理容量(約40g)以上入れないでください。

- ② 上ふたを確実に取りつけます。


### ご使用上の注意

※必ずいりごまを使用し、いりごま以外はすらないでください。

※いり方の少ないごまや湿気を含んだごまは、うまくすれないとあります。その場合はごまをいり直して手で持てる温度まで下がってから容器に入れてすってください。

※いりたての熱いごまは容器に入れないでください。


※一度すったごまは再度すらないでください。

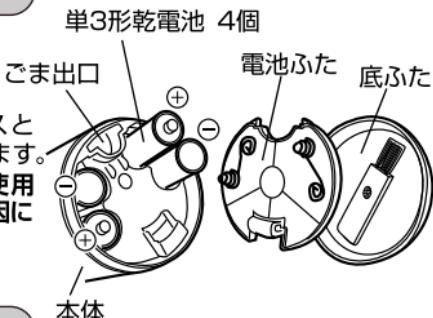

### ② 粗さを調節する

- 容器を回して、粗さ調節合マークをお好みの粗さの位置に合わせます。

※細以外に合わせると、容器と本体の間に少しすき間ができる。

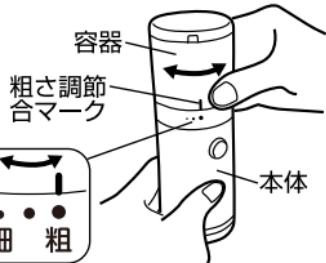

### ③ ごまをする

- ① 底ふたを取りはずします。

- ② ごま出口をふりかける位置に合わせます。

- ③ 運転スイッチを押します。

※運転開始直後はごまがうまくすれずに、そのまま出ることがあります。

### ご使用上の注意

※ごまの種類によってはごまから出る油分が多くすったごまがうなどに付着して出にくくなることがあります。その場合は一度容器やうすを取りはずし、付着したごまを掃除用ブラシで取り除いてからもう一度運転してください。

※底ふたを取りつけたまま、運転スイッチを押さないでください。



# 使いかた つづき

## 4 すり終わったら、底ふたを取りつける

- ご使用後は、付属の掃除用ブラシを使ってごま出口に残ったごまを取り除いてから底ふたを取りつけます。


### ふりかけのしかた

※いりごまをすらすらにふりかけるときにご使用ください。

※運転スイッチは押さないでください。

- 上ふた合マークと容器のふりかけ口合マークの位置を合わせ、ふりかけ口を開けます。

- ご使用後は、上ふたを回してふりかけ口を閉じます。

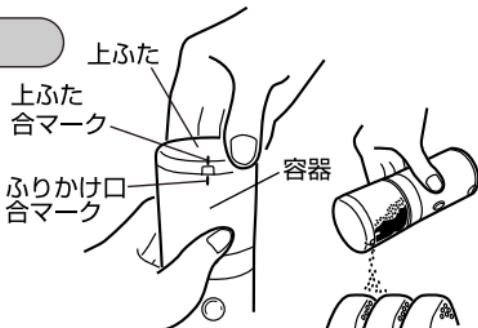

## お手入れと保管

### ■ごますり器は、食品に触れる調理器具です。

ご使用後は各部を取りはずし、必ずお手入れをしていつも清潔な状態で使用する。

お手入れや保管をするときは、乾電池を本体から取り出す。

※使ったままの状態で長時間放置すると、内部に残っているごまが変質し腐食することがあります。

### 各部の取りはずしかた、取りつけかた

#### ■容器の取りはずしかた、取りつけかた

- ①容器を反時計回りに回して、粗さ調節合マークを本体の「OPEN」の位置に合わせます。

- ②容器を持ち上げて本体から取りはずします。


- 取りつけるときは、粗さ調節合マークを「OPEN」の位置に合わせて差し込み、時計回りに回します。



#### ■下うすの取りはずしかた、取りつけかた

- 下うすの軸部分をつまみ、持ち上げて本体から取りはずします。

- 取りつけるときは、下うす裏側中央の穴の切り欠きと本体回転軸の切り欠きの向きを合わせて確実に差し込みます。

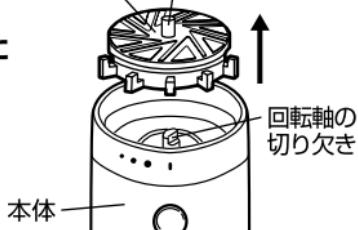

# お手入れと保管 つづき

## ■上うすの取りはずしかた、取りつけかた

- 容器を逆さまにして上うすをつまみ容器から取りはずします。
- 取りつけるときは、容器を逆さまにして上うすの外周にある切り込み溝を容器の突起部に合わせて確実に差し込みます。



## お手入れのしかた


## ■上ふた・容器・上うす・底ふた (丸洗いできます)

- 容器や上うすに残っているごまを付属の掃除用ブラシで取り除きます。
- 台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて水洗いします。  
※ごまの油分が残らないようによく洗ってください。
- 洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分をふき取ってよく乾燥させます。



## ■本体・下うす・電池ふた (丸洗いできません)

- 本体の回転軸周辺部・ごま出口・下うすに残っているごまを付属の掃除用ブラシで取り除きます。
- 水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。  
※ごまの油分が残らないようによくふき取ってください。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取りさらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。  
※本体の丸洗いは絶対にしないでください。  
※本体の回転軸周辺部や下うすなど、ごまと直接触れる場所には洗剤を使用しないで、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ってください。

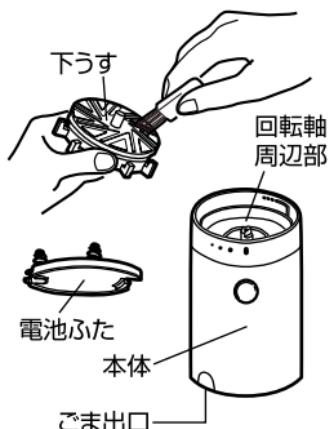

## ■保管

保管のときは必ずお手入れをおこない、よく乾燥させる。

- お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。  
(湿ったまま保管するとカビの発生や異臭・故障の原因になります)

## ご使用上の注意

※保管する場合は、液もれによる故障防止のため乾電池は本体から取り出してください。

# 仕様

電 源	DC 6V (単3形乾電池 4個 ※市販品をお買い求めください)
製 品 尺 法(約)	直径:56mm×高さ:160mm
製 品 質 量(約)	180g
最 大 調 理 容 量(約)	40g

※製品の仕様や外観などは改善などのため、予告なく変更する場合があります。

## 故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
運転しない	• 乾電池の入れかたが間違っていませんか?	• ④と⑤の方向を正しく入れてください。
	• 乾電池が消耗していませんか?	• 新しい乾電池に入れかえてください。

## 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、  
日頃から点検をおこなってください。

### ★こんな症状はありませんか?

- 運転中に本体が異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

### ★異常があれば

## ご使用中止!!

故障や事故防止のため、本体から  
乾電池を取り出して、必ず販売店に  
点検・修理をご相談ください。

## アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。  
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の  
「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入を  
お受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買い上げの販売店に  
ご依頼ください。保証書の記載内容により  
修理いたします。その他詳細は保証書を  
ご覧ください。

- 保証期間経過後の修理(有料)については  
お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は  
製造打ち切り後5年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を  
維持するために必要な部品です。
- サービスパートについてには、お買い上げの  
販売店にご相談ください。

### ■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取り扱いお手入れ方法  
などご相談、ご転居されたりご贈答品  
などで、販売店に修理のご相談ができない  
場合は、右記までご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル **0570-077-078**

\*PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

- FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番、  
ご相談内容、お名前・お電話番号をご記入  
の上、ご相談ください。

●FAXでの **0120-680-287**

●Eメールでの **info\_m@yamazen.co.jp**

個人情報のお取り扱いについて  
株式会社 山善及びその関係会社は、  
お客様の個人情報やご相談内容を、  
ご相談への対応や修理、その確認  
などのために利用し、その記録を  
残すことがあります。また、個人情報を  
適切に管理し、修理業務などを  
委託する場合や正当な理由がある  
場合を除き、第三者には提供  
しません。