




ミニこたつ 取扱説明書

品番 **YMK-101**

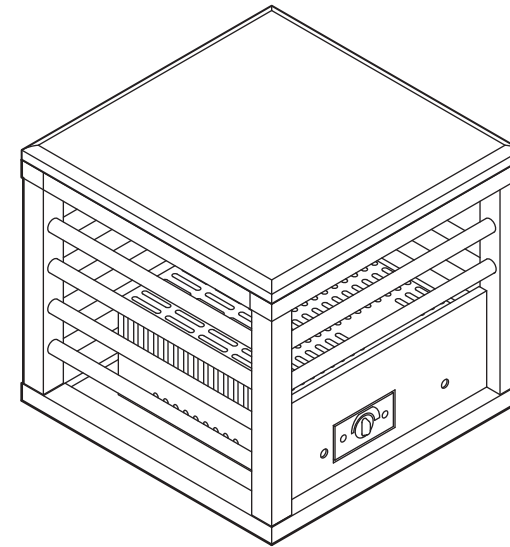

もくじ

ご
使
用
前
に

安全上のご注意・・・1～5
各部のなまえ・・・6

使
い
方

ご使用の順序・・・7
正しいご使用方法・・・8
知っておいていただきたいこと・・・9

必
要
な
と
き
に

お手入れと保管の方法・・・10
故障かな？と思ったら・・・11
仕様・・・12
保証とアフターサービス・・・13
保証書・・・裏表紙

このたびは一人用こたつをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「**安全上のご注意（1～5ページ）**」を**必ずお読みください**。

保証書は裏表紙についています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

この商品は日本国内専用です、海外ではご使用いただけません（**JAPAN ONLY**）。

取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。




危険

低温やけど・脱水症状の恐れあり



使用温度を低めにし、ときどき体を動かさずなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方
(かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方

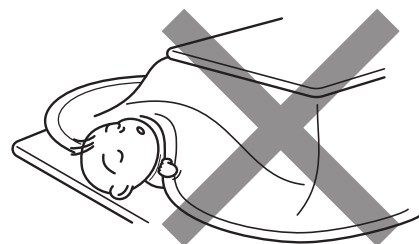

■ 低温やけどとは

比較的低い温度(40～60℃)でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

メモ

保証とアフターサービス

保証について

■ この製品には保証書がついています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名」と「お買い上げ日」を記入してお渡しします。所定事項の記入および記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。

修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。費用など詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。

■ ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■ 使用中に異常が生じた場合は直ちに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

■ アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

■ 転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取り扱いについて

■ お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。

■ その際に得た個人情報や相談内容は適切に管理いたします。

■ 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

お客様相談窓口

販売元

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

関東営業部 東京都台東区東上野 2-1-11 サファイアビル5階
 ☎ 03-6271-6501

大阪営業部 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5 山善第二ビル
 ☎ 06-6534-3167

名古屋営業部 愛知県名古屋市熱田区白鳥 2-10-10
 ☎ 052-682-1236

九州営業部 福岡県福岡市博多区博多駅南 2-9-11
 ☎ 092-431-7336

東北営業部 宮城県仙台市若林区卸町 3-7-7
 ☎ 022-284-7605

・受付時間は平日9時から17時です。
 ・商品についてのお問い合わせは、お近くの営業部をお願いします。
 ・土日祝日、年末年始、盆は休ませていただきます。

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業(株) 消費者相談サービス係
 【受付】平日9時～12時 / 13時～17時30分



0800-300-0520


IP電話でのご利用は…0566-75-5062

・音声案内に従って操作してください。
 ・サービス向上のため、音声を録音させていただく場合がございます。
 ・フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使い下さい。
 ・土日祝日、年末年始、盆は休ませていただきます。

安全上のご注意 (必ずお守りください)




交流100Vの電源、定格15A以上のコンセントを使う。

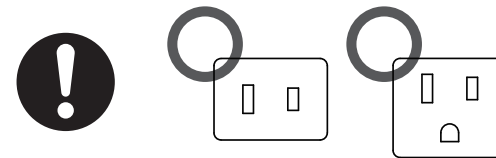


たて足配線などでコンセントの定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

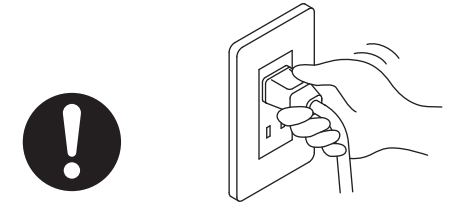


差し込みが不完全ですと、火災や感電の原因になります。傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。

分解や修理、改造をしない。

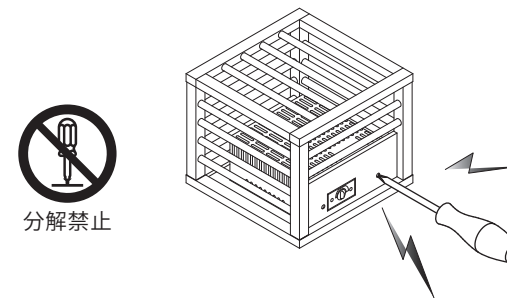


火災や感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

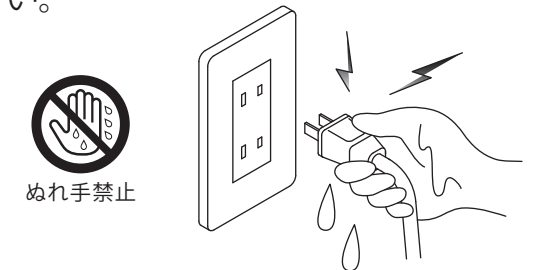


感電の原因になります。

被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コードを使用しない。

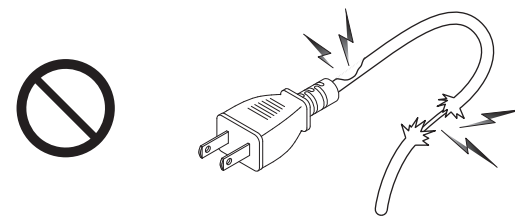

火災や感電、故障の原因になります。こたつをご使用ごとに点検をしてください。

電源コードを束ねたまま通電しない。

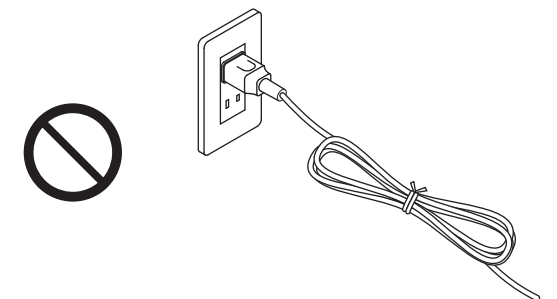

火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

電源コード、電源プラグ、電源スイッチが破損するようなことはしない。



- ・傷つける
- ・加工する
- ・ねじる
- ・引っ張る
- ・重い物を載せる
- ・無理に曲げる
- ・締め付ける

火災や感電、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

電源プラグは定期的に掃除する。




電源プラグにほこりがたまると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

水がかかるところでは使用しない。




水ぬれ禁止

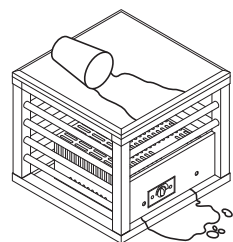


火災や感電、漏電の原因になります。
水がかかったときは、ただちに使うのを止めて、お買い上げの販売店の点検をお受け下さい。

スプレー缶やライターなどを本体近くに置かない。

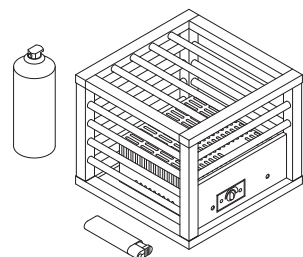

爆発や火災の原因になります。

電源プラグの抜き差しは電源プラグを持って行う。

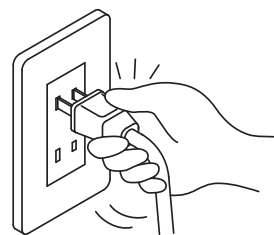


電源コードを持って抜き差しすると、火災や感電の原因になります。

使用しないときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。



電源プラグを抜く

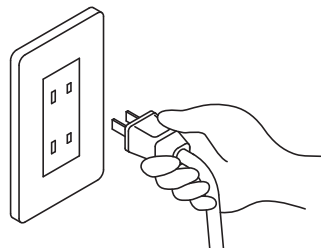

コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。

仕様

型番	YMK-101
電源	交流 100V 50-60Hz
消費電力	100W
標準寸法	幅 30cm×奥行き 30cm×高さ 27cm
標準重量	約 3.9kg (天板と電源コードを含む)
ヒーター	コルチェヒーター
温度制御	サーモスタット
安全装置	温度ヒューズ 129℃
コード	電源スイッチ付き丸打ちコード 3m

目盛り	強	弱
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 50Wh	約 19Wh
※2 1時間あたりの電気代	約 1.1 円	約 0.4 円
※3 こたつ側面の温度の目安	約 50℃	約 30℃

- ※1 5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。
室温 15℃、ふとんを本体に掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。
実際の消費電力量は使用状況や使用環境によって変わります。
- ※2 1kWh 当たり 22 円 (消費税別) で計算しています。
実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。
- ※3 電気用品安全法に定められた条件で、標準品を測定した値です。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。


症 状	原 因 ・ 対 策
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントからはずれていませんか？ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 電源スイッチは「切」になっていませんか？ 電源スイッチを「入」にしてください。
ヒーターが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> サーモスタットが働いていませんか？ 「強」の場合は10分以内に再び点灯します。
暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> 温度調節つまみが「弱」に近くなっていませんか？ 温度調節つまみを「強」に近づけてください。 サーモスタットが働いていませんか？ ヒーターが消灯している間は、暖かさを感じにくいことがあります。
通電したりしなかったりする	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが抜けかけていませんか？ 電源プラグを完全に差し込んでください。
カチカチと音がる	<ul style="list-style-type: none"> 定期的に音がする サーモスタットの動作音です。故障ではありません。 連続で音がする お買い上げの販売店にご相談ください。
においがする	<ul style="list-style-type: none"> はじめての使用でにおいがする。 塗料や接着剤のにおいです。ご使用にともない出なくなります。 使用中ににおいがする。 木枠やヒーターカバーについているほこりやゴミを取り除いてください。 ふとん（ブランケット）を干してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）




警告

ヒーターカバーや木枠のすき間に手や異物（紙や布、金属類）を入れない。

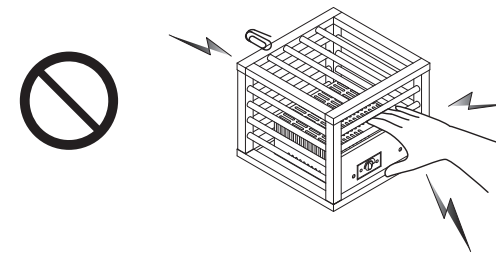


火災や感電、やけどの原因になります。

電源コードを持って本体を移動させない。

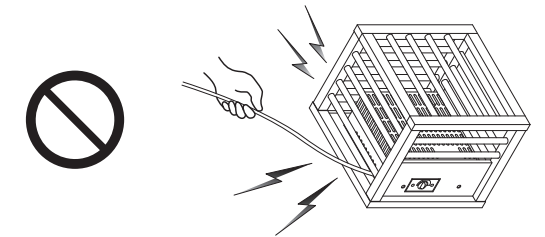


火災や感電、やけどの原因になります。

木枠や天板が破損した状態で使用しない。

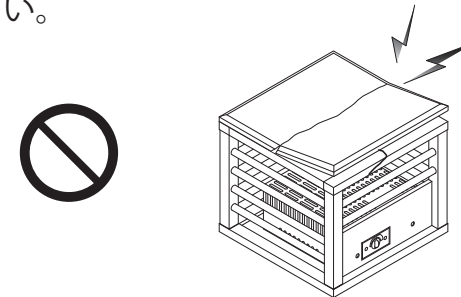


火災や感電、やけどの原因になります。

踏み台にしたり、腰掛けたりしない。

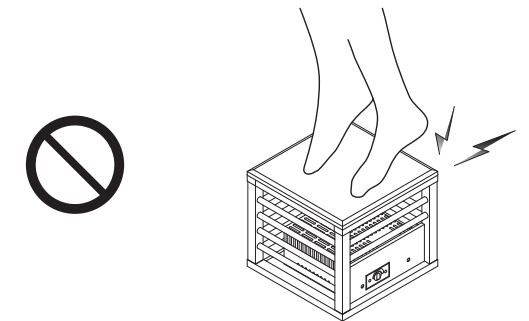


けがの原因になります。

本体を逆さまにしたり、倒したりして使用しない。

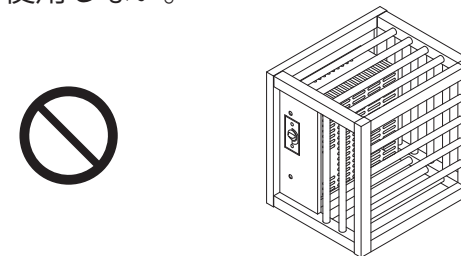

火災の原因になります。

衣類の乾燥に使用しない。

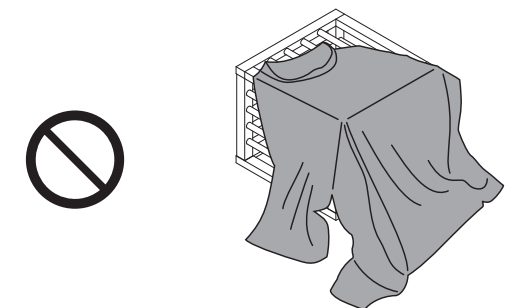


火災や感電、漏電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)


警告

こたつやホットカーペットなど他の暖房器具に近づけて使用しない。

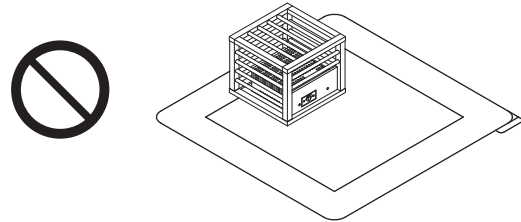

火災やけが、故障の原因になります。

就寝用あんかとして使用しない。

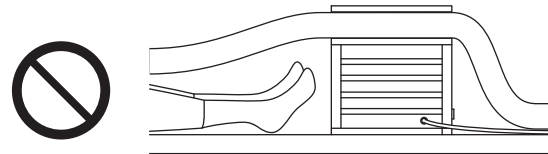

火災やけが、故障の原因になります。

注意

ペットをこたつに近づけない。

本体や電源コードを傷つける恐れがあります。

通電中にヒーターを見つめない。

目に悪い影響を与える恐れがあります。

本体に強い振動や衝撃を与えない。

ヒーターが断線する恐れがあります。製品の寿命が短くなる恐れがあります。

ふとんを木枠の中に押し込まない。

ふとんが焦げる恐れがあります。ヒューズが断線する恐れがあります。

外した天板を踏まない。

天板や天板裏の突起を強く踏むと、けがや破損の恐れがあります。

お手入れと保管の方法

■お手入れ前に

- 電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を十分冷ましてから（約30分）お手入れをしてください。

■天板・木枠のお手入れ

- 通常は乾いた布で木枠を拭き上げて下さい。
- 汚れのひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤に浸し固くしぼった布などで拭きとってください。更に水気が残らないように乾拭きをしてください。
- 家具用ワックスやコーティング剤は使用しないでください。ヒーターの熱によりワックスやコーティング剤に含まれる油分が蒸発し、異臭の原因となります。

■ヒーターカバーのお手入れ

- ヒーターカバーについてごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
- 自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
- ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。

■保管

- 保管の前に天板・木枠・ヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ごみやほこりが被らないように本体を覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
- 木枠の上に重いものを載せると、木枠が変形することがあります。


お願い

お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどは使用しないでください。



愛情点検

長年ご使用のヒーターの点検を！

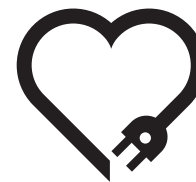

こんな症状ありませんか

- スイッチを入れても暖かにならない。
- 異常な音やこげたような臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。
- 「弱」でも異常に熱くなる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用の中止

故障や事故防止のため電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- ・初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・通電中に「カチッ」という音がします。これはサーモスタットの動作音で、異常ではありません。

■ ヒーター（発熱体）について

- ・ご使用中にヒーターがつかたり消えたりします。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- ・温度調節つまみを「弱」方向に回したとき、ヒーターが消えることがあります。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

■ 電源スイッチについて

- ・電源スイッチの入切操作時に火花が見えることがあります。これは接点の接触によるもので、製品の安全性に問題はありません。

■ ヒーターカバーについて

- ・ヒーターの熱で変色することがあります。

■ 木枠について

- ・天然木を使用しているため、ご使用とともに反りが発生することがあります。
- ・裏側に2箇所の穴があいています。これは製造上必要な穴であるため、異常ではありません。

■ 天板について

- ・吸湿素材を使っているため、流し洗いやつけ置き洗いはお止めください。
- ・陶器の茶わんや皿など、ざらついた物で擦らないでください。表面にキズがつきます。

- ・ふとんの厚みによっては、すべり止めの効果がないことがあります。
- ・加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱調理器などを置かないでください。塗装が傷んだり、変色することがあります。
- ・ビニール製のテーブルクロスなどを使用しないでください。塗装が傷んだり、変色したりすることがあります。
- ・裏側に2箇所の穴があいています。これは製造上必要な穴であるため、異常ではありません。

■ ふとんについて

- ・長時間のご使用で、天板裏のすべり止めの跡がつくことがあります。
- ・長期間のご使用で、ふとんが変色することがあります。これは布類が直射日光で変色する現象と同じです。


■ 天板の結露（水滴）について

- ・お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとって下さい。
- ・水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- ・時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

■ 経年劣化について

- ・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。


各部のなまえ

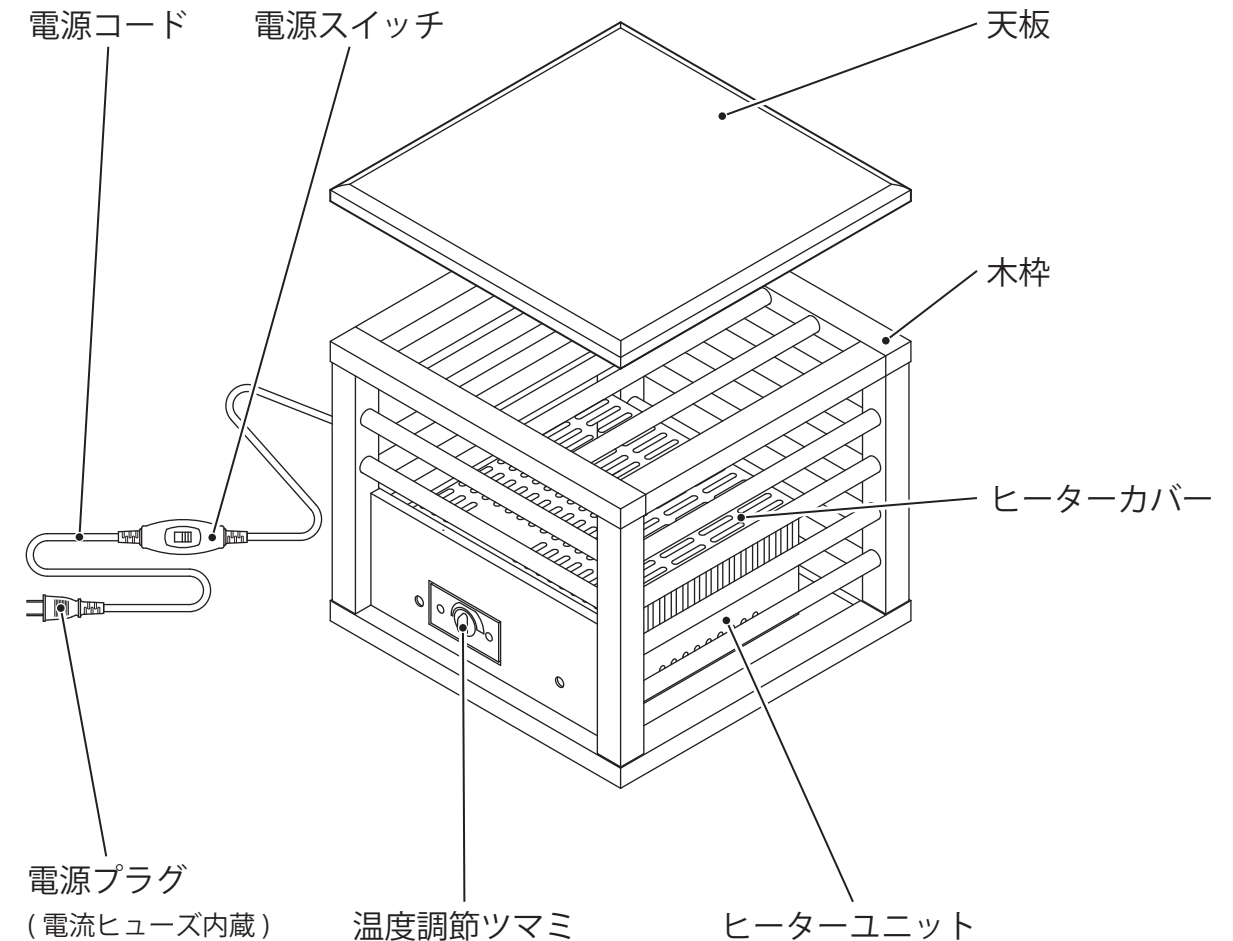

ご使用の順序

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。


- ・電源スイッチが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。

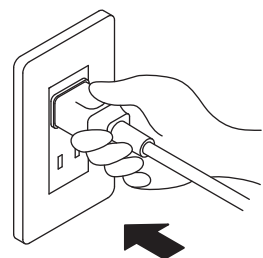

交流 100V
15A 以上


2. 電源スイッチを入れる。

- ・電源スイッチで入り切りを行います。本体にスイッチはありません。

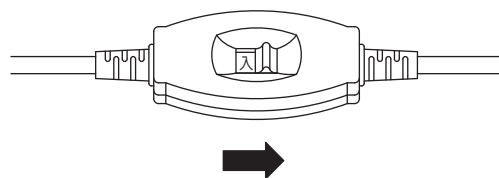


3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節つまみを使います。
- ・温度調節は「弱」から「強」まで無段階で可能です。

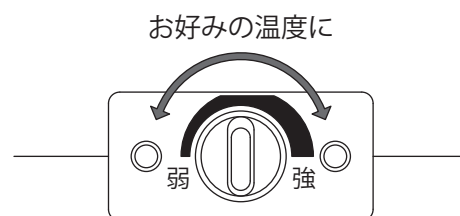

4. ご使用後や外出されるとき

- ・電源スイッチを「切」にしてください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。

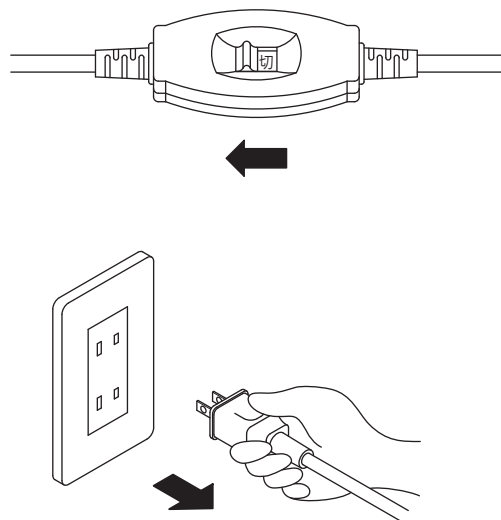

正しいご使用方法

ふとん


ふとんと身体、床との間にすき間なくお掛けください。

天板

天板裏にはすべり止めの突起があります。突起と本体でふとんを挟みこむようにお使いください。

電源プラグ

適正配線された家庭用コンセント（電源交流 100V / 定格 15A 以上）をお使いください。

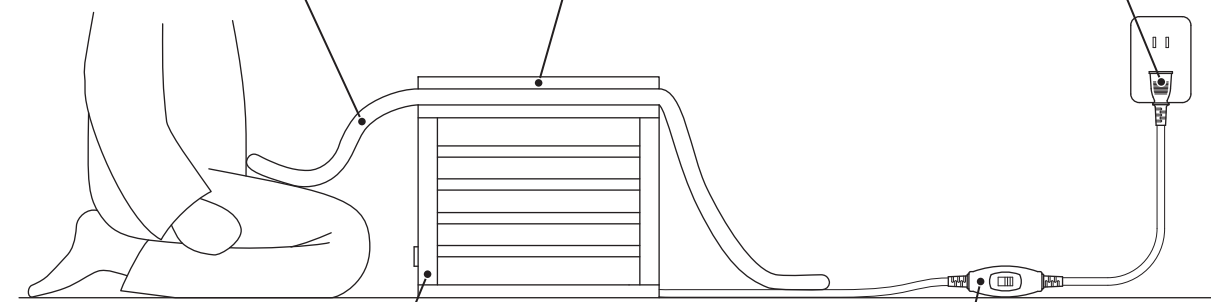

本体

脚が本体と接触しないよう、少し離れてお使い下さい。

電源スイッチ

通電中はふとんの外に出してお使い下さい。