




YAMAZEN

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

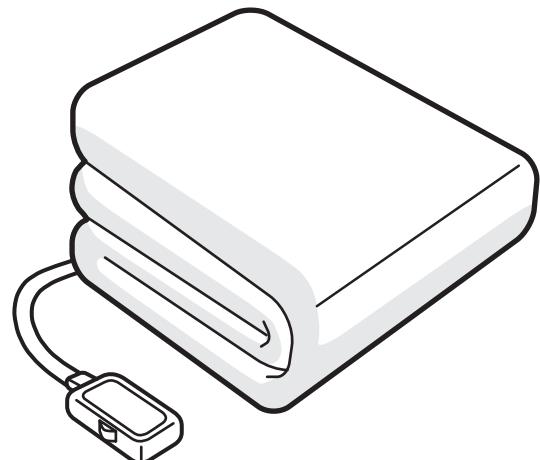

## 目次

|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| ●安全上のご注意    | ..... | 1  |
| ●正しい使いかた    | ..... | 2  |
| ●お手入れと保管    | ..... | 5  |
| ●故障かな?と思ったら | ..... | 6  |
| ●アフターサービス   | ..... | 6  |
| ●保証書        | ..... | 卷末 |

## 仕様

|             |   |         |         |
|-------------|---|---------|---------|
| 定格電圧        | 交流 100V-50/60Hz                                     |         |         |
| 定格消費電力      | 75W   |         |         |
| 本体寸法        | たて 約 188cm よこ 約 130cm                               |         |         |
| 毛布材質        | 表面:ポリエステル 100%<br>発熱布:ポリエステル 100%<br>裏面:ポリエステル 100% |         |         |
| コード         | (電源側) 長さ 約 1.96m (本体側) 長さ 約 1.7m                    |         |         |
| 温度調節        | 強   | 適温      | 弱       |
| 表面温度        | 約 53°C  | 約 33°C  | 約 21°C  |
| 電気代(1時間あたり) | 約 1.5 円   | 約 0.8 円 | 約 0.4 円 |
| 消費電力量       | 約 57Wh  | 約 30Wh  | 約 13Wh  |

※表面温度: JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。

※電気代: 室温15°C、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。

※消費電力量(1時間あたり): 日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。

実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談下さい。

山善 サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

●Eメールでのご相談は support@qriom.com

●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。



株式会社 山善 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3 丁目 2 番 5 号

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**△ 危険:**人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

**△ 警告:**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

**△ 注意:**人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

## 絵表示について

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。

○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

## 危険

●乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。  
低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。



禁止


## 警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止


●低温やけどの恐れがあります。  
比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

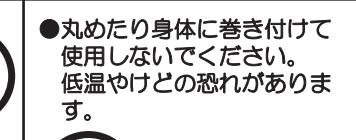

禁止

次のような方はとくにご注意を!

乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

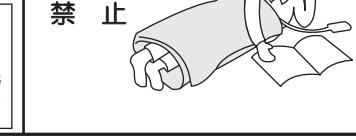

禁止

●連続で使用するときなどは使用ごとに広げ直してください。



広げ直す

## △ 注意

●電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く


●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止

●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。  
また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

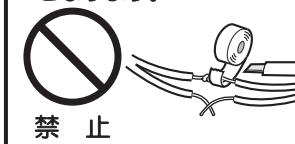

禁 止

●コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。

万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。


たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。



禁 止

●犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。


ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

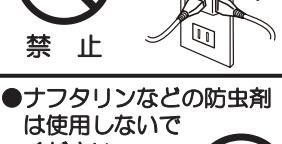

禁 止

●アイロン台として使用しないでください。

熱で本体を傷め、発火することがあります。

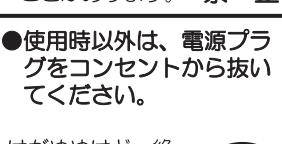

禁 止

●ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。


コントローラー部を傷め、過熱することがあります。



禁 止

●本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

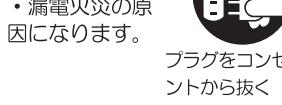

禁 止


●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグをコンセントから抜く

# 正しい使いかた 1 準備

## コントローラー

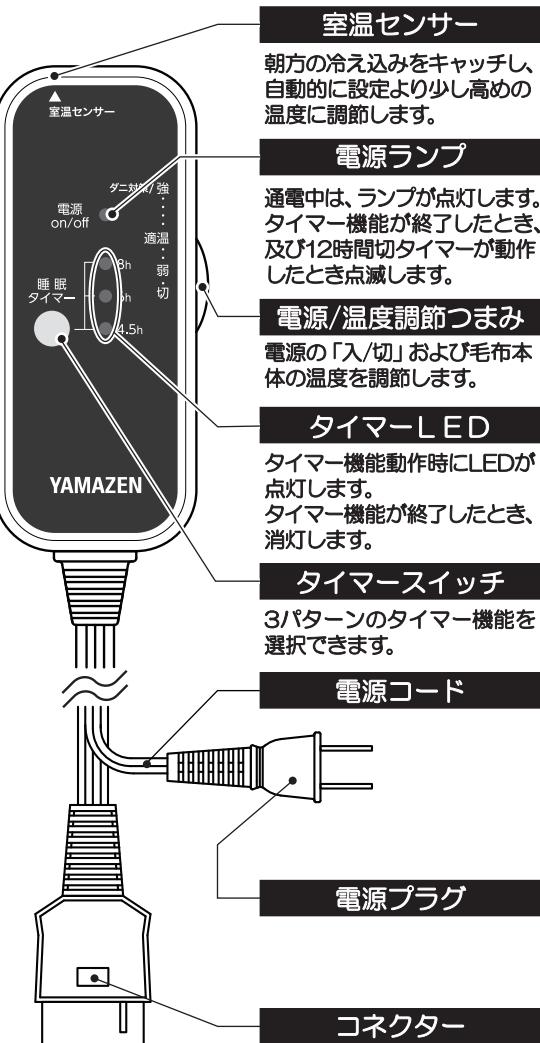

### 室温センサー

朝方の冷え込みをキャッチし、自動的に設定より少し高めの温度に調節します。

### 電源ランプ

通電中は、ランプが点灯します。タイマー機能が終了したとき、及び12時間切タイマーが動作したとき点滅します。

### 電源/温度調節つまみ

電源の「入/切」および毛布本体の温度を調節します。

### タイマーレッド

タイマー機能動作時にLEDが点灯します。タイマー機能が終了したとき、消灯します。

### タイマースイッチ

3パターンのタイマー機能を選択できます。


### 電源コード

コントローラーの電源コードと接続します。

### コネクター

毛布本体のコネクター受けに接続します。

## 毛布本体

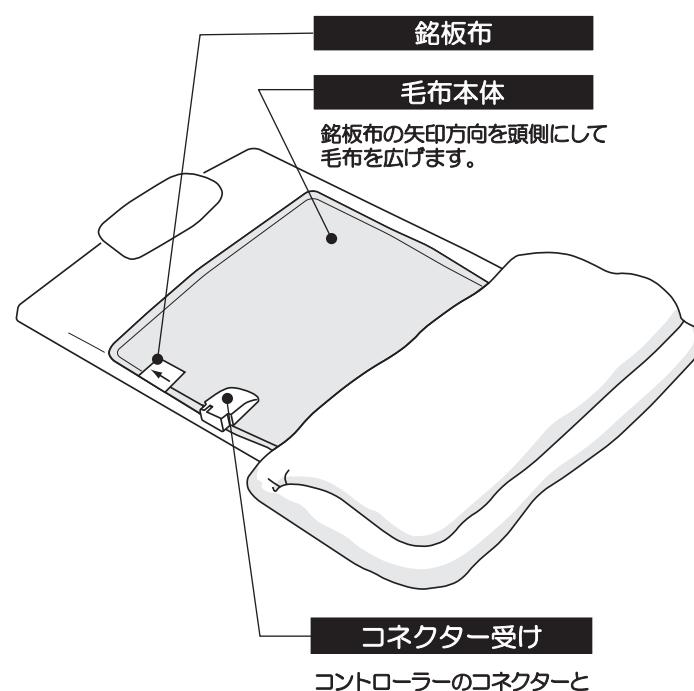

### 銘板布

### 毛布本体

銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げます。

### コネクター受け

コントローラーのコネクターと接続します。

### コントローラーを接続する

#### コネクター

#### コネクター受け

- 凸部と凹部を合わせる
- 根元まで確実に接続します

### コントローラーの取り扱い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。（置き場所にもご注意）
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがあります。故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。

### 警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。

### こんなときはすぐ点検を

- 本体内部に配線されたヒーター線同士の重なり、よじれなどがあるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください




低温やけどや火災・感電・故障の原因

落とす、ぶつける 液体をこぼす ヒーター線が重なる ヒーター線がよじれている

# 2 おやすみのときは

1 おやすみの  
30分～1時間  
前に予熱をする  
「強」目盛は予熱用です。

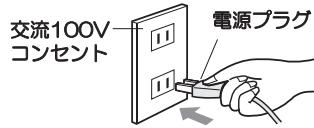

2 おやすみのときに  
温度調節する


温度調節つまみをお好みの位置まで  
下げておやすみください。  
低温やけどをおこさないためにも、低め  
の温度でおやすみください。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりする  
のは、温度が高すぎるためです。  
温度を下げてください。

コントローラーの  
使用中の置き場所

- 必ずふとんの外に置きます。
- 他の熱源から離します。  
熱くなると、正しく温度調節でき  
なくなることがあります。


コンセントに電源プラグを差し  
込み、温度調節つまみを「強」に  
合わせる

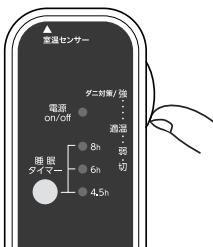

「適温」の温度について

「適温」の温度は一般に快適な寝床内  
温度とされている「体温より少し低め」に  
設定しています。  
この温度は暖かさを感じませんが、安眠  
するのに適しています。

安全・しわ防止のために

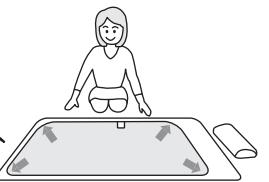

## ●睡眠タイマー

タイマースイッチを押し3パターンの時間を選べます。


- 4.5h…1時間暖房し、その後2.5時間暖房を停止、さらにその後、1時間暖房します。
- 6h…1.5時間暖房し、その後3時間暖房を停止、さらにその後、1.5時間暖房します。
- 8h…2時間暖房し、その後4時間暖房を停止、さらにその後、2時間暖房します。

就寝前にスイッチを入れると、就寝はじめと、起床前に暖房することで、  
快適な睡眠、起床を得られます。



## ●12時間【切】タイマー


- コントローラーには安全のため12時間タイマーが内蔵されています。  
電源を【入】にした時点から12時間後に、電源ランプが点滅になり  
【切】になったことを、お知らせします。
- 電源ランプの点滅を止める場合は、  
温度調節つまみを一度【切】にしてください。
- 続けてご使用になる場合は、温度調節つまみを一度【切】にし、  
お好みの目盛りに調節してください。

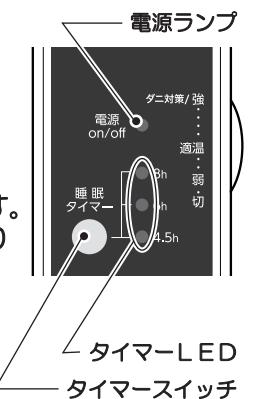

# 3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や  
使わないときは、電源プラグをコン  
セントから抜いてください。

1 「切」にして電源プラグを  
抜く

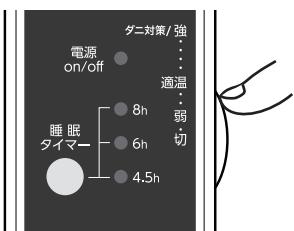

2 収納



長い間保管するときは

6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、  
箱に入れて保管してください。



## ダニ対策のしかた

「ダニ対策」とは


毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから  
移ってきたダニを掃除機で取り除きます。

1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋  
(市販のごみ袋など)に入れます。  
コントローラーは毛布本体と接続して  
おきます。

- ① よこ4つ折に  
します。



- ② たて4つ折にします。

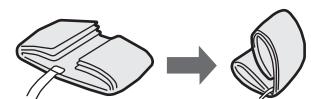

- ③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーは  
ポリ袋の外へ出して  
おきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」の  
位置に合わせ、約3時間通  
電します。



3 ポリ袋から毛布本体を取り出して  
広げ、掃除機の吸いじん力を弱めに  
して、ダニの死がいなどを吸い  
取る。  
(使用したポリ袋は捨てます)

## その他のダニ対策


- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、  
こまめに日光干しをしたり、掃除  
機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを  
取り除くため、シーズン初め、  
または終わりには、必ず洗たくを  
して清潔にしましょう。

# お手入れと保管

この毛布本体は手洗いができます


汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。  
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。

●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあります。危険です。

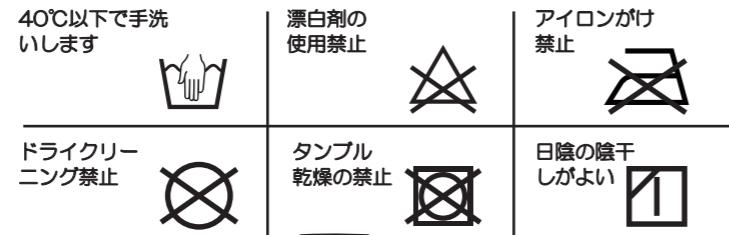

## 手洗いの場合

- 毛布本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません)
- たらいに40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない)
- 図のようにたたむ。

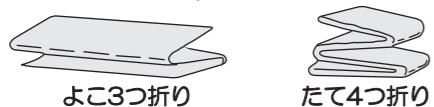

押し洗いをする。  
(たたき洗いなどは絶対にしない)  
たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。

- 汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗いする。
- コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。



- 手洗い、洗たく機 使用の場合とも
- 上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようよくすすぐ。
  - 静電気防止のため
  - コネクター受け部のみ、に柔軟仕上げ剤を使う。

浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。



- 脱水機を使う場合は30~60秒程度にする。(コネクター受け部が毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる)
- 振動が大きいときは、毛布をバランス良く入れ直す。

手洗い、洗たく機 使用の場合とも

風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。

- 物干し竿など  
乾いたらすぐに取り入れてください。
- 乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。
  - 洗たく後はしばらくしない

手洗い、洗たく機 使用の場合とも

毛布本体内の発熱体によじれがないか、光にすかして確認する。

- 発熱体のよじれ(ループ状)  
よじれがある場合  
6ページ「アフターサービス」をご覧のうえ、修理(有料)を依頼してください。

準備

洗たく

すすぎ

脱水

乾燥

確認

## コントローラー、コードの汚れは

コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。



- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

## 保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

防虫剤は使用しないでください。  
ナフタリンやしょうのうはコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。



## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

| 状況      | 点検 | ・電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。<br>・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。<br>・温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。 |
|---------|----|--|
| 暖かくならない |    |  |

## シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

### 愛情点検



### ★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

- ご使用の際、このようなことはありますか
- ・スイッチを入れても、動かない時がある。
  - ・コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
  - ・運転中に異常な音や振動がする。
  - ・プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
  - ・こげくさい臭いがする。
  - ・ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
  - ・その他の異常・故障がある。



- ご使用中止
- 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

## アフターサービス

### 製品の保証について

1 この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2 保証期間はお買上げの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。詳しくは保証書をご覧ください。

3 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 修理を依頼されるときは

1 「故障かな?と思ったら」(左記)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

2 それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をおしつけください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

### 補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。毛布本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理(有料)となります。