



## 取扱説明書 (保証書付き)


このたびは当社の製品をお買いあげいただき、  
まことにありがとうございました。  
正しく安全にお使いいただくために、ご使用  
前にこの取扱説明書をお読みください。  
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正し  
くお使いください。お読みになった後は、  
いつでも見られるところに必ず保存してくだ  
さい。

●この商品を使用できるのは日本国内のみで、  
国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic  
use in Japan only and cannot be used  
in any other country.

### 電気掛敷毛布

形名  
**YMK-PT62**

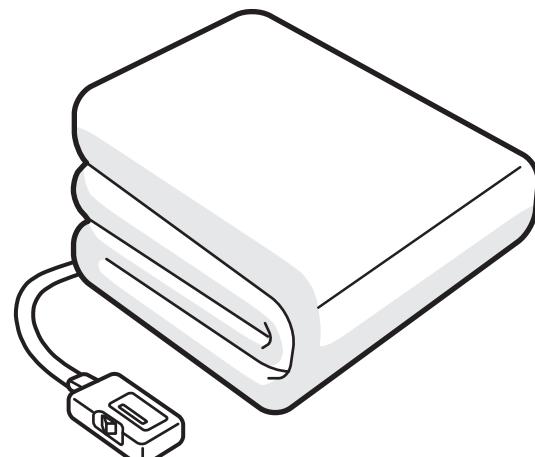

### 仕様

最新情報はオリジナルブランドページ  
**YAMAZEN BOOK**を  
チェック!



随时情報を更新中!

定格電圧	交流 100V-50/60Hz		
定格消費電力	75W		
本体寸法	たて 約 188cm よこ 約 130cm		
毛布材質	たて糸：ポリエステル 100% よこ糸（毛羽部分）：ポリエステル 70% アクリル 30%		
コード	（電源側）長さ 約 1.96m （本体側）長さ 約 1.7m		
温度調節	強	適温	弱
表面温度	約 53℃	約 33℃	約 21℃
電気代（1時間あたり）	約 1.5 円	約 0.8 円	約 0.4 円
消費電力量	約 57Wh	約 30Wh	約 13Wh

※表面温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。

※電気代：室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。



※消費電力量（1時間あたり）：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。

実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- ⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ 注意：人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

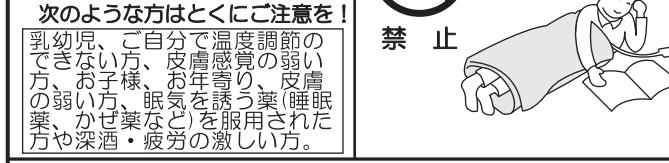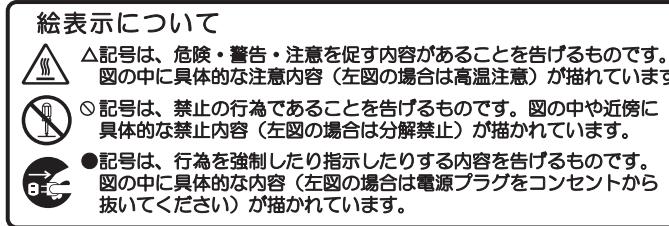


## ⚠ 注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。  
また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。  
たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。
- 丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。  
低温やけどの恐れがあります。
- アイロン台として使用しないでください。  
熱で本体を傷め、発火することがあります。
- 本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等で傷をつけたり、重い物をのせないでください。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




プラグを持って抜く

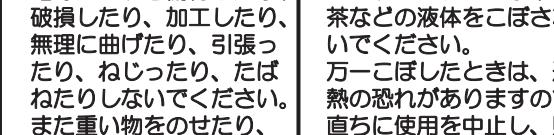

水ぬれ禁止



水ぬれ禁止

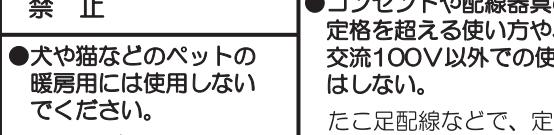


水ぬれ禁止




水ぬれ禁止



水ぬれ禁止

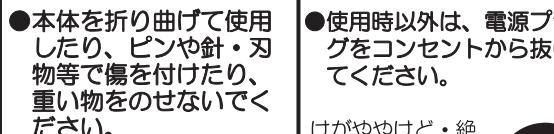


水ぬれ禁止

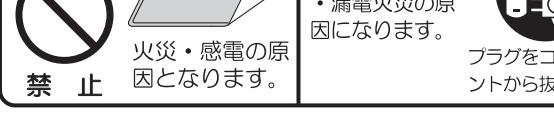

水ぬれ禁止

# 正しい使いかた 1 準 備

## コントローラー

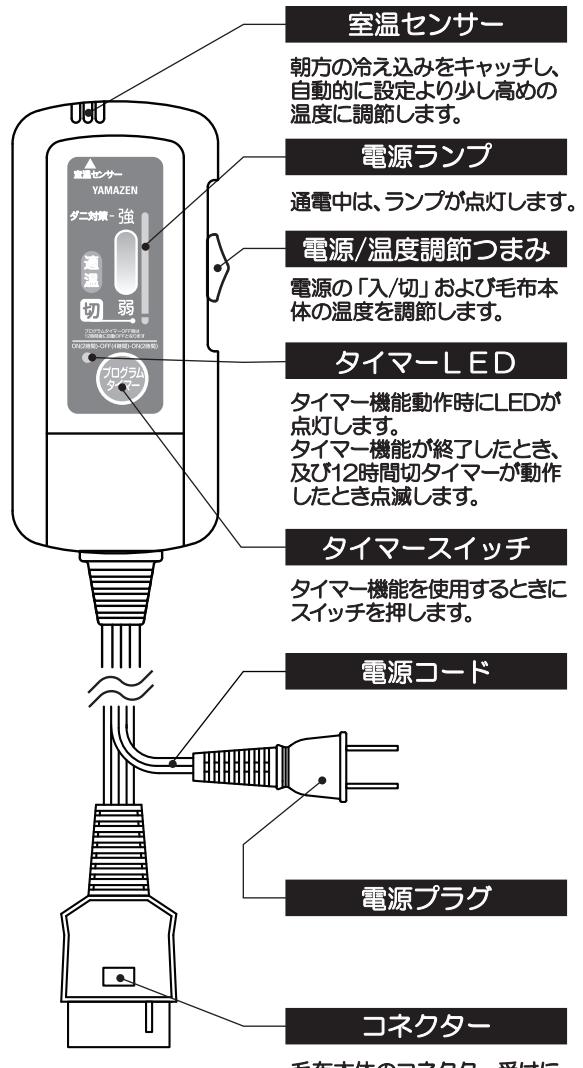

室温センサー

朝方の冷え込みをキャッチし、自動的に設定より少し高めの温度に調節します。

電源ランプ

通電中は、ランプが点灯します。

電源/温度調節つまみ

電源の「入/切」および毛布本体の温度を調節します。

タイマーLED

タイマー機能動作時にLEDが点灯します。  
タイマー機能が終了したとき、及び12時間切タイマーが動作したとき点滅します。

タイマースイッチ

タイマー機能を使用するときにスイッチを押します。


電源コード

コネクター

電源プラグ

コネクター

## 毛布本体

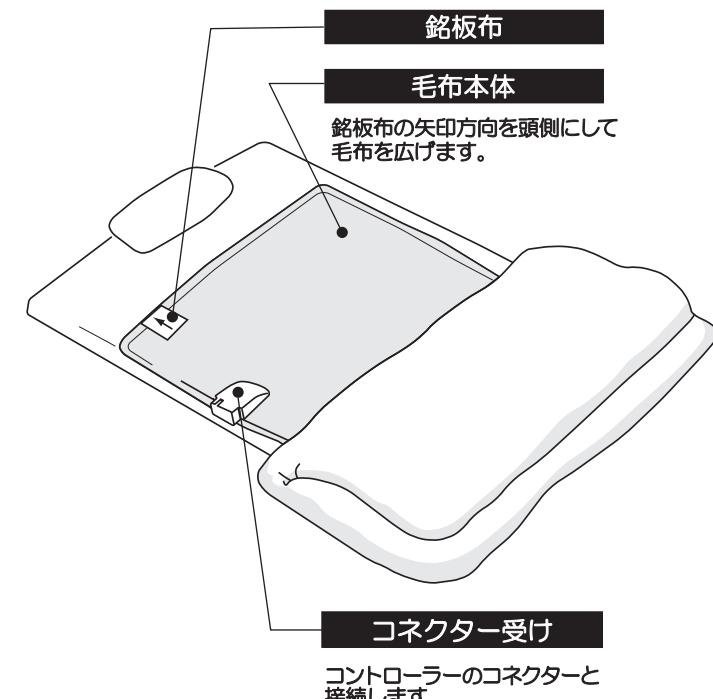


銘板布

毛布本体

銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げます。

コネクター受け

コントローラーのコネクターと接続します。

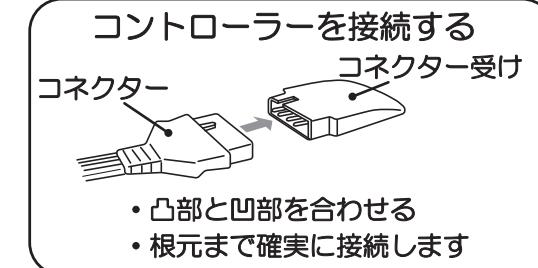

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。（置き場所にもご注意）
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがありますですが、故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。

- ⚠ 警告
- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。  
頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。

## こんなときはすぐ点検を


- 本体内部に配線されたヒーター線同士の重なり、よじれなどがいるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただしに使用をやめ、販売店にご相談ください



## 2 おやすみのときは

- 1 おやすみの  
30分～1時間  
前に予熱をする  
「強」目盛は予熱用です。

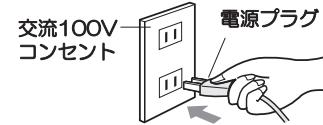

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせる



- 2 おやすみのときに  
温度調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。  
低温やけどをおこさないためにも、  
低めの温度でおやすみください。

寝汗をかいり、のどが渇いたりするには、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。

### コントローラーの 使用中の置き場所

- 必ずふとんの外に置きます。
- 他の熱源から離します。  
熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。

### 安全・しわ防止のために



連続使用のときはなどは  
1日1回だけ直します。

### ●2-4-2タイマー

- タイマースイッチを押すとタイマーLEDが点灯、2時間暖房し、その後4時間暖房を停止、さらにその後、2時間暖房します。

就寝時にスイッチを入れることにより、就寝はじめの2時間と、起床前の2時間暖房することにより、快適な睡眠、起床を得られます。



### ●1 2時間【切】タイマー

- コントローラーには安全のため12時間タイマーが内蔵されています。電源を【入】にした時点から12時間後に、タイマーLEDが点滅になり【切】になったことを、お知らせします。
- タイマーLEDの点滅を止める場合は、温度調節つまみを一度【切】にしてください。
- 続けてご使用になる場合は、温度調節つまみを一度【切】にし、お好みの目盛りに調節してください。



## 3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 1 「切」にして電源プラグを抜く



- 2 収納



### 長い間保管するときは

6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。




### ダニ対策のしかた

#### 「ダニ対策」とは

毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを掃除機で取り除きます。

- 1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

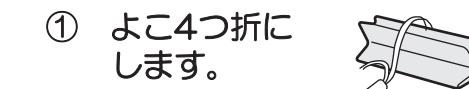

- ① よこ4つ折にします。



- ② たて4つ折にします。



- ③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーは  
ポリ袋の外へ出して  
おきます。

- 2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。



- 3 ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸い力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。  
(使用したポリ袋は捨てます)





### その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。


# お手入れと保管

この毛布本体は手洗いができます

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。  
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。  
●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあります。危険です。

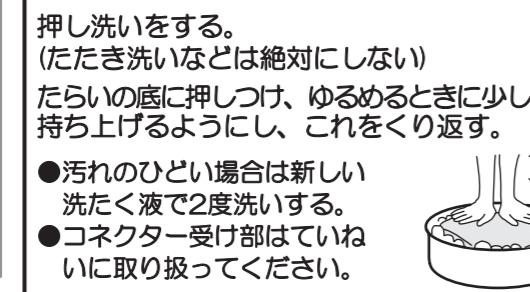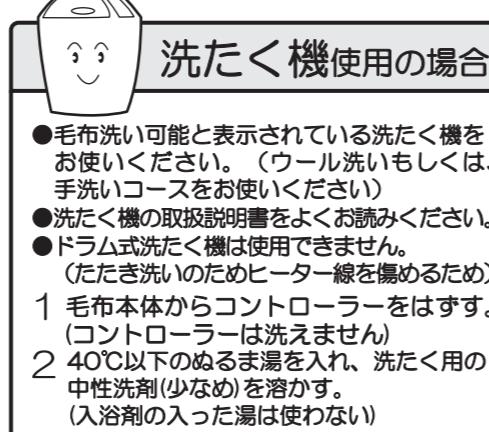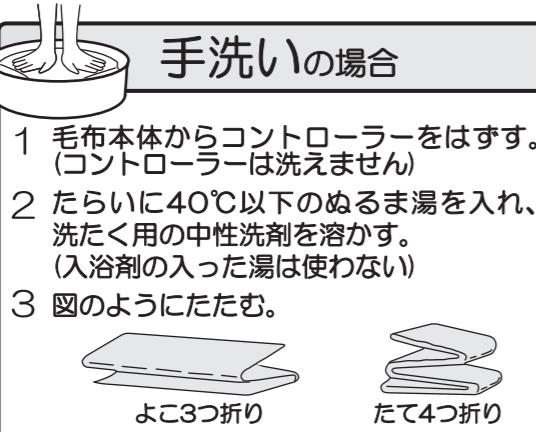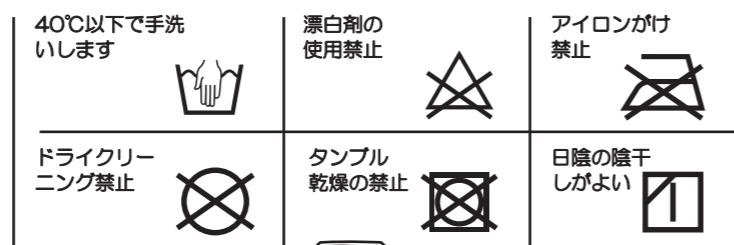


手洗い、洗たく機 使用の場合とも 1上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぐ。 2静電気防止のため柔軟仕上げ剤を使う。 3コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。

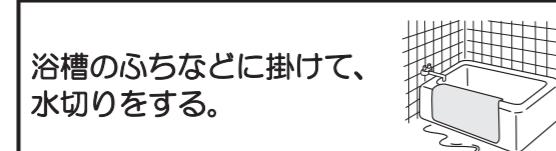

1脱水機を使う場合は30~60秒程度にする。(コネクター受け部が毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる)  
2振動が大きいときは、毛布をバランス良く入れ直す。



物干し竿など  
乾いたらすぐに取り入れてください。  
●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。  
●洗たく後はしばらく

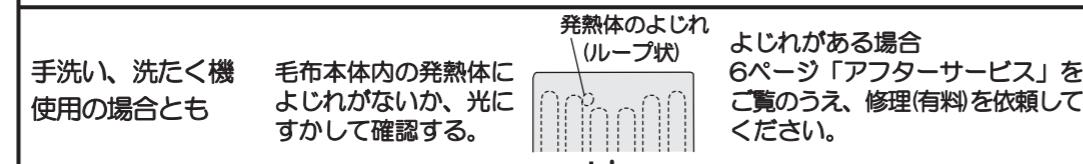

準備

洗たく

すすぎ

脱水

乾燥

確認

## コントローラー、コードの汚れは→アフターサービス

### コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。



●必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

### 保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

防虫剤は使用しないでください。

ナフタリンやショウのうはコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。



### 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	点検
暖かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。</li> <li>ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。</li> </ul>

### シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。



#### ★長年ご使用的電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありますか	<ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチを入れても、動かない時がある。</li> <li>コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>・プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。</li> <li>・こげくさい臭いがする。</li> <li>・ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。</li> <li>・その他の異常・故障がある。</li> </ul>
---------------------	---

ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。
-------	---