

# 取扱説明書《保証書付》

このたびは弊社のUSBマルチクッションをお買上げ頂き、まことにありがとうございます。  
 ● この「取扱説明書」、特に1・2頁の「安全上の注意」を必ずお読み頂き、正しくお使い下さい。  
 ● 「保証書」の記入を必ずご確認ください。

## もくじ

仕様……………表紙 次のような場合には……………6  
 安全上のご注意……………1・2 お手入れと保管のしかた……………6  
 各部のなまえ……………3 アフターサービスについて……………6  
 使いかた……………4 保証書……………裏表紙  
 お手入れのしかた……………5  
 ● 本体 ● カバー

## 仕様

品 番		YMM-US40		
定 格		DC5V 4W		
寸 法		約42cm×42cm		
重 量		約600g		
表 面 材 質		ポリエステル 100%		
コ ー ド		有効長 約0.8m		
測定値				
温度調節目盛		弱	中	強
表面温度		30°C	36°C	42°C

・表面温度は至温 20°Cの畳の上に広げ、3kgの荷重を加えた状態での通電開始から1時間後の測定値です。  
 ・実際に使用されるときは、室温や床面などの構造や使用状態により多少異なります。  
 ・USBの電力供給が不足している場合、十分に発熱しない可能性があります。  
 ・暖かさの感じ方は、個人差があります。

※この商品は日本国内専用です。国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.  
 ※USB 充電器や USB バッテリーは付属していません。

## お手入れのしかた

※お手入れ前に必ずUSBプラグを抜いてください。  
 ※本体は、丸洗いやドライクリーニングはできません。  
 ※アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

### 本体のお手入れ


- USBケーブル・USBプラグの汚れは、水やうすめた中性洗剤をやわらかい布にふくませ、よくしぼってからふきとってください。
- 表面のほこりやごみは、電気掃除機でていねいに吸いとってください。

● 汚れがついたときは、次の手順でお手入れしてください。

1. すぐにティッシュペーパーなどでふいてください。
2. めるま湯でうすめた中性洗剤(食器用)を布やスポンジにふくませ、しぼってから汚れをふきとってください。
3. ティッシュペーパーで洗剤と汚れをよく吸いとってください。  
2と3を交互に繰り返してください。
4. 布に水やぬるま湯をふくませ、しぼってから洗剤が残らないようによくふきとり、自然乾燥してください。

**注意**

USBプラグをぬらさないでください。  
 ● 故障や異常動作の原因となります。  
 ● 水まわり(キッチンやトイレ等)には使用できません。



■中性洗剤の量は汚れの程度によって加減してください。  
 ■お手入れ後や水をこぼしたときは、表面・裏面とも十分に自然乾燥してください。(陰干し)  
 ■特に、色のついた飲料(コーヒー、紅茶、コーラ、緑茶等)の場合、乾燥不十分のまま使用されますと、ヒーターの熱で、本体表面が茶褐色に変色する場合がございますので、ご注意ください。


### カバーのお手入れ

■カバーは取り外して手洗いができます。

- 取り外しの際はカバーのファスナーを開け、ヒーター本体を丁寧に取り出してください。

■カバーの洗ひ方

- このカバーは手洗いができます。シーズンの終りや、汚れがひどい場合に洗濯してください。
- 30°C以下のぬるま湯に洗濯用液体中性洗剤を使用し、押し洗ってください。
- 入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 洗剤が残らないように充分すすいでください。
- ネットに入れて、脱水機で30～60秒程度脱水してください。
- 乾燥は風通しの良い場所で日陰干ししてください。
- 乾燥機や直射日光での乾燥はおやめください。
- アイロンは使用できません。

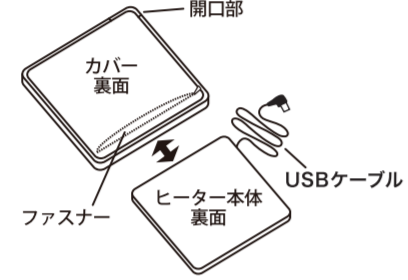

**注意**

カバーが完全に乾かないうちに、ヒーター本体をセットしないでください。故障の原因となります。

## 次のような場合には

■次のような異常があったり、状態になったときはただちに使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

使用前に次のような異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ USBケーブルの損傷。(被覆のすりきれ・ひび割れ)</li> <li>■ 電源ボタンの破損。</li> <li>■ 本体が壊れたり、すりきれているとき。</li> <li>■ 本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本体が異常に熱いとき。</li> <li>■ ときどき暖かくならないとき。</li> <li>■ USBケーブルやUSBプラグが熱くなりすぎるとき。</li> <li>■ USBプラグに                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水やお茶などをこぼしたとき。</li> <li>● 強い衝撃をあてたとき。</li> </ul> </li> <li>■ 取扱説明書どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき。</li> </ul>

**警告**

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

## お手入れと保管のしかた

1. 保管前のお手入れ
  - 食物のカスや汁などが付着したままでと、保管中にカビや虫が発生する原因になりますのでよくと除いてください。
  - ナフタリン等防虫剤の使用は、ヒーター部やUSBケーブル、USBプラグを傷める恐れがありますので使用しないでください。
2. 湿気の除去
  - 次のシーズンまで保管される時は、陰干しして十分乾燥させてください。
3. 保管
  - お買上げ時のパッケージに入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 保管される時は、本体の上に重いものを置かないでください。ヒーター部、USBプラグ等を傷める原因になる事があります。

## アフターサービスについて

**製品の保証について**

1 このUSBマルチクッションには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 保証期間中の修理など、アフターサービスについてわかりにならない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

**補修用性能部品について**

当社はこのUSBマルチクッションの補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

**★長年ご使用の電気暖房器の点検を！(毎年シーズン前に次の点を点検してください。)**

<p>ご使用の際こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源を入れても、時々運転しないときがある。</li> <li>● ケーブルを動かすと過熱したり、しなかったりする。</li> <li>● 運転中に異常な音やこげ臭いにおいがする。</li> <li>● ケーブル・本体・電源ボタンなどが異常に熱い。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<p>→</p> <p>ご使用中止販売店へ連絡</p>
---	-----------------------------

★点検・修理についての費用などくわしいことは販売店にご相談ください。★

## 安全上のご注意

★ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ★ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすすると生じることが想定される内容を、「危険」・「警告」・「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険:人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

△ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△ 注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

<記号の意味>  
 △記号は、危険・警告・注意を促す内容を表わしています。(図の中に具体的な注意内容が描かれています。)  
 ◎記号は、行為の禁止を表わしています。(図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。)  
 ●記号は、行為の強制や指示の内容を表わしています。(図の中に具体的な指示内容が描かれています。)

★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 危険

低温やけどや脱水症状をおこす恐れがありますので次の様な方は、ご使用にならないでください。

- 乳幼児・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮膚の弱い方。
- 深酒をされた方や、疲労の激しい方。
- 眠気をさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。

**低温やけどについて**

普通のやけどは、火や熱湯などの高温ものに皮膚が触れておこりますが、40°C～60°Cの比較的低い温度においても皮膚の同じところが長時間触れると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

## 警告

<p>発煙・異常発熱・異臭・異音などの異常時には、ただちに使用を中止してUSBコネクタを充電器やバッテリーから抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電・ショート・発火の原因となります。</li> </ul>	<p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。</li> </ul>
---	--

## 注意

<p>USBプラグを抜くときは必ずプラグ部分をもって抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 感電・ショート・発火の原因となります。</li> </ul>	<p>本体を折り曲げて使用したり、ピンや針などで傷つけたり、重い物をのせない。また、電源ボタンを踏んだりたたいたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災・感電の原因となります。</li> </ul>
<p>USBケーブルに次のような行為はしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケーブルを傷付ける、加工する</li> <li>● 無理に曲げる、引っ張る、束ねる</li> <li>● 重い物をのせる、挟みこむ</li> </ul>	<p>浴室や水がかかる場所で使用しない。水やお茶などの液体はこぼさない。</p> <p style="text-align: center;">水ぬれ注意</p>
<p>ペットのそばで使用したり、ペット用の暖房に使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障・発火の原因となります。</li> </ul>	<p>本来の用途以外では使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケガや故障の原因となります。</li> </ul>
<p>5V/1A以上の電源供給が保証されているUSB充電器やバッテリーを使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 供給能力の低いUSBポートに接続すると正常に動作しない恐れがあります。</li> </ul>	<p>使用時以外は、USBポートからUSBプラグを抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケガ、やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</li> </ul>
<p>他の暖房器具と併用しない。また、ホットカーペットの上で使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高温になり事故や低温やけど、故障の原因となります。</li> </ul>	<p>ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障・発火の原因となります。</li> </ul>

パソコンなどのUSB接続端子で使用時、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時使用しない。

- パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。

接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を接続することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。


## 各部のなまえ

**注意**


専用カバーを必ず付けて使用してください。

**カバー**

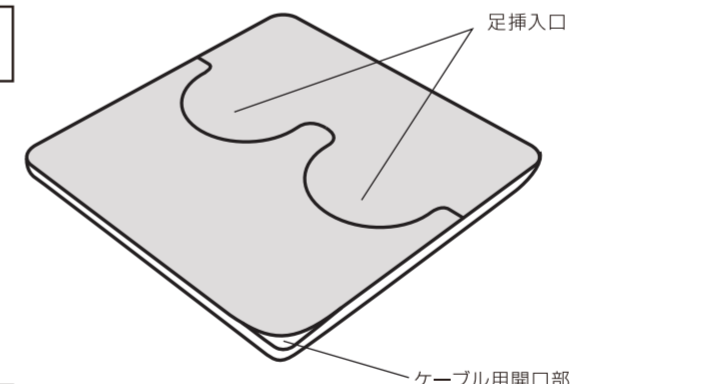

■ カバーの装着方法  
 ● カバー裏面のファスナーを開け、ヒーター本体をセットしてください。USBケーブルはカバーの開口部から出してください。

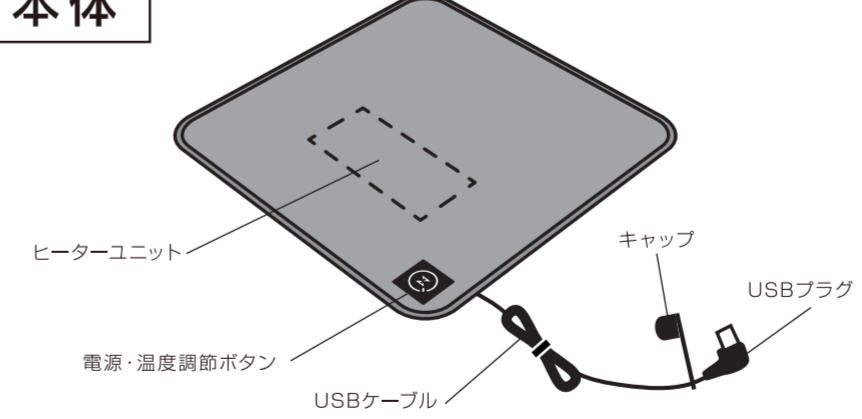

**本体**



**正しい使用例**

<p>● 座布団として</p> 	<p>● 足温器として</p> 
---	---

## 使いかた

1. 電源に接続する
 

USBプラグをUSB充電器またはUSBバッテリーに差し込みます。


※ USB充電器やUSBバッテリーは付属していません。  
 ※ 全てのUSB充電器またはUSBバッテリーで正常に動作することを保証するものではありません。

**注意**

故障や異常動作の原因になります


※ 5V/1A以上の電源供給が保証されているUSB充電器やUSBバッテリーをご使用ください。

※ 推奨出力は5V/2A以上の電源供給可能なUSB充電器やUSBバッテリーです。

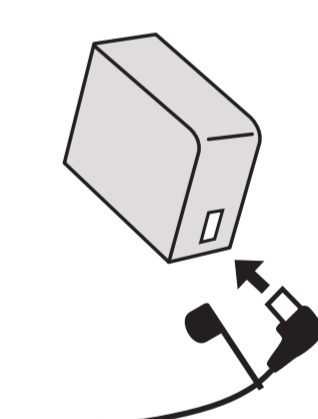
2. 電源を入れる
 

電源・温度調節ボタンを長押し(約2秒)する。ランプがつき、暖房運転を開始します。

※ 電源投入後、1時間経過すると自動的に運転が停止します。(1時間自動OFFタイマー)

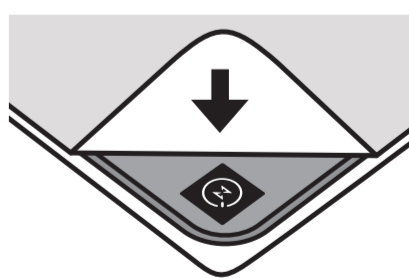
3. 温度調節を設定する
 

電源・温度調節ボタンを押すことで温度設定が「強」→「中」→「弱」→「強」→「中」→「弱」・・・の順に切り替わります。

温度調節とランプの色

強：赤(点灯)

中：橙(点灯)

弱：緑(点灯)
4. 電源を切る
 

電源・温度調節ボタンを長押し(約2秒)する。ランプが消え、暖房運転が停止します。