




ポータブルSDプレーヤー

YSDP-100 取扱説明書

(保証書付)

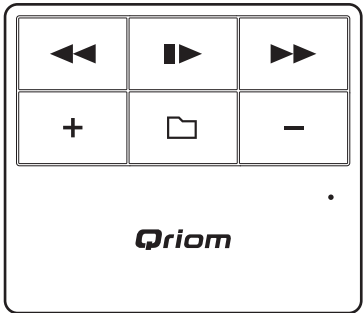

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間：
月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。
メールでのお問い合わせ：
E-mail：support@qriom.com
ホームページ：[キュリオム](#)

ご使用になる前に
この取扱説明書（保証書付）を最後までお読みのうえ、正しくお使いください。

この度は、ポータブルSDプレーヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用下さい。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立て下さい。

安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵の表示の例
 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。
 ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告	修理技術者以外の人は、分解、修理、改造をしない。 ●火災・感電・けがの原因となります。
!	自動車内での使用はしない。また自動車内に放置しない。 ●本体の変形・故障の原因となります。
!	不安定な場所や傾いたところでは使用しない。 ●落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。
!	水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
!	開口部やすき間から異物を入れない。 ●火災・感電の恐れがあります。
!	雷が鳴り出したら本体に触れない。 ●感電やけがの恐れがあります。

使用できる電池について

本製品でご使用になれる電池は以下の電池です。この電池以外をご使用にならないよう十分にご注意ください。
 ■単4形アルカリ乾電池（推奨：パナソニック、東芝、日立マクセル、SONY等の日本メーカーが生産している電池）
 ■ニッケル水素充電池（推奨：パナソニック社製エネループ）

<ご注意>
 ■ニッケル水素充電池（パナソニック社製エネループなど）をご使用の際は、充電が満タンの状態でも電池残量表示が若干減っている状態になります。これはアルカリ乾電池を基準に電池残量表示を設定しているため、アルカリ乾電池の電圧が1.5Vに対してニッケル水素充電池は1.2Vと低いため起こる現象です。製品の不具合ではございませんのでご了承ください。
 ■日本のメーカー以外のアルカリ電池やニッケル水素充電池は本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。
 ■ニッケル水素充電池はSDカード、SDHCカードの種類や容量によって電池ではご使用になれない場合がありますのでご注意ください。
 ■オキシライド乾電池はご使用できませんので、ご注意ください。

個人情報保護のお取り扱いについて

株式会社山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

データの取り扱いに関する注意

●SDカードやパソコンにデータを記録する場合は、著作権法に違反しないよう十分注意してください。当社、および本製品の製造元・流通元・販売元は、本製品が上記のような違反行為に使用された場合、いっさいの責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
 ●本製品の使用に伴い、SDカードやUSB接続によりパソコンに書き込んだデータの消失、毀損等によりお客様に生じた逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき弊社が予見、または予見した場合を含みます）および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

著作権について

●市販の音楽CDなどを権利者の承諾なしに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の承諾なしに第三者に配布することはできません。個人で楽しむ目的で録音した音楽データを、権利者の承諾なしに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能化権」に抵触し、行った場合は法律による処罰の対象となります。

付属品等のオプション販売のご案内

下記の付属品を破損又は紛失した場合はお取り寄せとなりますので、各販売店にお問い合わせください。

	製品名	型番
1	ポータブルSDプレーヤー用ステレオイヤホン	YSDP-ER5
2	USBケーブル	YVR-USB1

※価格につきましては、販売店にご確認ください。
 ※上記のオプション品は状況により手配できない場合がございますので、販売店にご確認ください。

SDカードについての注意

- 本機にはSDカードは付属しておりません。
- 別売り（市販品）のSDカードをお買い求めください。
- 電源が入っていない状態でSDカードを挿入してください。
- 電源が入っている状態でSDカードを抜くと電源が切れます。
- SDカードが入っていない状態で電源を入れると「SDカードを挿入してください」と画面が表示され、電源が切れます。
- SDカードへの音楽ファイルの取り込み／再生時間は、ビットレート128kbps／サンプリング周波数44.1kHzの場合、SDカード容量1GB（1024MB）のSDカードの場合、約960分の音楽ファイルを取り込めます。1曲約4分とすると約240曲程度の取り込み／再生ができます。ビットレートを64kbpsにすると2倍の約480曲程度の取り込み／再生ができます。
- 再生時間は再生ファイル、使用方法により異なる場合があります。
- データ転送速度は使用環境によって異なる場合があります。
- USBケーブル以外のUSB延長ケーブル、USBハブによるPCとの接続は動作保証対象外となります。
- SDカードのメーカーや種類によっては使用できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- SDカードがフォーマットされていない場合、本機で正常に録音／再生ができないことがあります。あらかじめパソコンでフォーマットしてからご使用ください。
- 使用後取り出した後は必ずケースにいれて保管してください。
- 分解・改造をしないでください。分解・改造を行ったカードを本機に挿入すると故障の原因となります。
- 貼られているラベルははがさないでください。
- ラベル・シールを貼らないでください
- 金属端子部分に触らないでください。

本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いません。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても、補償については当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。
 本機、microSD（SDHC）カード及びパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、またはファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はできません。

SDカードの取り扱いについて

本機ではSD（SDHC）メモリーカード、microSD（SDHC）カードが使用できます。（別売り）
 ※microSD（SDHC）カードをお使いの場合、microSDアダプターが必要です。マルチメディアカードは使用できません。また、SDカードのメーカーの種類、microSDアダプターによって処理速度が遅くなる場合や正常に動作しない場合がありますのでご了承ください。
 ※本書での表記が「SD、SDHCメモリーカード」のみの場合でも、microSD、microSDHCカードを含んだ表記となります。

<再生について>
 ●本製品で再生可能な形式は“MP3”形式です。
 ●収録されている音楽ファイルの形式がMP3であってもDRM付き（著作権が保護されている）の場合は再生できません。



SDロゴはパナソニック(株)、SanDisk Corporation、(株)東芝の登録商標です。

大事なデータの保護

●書き込みスイッチを下げ「LOCK」状態にします。
 ●新たにデータを録音したい場合は解除してください。

故障かな・・・？と思ったら

故障かな・・・？とお思ひのときは、アフターサービスをご依頼になる前に次の点を調べてください。

症状	原因	処置
操作ボタンを押しても動作しない。	乾電池が消耗している。	新しい乾電池と交換してください。
イヤホンから音が出ない。音がとぎれる。	ステレオイヤホンの接続が不安定になっている。 音量が下がっている。	ヘッドホン端子にプラグをしっかり差し込んでください。 音量をお好みの大きさにしてください。
雑音が入る。	ステレオイヤホンの接続が不安定になっている。 乾電池が消耗している。 イヤホンプラグが汚れている。	ヘッドホン端子にプラグをしっかり差し込んでください。 新しい乾電池と交換してください。 イヤホンプラグを清掃してください。

免責事項

- 本製品を運用したあらゆる結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いません。
- 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または商標登録です。
- 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書と本製品の異なる部分があったら、本製品の仕様を優先させていただきます。本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくはキュリオムサポートセンターにご連絡ください。
- また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
 - ①弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
 - ②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
 - ③本製品のために費やした時間、経費
 - ④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
 - ⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常
- ※本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替え致しますので、弊社までご連絡ください。

アフターサービス

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

●アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のキュリオムサポートセンターかお買い上げの販売店にお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター： **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
 ※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。
 メールでのお問い合わせ：**E-mail：support@qriom.com**
 ホームページ：[キュリオム](#)

製品仕様

メモリ容量	外部メモリ（別売り・市販品）	SDカード	2GB
		SDHCカード	32GB
音楽再生	再生ファイル形式 VBR（可変ビットレート）	MP3	32～320Kbps 対応（8～192Kbps）
連続再生時電池持続時間	再生	約11時間（JAITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。）※	
インターフェース		USB2.0	
最大認識フォルダ数／フォルダ階層		999フォルダ／8階層	
オーディオ	S/N比	80dB以上	
	周波数特性	20Hz～20KHz	
	イヤホン出力	5mW+5mW、インピーダンス32Ω	
対応OS	Windows Vista/7/8/10/ Mac OS X (Version 10.2.6以上)		
電源	単4形乾電池1本		
外径寸法	W57xD14xH50mm		
本体重量	約22g		
付属品	ステレオイヤホン、ネックストラップ、単4形アルカリ乾電池、取扱説明書（保証書付）		
別売品SDカード（2GB）の収録可能曲数	約480曲		

※ アルカリ乾電池使用時に限ります。
 製品の仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


お手入れの仕方

<本体の清掃>
 汚れは、ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した柔らかい布を固くしぼって拭き、さらに乾いた布で洗剤が残らないようにお手入れをしてください。

- <お願い>
 ●お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは使用しないでください。破損・変質の原因となります。
- 本体の丸洗いはしないでください。故障の原因となります。




各部の名称

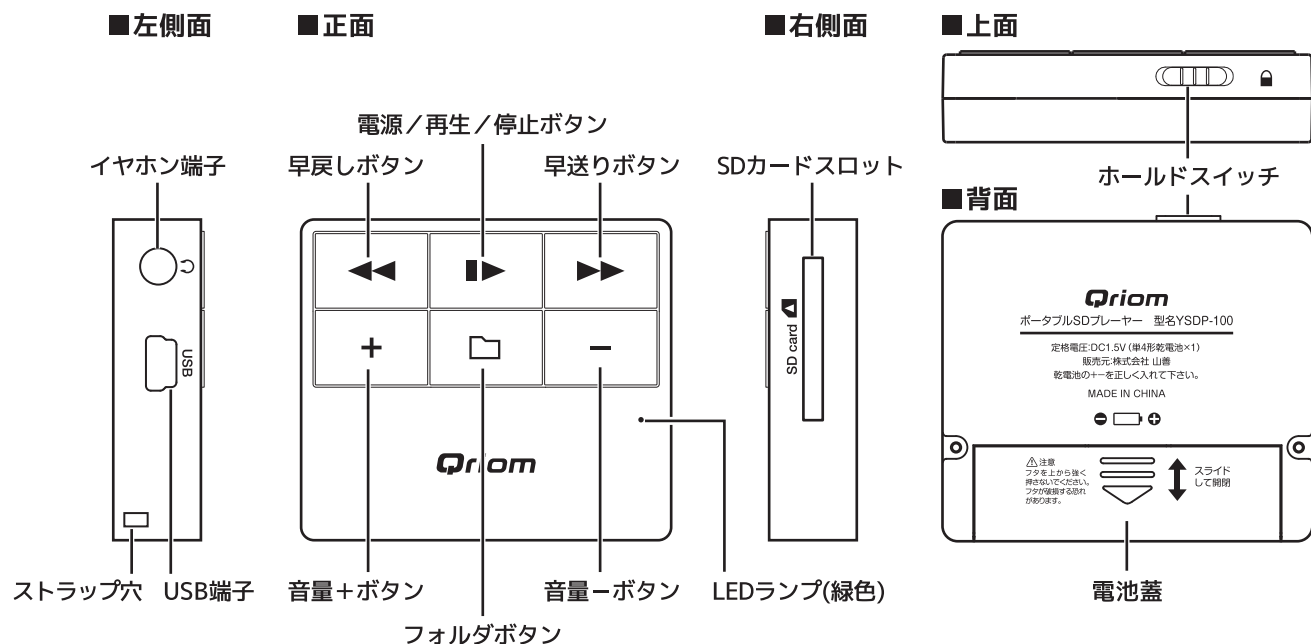


はじめに

イヤホンの取り付け方

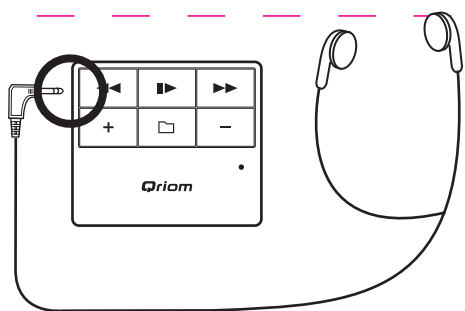


ネックストラップの取り付け方

本体下のストラップ穴に下図のようにネックストラップを取り付けます。ネックストラップを首からかけ、イヤホンを装着してください。

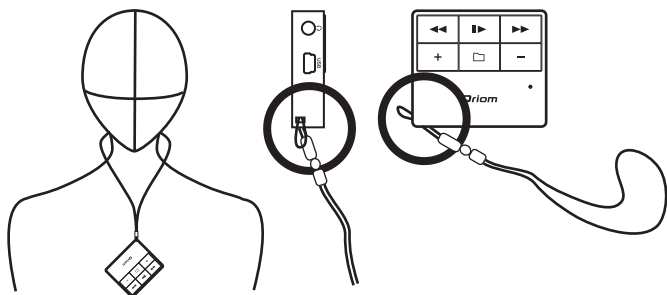


電池の入れ方

- 1 本体背面の蓋を軽く押して、矢印の方向に下げてください。

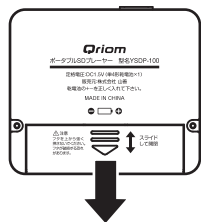


- 2 乾電池の+と-の方向をしっかりと確かめて挿入してください。

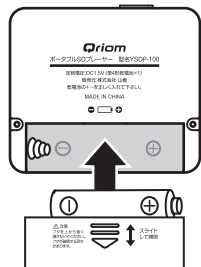

- △ご注意**
- 長時間ご使用しない時は本体から乾電池を取り出してください。
 - 電池残量が少なくなった時は正常に動作しない場合がありますので、早めの電池交換をお勧め致します。

SDカードの入れ方

- 1 本体右側面にSDカードスロットがあります。
- 2 表裏を正しい向きかどうか確認し、SDカードをSDカードスロットに挿入してください。入れにくい時は無理に差し込まず、表裏を再度確認してください。

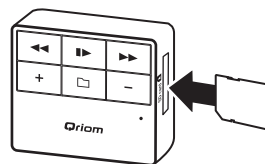


- △ご注意**
- 本製品にはSDカードは付属しておりません。
 - 別売りのSDカードをお買い求め下さい。
 - SDカードへの音楽ファイルの取り込み/再生時間は、ビットレート128kbps/サンプリング周波数44.1kHzの音楽ファイルを、SDカード容量1GB(1024MB)のSDカードへ保存した場合、約960分の音楽ファイルを取り込めます。1曲約4分とする約240曲程度の取り込み/再生ができます。ビットレートを64kbpsにすると2倍の約480曲程度の取り込み/再生ができます。
 - 無理にSDカードを入れると、本機の破損等の思わぬトラブルの原因になりますのでご注意ください。
 - NTFC形式でフォーマットされたSD、SDHCカードは絶対に本機に挿入しないでください。誤って挿入してしまった場合、保存されたデータがすべて破損してしまいますのでご注意ください。

使い方

電源の入れ方

- 電源の入れ方
本体上面の **▶▶** 電源/再生/停止ボタンを2秒間長めに押します。LEDランプが点滅した後、電源が入ります。

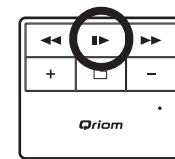


- 電源の切り方
電源を入れた時と同様に、**▶▶** 電源/再生/停止ボタンを約2秒間長めに押します。LEDランプが点滅した後、電源が切れます。

※電源を入れてから何も操作をしない場合、約3分間で自動的に電源が切れます。

再生する


- 1 本体正面の **▶▶** 電源/再生/停止ボタンを押します。停止する時は再度、**▶▶** 電源/再生/停止ボタンを押します。

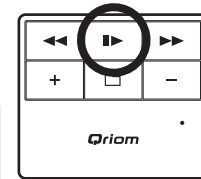

LEDランプは本機の状態により変化します。
点灯：電源オン、再生停止、パソコン接続中
早い点滅：電源ボタンを押して電源をオン/オフした時
SDカードが入っていない状態（電源オン時）
ゆっくり点滅：再生中※電池残量が少なくなると点滅が少し早くなります。

ホールド機能の使い方

本体上面にあるホールドスイッチを右にスライドさせると誤操作を防ぐことができます。ホールドを解除する場合は逆方向にスライドさせてください。

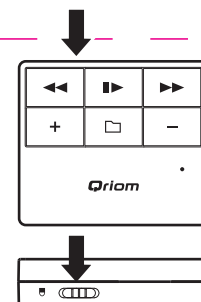

パソコンとの接続


- △** パソコン操作に関しては、パソコンメーカーにお問い合わせください。

本機とパソコンを接続する

本機とパソコンを別売品のUSBケーブルを使って接続します。

- ※本機に電池を入れてからパソコンと接続してください。電池が入っていない場合、パソコンとの接続はできませんのでご注意ください。

<動作環境> Pentium 500MHz processor 以上
Windows XP/Vista/Mac OS X(Version10.2,6以上)

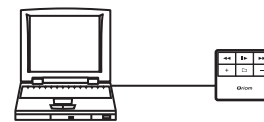


パソコンと接続するとハードウェア認識のメッセージが表示され、USBドライバがインストールされます。USBドライバがインストールされると、エクスプローラーのマイコンピュータの中にリムーバブルディスク (■:) が表示されます。

※USBケーブルは別売品です。お取り寄せとなりますので、各販売店にお問い合わせください。裏面に記載の「付属品等のオプション販売のご案内」を参照してください。

音量を調節する


- 音量を上げる
音量+ボタンを押すと、音量が上がります。押したままにすると連続で上がります。

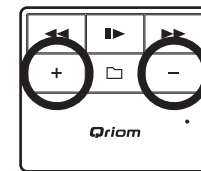


- 音量を下げる
音量-ボタンを押すと、音量下がります。押したままにすると連続で下がります。

早送り/早戻しする

- 1 早送りする時は、本体正面の **▶▶▶▶** 早送りボタンを長押しします。短く押すと、次の曲へスキップします。

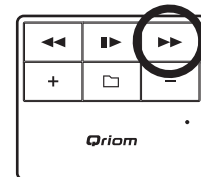


- 2 早戻しする時は、本体正面の **◀◀◀◀** 早戻しボタンを長押しします。短く押すと聴いている曲の先頭へ、二度押すと1つ前の曲へスキップします。

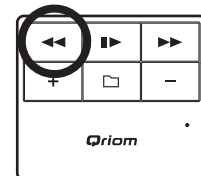

フォルダスキップ機能

□フォルダボタンを押す度、録音した順番に再生するフォルダをスキップします。スキップした先の先頭の曲を再生します。

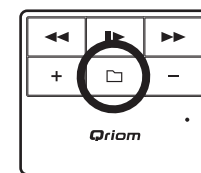


パソコンと本機の接続を解除する

パソコン画面のタスクバー通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン (Windows 7/8) (Windows 10) をクリックし、表示された本機をクリックし、指示に従い取り外してください。表示はお客様のパソコン環境によって異なります。

△ご使用上のご注意

- 安全に本機の取り外しを行うために、必ず手順を守ってください。間違った手順で取り外しを行った場合、データ損失や機器故障の原因になることもあります。
- 本製品を間違った手順で取り外したことによるパソコン本体などに関する機器のトラブルおよびデータの損失につきましては一切保証いたしませんのでご了承下さい。
- 本機とパソコンが通信中の際は本機をパソコンから絶対に取り外さないで下さい。

パソコンに接続中のフォルダ構成

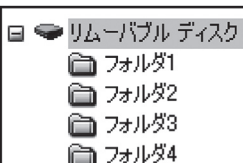

本機はSDカードに最大999個のフォルダをお客様自身で自由に作成することができます。アルバムやアーティストなど種類別に仕分ける際に便利です。