




# スリムファン YSS-J803

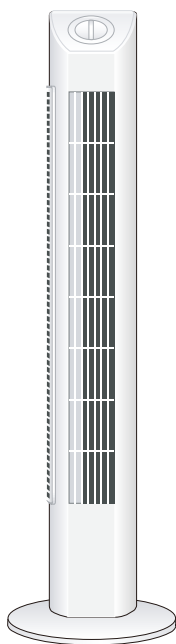

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは、弊社スリムファンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

## 取扱説明書

保証書付

### もくじ

- 安全上のご注意 …………… ①～②
- 仕様…………… ②
- 各部の名称…………… ③
- 使いかた…………… ④
- お手入れ…………… ⑤
- 故障かな?と思ったら…………… ⑤
- 長期使用製品について  
のご注意…………… ⑥
- アフターサービスについて…… ⑥
- 保証書……………裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



## 警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



## 注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

### 図記号の説明



禁止

禁止 (してはいけないこと) を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制 (必ずすること) を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

## 警告



分解禁止

### 分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

### 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

### 交流100V以外の電源は使用しない

感電・発火の原因となります。



禁止

### 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

### 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

### 使い終わったら、必ず電源プラグをコンセントから抜く

長期間差し込んだままにしますとホコリなどが堆積することによって漏電・火災の原因になります。



濡れ手禁止

### 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。

## ⚠ 警告



根元まで  
差し込む

**電源プラグは根元まで確実に差し込む**

感電・ショート・発火の原因になります。



ほこりを  
とる

**電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは乾いた布で拭き取る**

火災の原因になります。



禁止

**本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない**

感電の原因になります。



禁止

**本体のすき間からものや手を入れない**

けがや感電の原因になります。

## ⚠ 注意



禁止

**風を長時間、身体にあてない**

健康を害することがあります。



禁止

**吸気口や送風口を塞いで運転しない**

故障・過熱の原因になります。



プラグを  
持つ

**電源プラグを抜くときは、プラグを持って引き抜く**

感電・故障・発火の原因となります。



設置場所

**本体は水平で安定した床の上に設置する**

不安定な場所では、転倒して、けがや故障の原因になります。



禁止


**製品を引きずらない**

破損や床に傷がつく原因になります。


## 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	34/39W
コード長	1.8m	本体質量	約3kg
本体寸法	幅220 x 奥行240 x 高さ806mm		

# 各部の名称

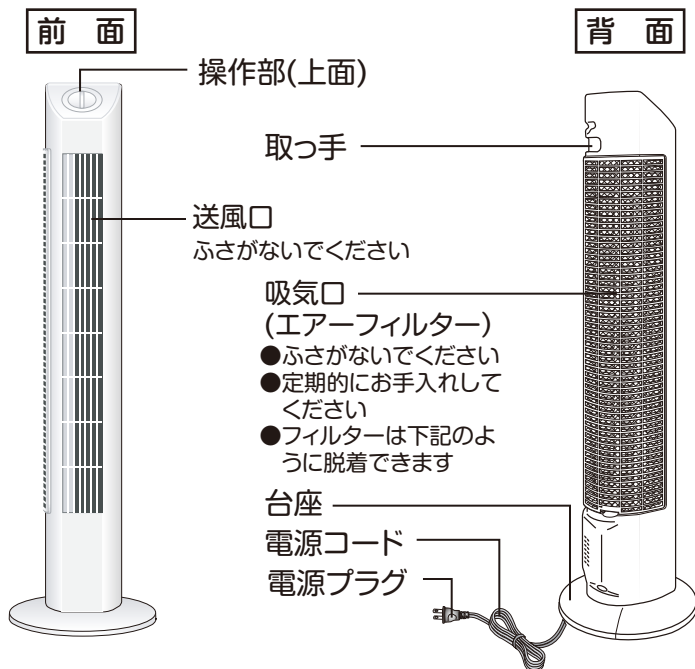


## <エアフィルターの外しかた>

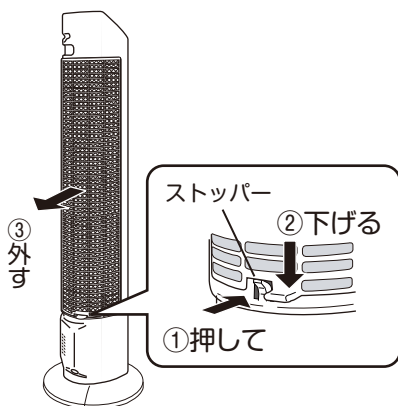

フィルターストッパーを  
押してフィルターを下げ  
て外します。

## <エアフィルターの付けかた>




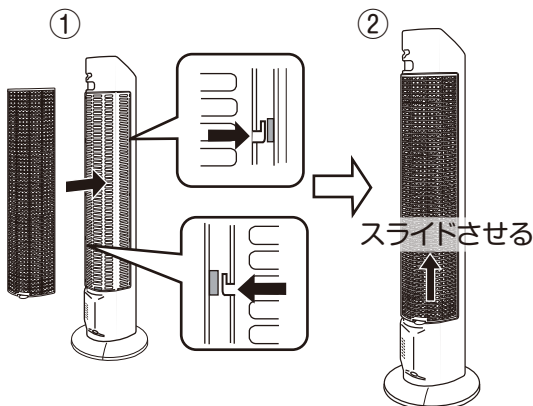


- ① フィルター枠の両側の凸部を本体の穴に差し込みます。
- ② フィルター枠を上へスライドさせてストッパーにのせて固定させます。

③

# 使いかた


## 1 台座を取り付ける

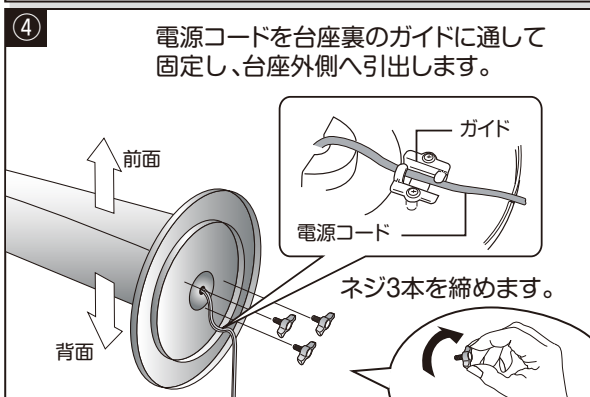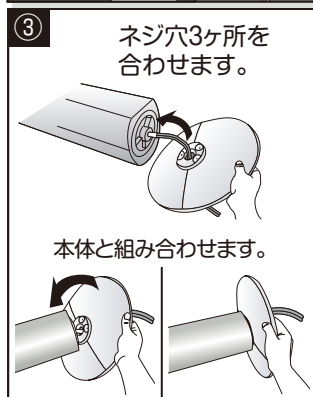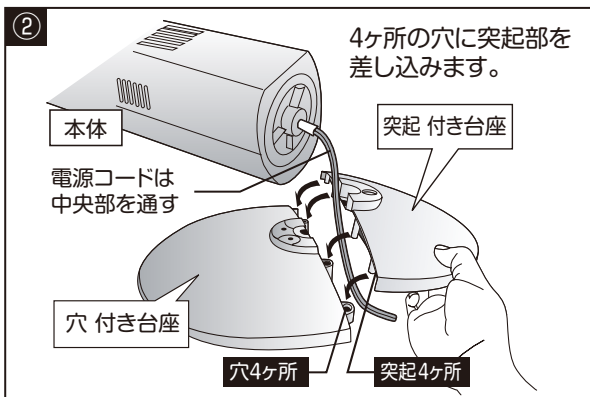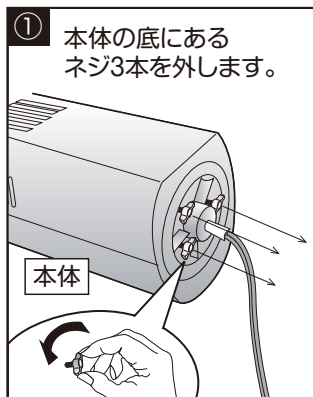

組立て後、本体を水平な場所に立てて、台座が確実に固定されていることを確認します。  
※本体には首振り動作をスムーズにさせるため、あそび（構造上のすきま）があり、本体が少しぐらつきますが、異常ではありません。


## 2 電源プラグをコンセントに差し込む

奥までしっかり差し込んでください。



## 3 操作スイッチを回して運転する

- ① スイッチを回してお好みの強さに合わせてください。「切」→「弱」→「中」→「強」です。「首振り」側に回すと首振り運転します。スイッチはどちら方向にも回せます。
- ② 使い終わったら、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

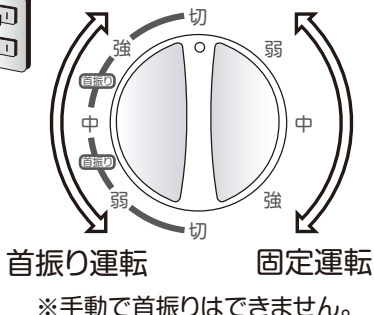

# お手入れ

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

## <本体・台座>

柔らかい布でからぶきしてください。汚れが落ちにくいときは中性洗剤を浸して固く絞った布で汚れを落とし、最後からぶきしてください。



- シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときはその注意書きに従ってください。
- スプレー(殺虫剤・芳香剤など)をかけないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

## <吸気口・送風口>

- ・掃除機で、ほこりなどを吸い取ってください。  
ほこりがたまりますと、モーターの過熱や異常音などの原因になります。  
こまめに点検しお手入れしてください。
- ・汚れがひどいときはフィルターを外して、フィルターを中性洗剤を入れた水の中に浸します。その後水洗いをし、十分に乾かして元通りに取付けてください。(フィルターの外しかたは、P3「各部の名称」を参照)

## <収納>

- ・台座を付けたまま保管する場合はポリ袋を本体に被せて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・本体に重いものを載せたり、狭い場所に無理に押し込むと破損したり故障の原因となります。台座を外して保管する場合は、台座を外してから本体および台座にポリ袋を被せて、元の包装箱に入れ、保管してください。

# 故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

こんなとき	処 置
風が弱い	●吸気口が塞がっていたり、ほこりなどがつまっていませんか。(点検して、お手入れしてください)
手動で首が回らない	●この製品は、手動で首を回す事はできません。無理に回すと故障の原因になりますので、おやめください。
首振り時に音がある	●首振り運転時には「カタカタ」などの音が強まることありますが、首振りモーター特有の音で異常ではありません。

電源コード、電源プラグに下記のイ、およびハ、の症状があるとき、またはイ、の場合で汚れなどが取り除けない場合には感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- イ.電源プラグが汚れていたり、錆びていたり、ほこりが付着していませんか。→汚れ、錆び、ほこりなどを取り除く。
- ロ.電源コードに傷がありませんか。
- ハ.運転中、電源コードを動かすと電源が切れることはありませんか。

# 長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響などにより、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中につきのような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする（摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がぶれて振動しているなどの状況）。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

## 異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または本書に記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。

## 設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置	本書に基づく組立及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運転時間	8h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容および期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

## アフターサービスについて

- ①この製品には保証書がついております。お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「山善お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。

## ■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

## お客様ご相談窓口

ダイヤル **0570-019-700**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00~17:00（土・日・祝日を除く）

- Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

**info\_a@yamazen.co.jp**

## 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。