




**ご使用になる前に**  
この取扱説明書(保証書付)  
を最後までお読みのうえ  
正しくお使いください。

**一般家庭用**

オーブントースター

**YTD-1001Bi**

## 取扱説明書

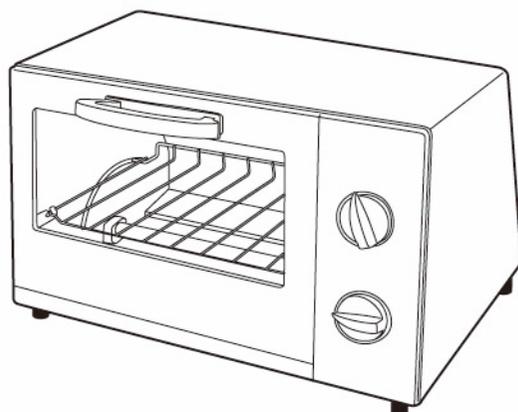

### も く じ

安全上のご注意	1～ 3
ご使用上の注意	3
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4
調理時間の目安	5
調理のポイントとご注意	6
お手入れと保管	7～ 8
故障かな?と思ったら	9
仕 様	9
アフターサービスについて	10

お買い上げいただきありがとうございました。  
なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に  
保管してください。  
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた  
とき、きつとお役に立ちます。

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 ○記号は「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 ●記号は「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

<p> 指示に従う</p> <p><b>交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。電源プラグは根元まで確実に差し込む</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●交流100V以外での使用、または延長コードやたこ足配線などで使用すると感電やコンセント部が異常発熱して発火や火災の原因になります。</li> </ul>	<p> 分解禁止</p> <p><b>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火したり、異常動作してけがの原因になります。</li> <li>※修理はお買上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>
<p> 水ぬれ禁止</p> <p><b>本体や操作部を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電、ショート、火災、故障の原因になります。</li> </ul>	<p> ぬれ手禁止</p> <p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差しをしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●不意に動作してやけどをしたり、ショート、感電やけがの原因になります。</li> </ul> 
<p> 禁止</p> <p><b>子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけど、感電、けがの原因になります。</li> </ul>	<p> 禁止</p> <p><b>開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電や異常動作をしてけがの原因になります。</li> </ul> 
<p> 指示に従う</p> <p><b>使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電や発火のおそれがあります。</li> </ul>	<p> 指示に従う</p> <p><b>包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。</li> </ul> 
<p> 接触禁止</p> <p><b>使用中や使用直後しばらくは高温部（金属部やガラス窓）に触れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●高温ですのでやけどをすることがあります。</li> </ul>	

 <p>フローリング、畳、じゅうたんや熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●床面や敷物が熱で変色・変質したり、発火・火災の原因になります。</li> </ul> <p>禁止</p>	 <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電、ショート、発火の原因になります。</li> </ul> <p>禁止</p>
 <p>カーテンや新聞紙などの燃えやすいものが周辺にある場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●接触して発火・火災の原因になります。</li> </ul> <p>禁止</p>	 <p>定期的に電源プラグのほこりを取る。電源プラグにピンやゴミを付着させない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。</li> </ul> <p>指示に従う</p>
 <p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶縁劣化による感電や漏電により火災、やけど、けがの原因になります。</li> </ul> <p>プラグを抜く</p>	 <p>受け皿に油を入れて使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災のおそれがあります。</li> </ul> <p>禁止</p>
 <p>電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や、感電の原因になります。※結束バンドは必ずはずす。</li> </ul> <p>禁止</p>	 <p>通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●過熱により調理物が焦げたり、火災や故障の原因になります。</li> </ul> <p>禁止</p>

## ⚠ 注意

 <p>必要以上に加熱しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●過熱により発火することがあります。</li> </ul> <p>不安定な場所や湿気・ほこりの多い場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●転倒してやけどをしたり、火災・感電の原因になります。</li> </ul> <p>生の魚や肉を直接焼いたり、油の出るフライなどを受け皿なしで加熱しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●調理物の油に引火することがあります。</li> </ul> <p>壁や家具の近くで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本体の熱により壁面・天井面・家具を傷め、変色・変形の原因になります。</li> </ul> <p>燃えやすい物を本体の上へのせたり、本体の下に入れて使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災の原因になります。</li> </ul> <p>バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●パンが発火することがあります。</li> </ul> <p>プラスチック容器などを入れて加熱しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火することがあります。</li> </ul> <p>本製品は一般家庭用です。絶対に業務用には使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品に無理な負担がかかり、火災や故障の原因になります。</li> </ul> <p>調理以外の目的で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災、やけどの原因になります。</li> </ul> <p>缶詰や瓶詰などを直接加熱しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。</li> </ul> <p>掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹き付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●変質・破損などによりけがや事故の原因になります。</li> </ul>	 <p>次のような場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電や火災のおそれがあります。高温(40℃以上)のところ、ほこりや金属片の多いところ、多湿・油・引火性のガスのあるところ、雨・水しぶきのかかるところ。</li> </ul> <p>受け皿を取り出すときや、本体を持ち運ぶときは、十分に冷めてからおこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどやけがの原因になります。</li> </ul> <p>必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●取りはずしたまま使用すると、火災の原因になります。</li> </ul> <p>お手入れは十分に冷えてからおこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●高温部に触れ、やけどのおそれがあります。</li> </ul> <p>使用後は毎回お手入れをする</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙や発火のおそれがあります。</li> </ul> <p>調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。また、ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。</li> </ul> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電やショートして発火する原因になります。</li> </ul>
	 <p>指示に従う</p>

# ⚠ 注意



禁止

## お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

● 製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。  
※ 洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック(樹脂)に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。プラスチック(樹脂)に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック(樹脂)を傷し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。

## ご使用上の注意



禁止

使用中や使用後しばらくは、本体や受け皿などが熱くなっています。フローリング、畳、じゅうたんや熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上に置いたり、持ち運んだりしない

● 床面や敷物が熱で変色・変質したり、やけど・発火・火災の原因になります。




指示に従う

使用中や使用後しばらくは、カーテンや新聞紙などの燃えやすいものが接触しないようにする


● 発火・火災の原因になります。

## 各部の名称とはたらき

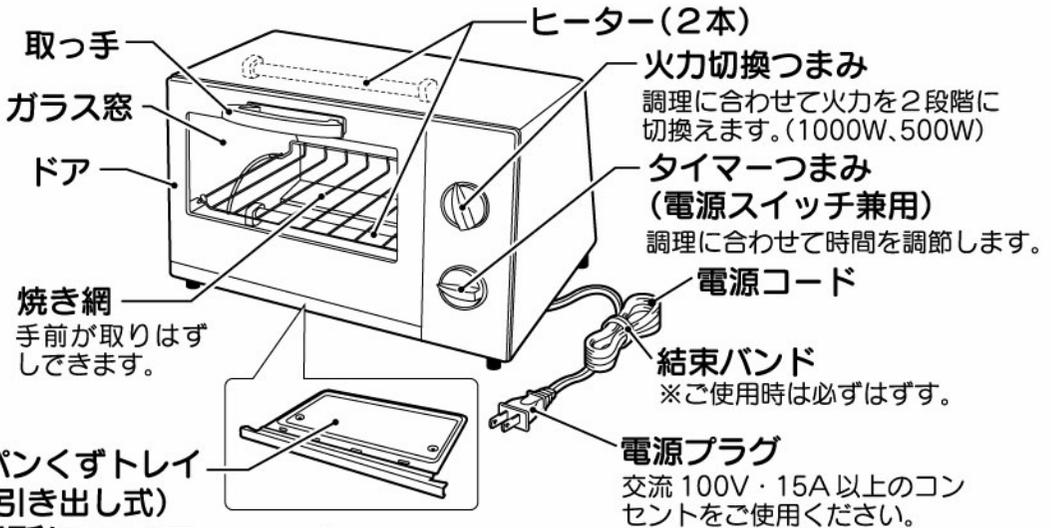

### ★使用場所について

● 壁や家具から離してお使いください。  
熱による変形・変色や火災を防ぐためです。

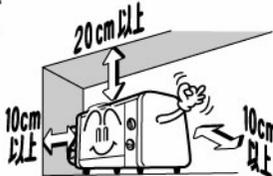

● 肩より高い位置に設置しないでください。  
調理物を取り出すとき、ドアに手が触れてやけどの原因になります。

### ⚠ 警告



指示に従う

交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。電源プラグは根元まで確実に差し込む  
● 交流100V以外での使用、または延長コードやたこ足配線などで使用すると感電やコンセント部が異常発熱して発火や火災の原因になります。

付属品

受け皿……………1枚




クッキーなどの小さい物や、ピザなど溶けて流れ落ちやすいもの、油が飛び散るようなものを調理するときに焼き網の上ののせて使用します。  
※調理物は均等に並べてください。受け皿がそる原因になります。

# 使いかた

はじめてご使用になるときは、付属品の受け皿を入れた状態で5分間程度カラ焼きをしてください。カラ焼きのときに、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。


## 1 結束バンドを必ずはずしてから、電源プラグをコンセントに差し込みます

- タイマーつまみが「切」になっているのを確認し、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込みます。

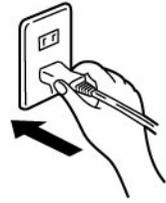


## 2 調理物を入れます

- 調理物は焼き網の中央に置いてください。奥にかたよると、奥側が焼けすぎる場合があります。
- 油の出るものは、油が滴下してヒーターにつき、燃えることがありますので、必ず受け皿を使用します。
- 受け皿を使用する際、調理物によっては加熱すると受け皿がそる場合がありますので、調理物はできるだけ均等に置きます。または耐熱陶器皿を使用します。

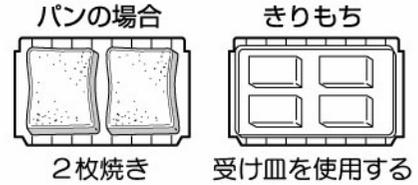


チキンナゲットなど油の出る調理物



受け皿にアルミホイルをしいて使用する


## 3 火力を合わせます

- 5ページの調理時間の目安を参考に火力切換つまみを合わせます。
- サーモスタットの働きで、庫内の温度の上がりすぎを防ぐため、ヒーターが赤熱しないときがありますが、故障ではありません。

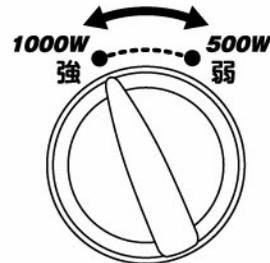


## 4 タイマーを合わせます

- 5ページの調理時間の目安を参考に目盛を合わせます。
- 1目盛は約1分です。目盛を「5」以下に合わせるときは、一度「10」以上に回してから合わせてください。直接「5」以下に合わせると、タイマーが正常に動作しないことがあります。
- 途中で切りたいときは、タイマーつまみを「切」に戻します。

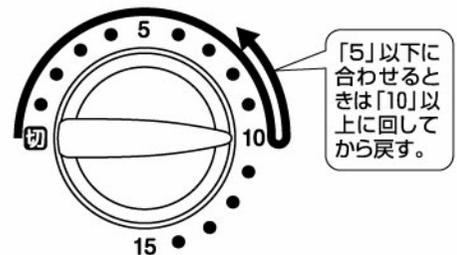

## 5 できあがり。「チーン」と鳴り、スイッチが切れます

- 「切」の位置で「チーン」と鳴りタイマーが切れます。
- 受け皿を使用した料理は、受け皿が熱くなっていますので、ふきんや鍋つかみを使用し、取り出してください。
- 本体を持ち運ぶ際は、よく冷ましてから持ち運んでください。

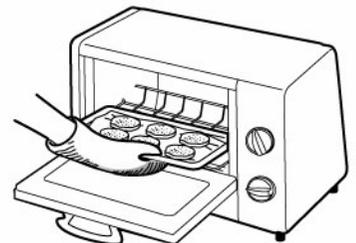

## 6 ご使用後はコンセントから電源プラグを抜きます

- お手入れをするときは、必ず本体が冷めてからおこないます。詳しくは7～8ページの「お手入れと保管」をご覧ください。

# 調理時間の目安

- 調理時間はおよその目安です。材料の温度・質・量・室温・湿度などによって異なりますので、焼き具合を見て調節します。
- 続けて調理をするときは1回目よりも調理時間を短くします。
- 調理時間を必要以上に長くすると調理物が燃えだすことがありますので、焼き具合を見ながら調節します。
- 冷凍食品などを加熱したとき、受け皿が温度差により、そったり、変形することがあります。
- 油の出やすい調理物は受け皿にアルミホイルをしいたり、アルミホイルで包んでから調理をします。

調理例		タイマー目盛 調理時間(分)	受け皿	温度調節目盛	調理メモ
トースト		2~3	-	強火 1000W	6枚切り 2枚 ※左記の時間はトースト2枚焼きの場合です。
クッキー		3~4	使用 (アルミホイルをしく)		1コ約10g 8コ ※厚みなどによって時間が異なりますので注意してください。
焼きもち		4~5	使用 (アルミホイルをしく)		1コ約50g 4コ
ホイル焼き		13~16	使用 (アルミホイルに包む)		1包 約155g 材料1包(鮭1切・たまねぎ1/4・バター・醤油・塩コショウ・酒少々)
冷凍 (調理済み)	ピザ	3.5~5.5	使用 (アルミホイルをしく)		直径10cm 2コ 1コ約55g
	フライドポテト	5~6	使用 (アルミホイルをしく)		100g
	チキンナゲット	5~7	使用 (アルミホイルをしく)		1コ約15g 6コ
	グラタン	21~23	使用		1コ 約225g
	ピザ	8~10	使用 (アルミホイルをしく)		直径10cm 2コ 1コ約55g
	チキンナゲット	10~12	使用 (アルミホイルをしく)		1コ約15g 6コ
クロワッサン		2~3	-	弱火 500W	1コ約55g 3コ
バターロール		2.5~3.5	-		1コ約30g 4コ
ホットドック		5~6	- (アルミホイルに包む)		1コ約70g 2コ ※ホットドック用のパンにソーセージがはさんであるもの

※この目安は予熱がない場合の時間です。

- トーストを1枚で焼く場合、調理時間を短くしてください。
- 15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、もう一度回して残り時間を合わせます。
- もちの表裏が焼けていて、内部が固い場合は、余熱のある庫内に2~3分入れます。
- 湿気を含みやすい調理物(トーストなど)を調理する場合は、調理時間が長くなる場合がありますので、焼き具合を見ながら調理をします。

## サーモスタットのはたらきについて

- このオーブントースターには、庫内温度が上がり過ぎるのを防ぐため、本体内部にサーモスタットが付いています。  
サーモスタットのはたらきで、庫内温度が高温になると自動的にヒーターが消え、庫内温度が下がると自動的にヒーターが付き調理をおこないます。
- 連続して使用すると、ヒーターがついたり消えたりする回数が増えるので、調理時間が長くなる場合があります。

# 調理のポイントとご注意

## 冷凍食品を調理する場合

- 冷凍食品は、市販の「オーブトースター用」と表示してあるものを使用し、食品パッケージの注意事項をよく読んで調理します。
- 調理時間は、サーモスタットの働きで、食品パッケージに記載の時間より長くなる場合があります。焼き具合を見ながら調節します。
- 表面の霜を取り除くと、焼きムラが少なくなります。

### お願い

- 電子レンジ専用の冷凍食品は調理しないでください。発火することがあります。
- 冷凍コロッケは、加熱しすぎると中身が飛び出ることがありますので注意してください。
- 天ぷらの冷凍食品は焼かないでください。発火することがあります。

## においが出るものを調理する場合

- アルミホイルで包み、受け皿にのせて調理します。

### お願い

- 焼き網の上で直接調理しますと、次の調理物に、においが移ることがありますので注意してください。
- ヒーターにアルミホイルを接触させない。アルミホイルが溶けヒーターの表面に付着して、故障、発火するおそれがあります。

## こげやすいものを調理する場合

- 調理時間を短めにし、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルをしいたり包んだりして、焼き具合を調節します。
- 表面がこげすぎる場合は、アルミホイルをかぶせると、こげにくくなります。

## 魚・肉を焼く場合

- 油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかり包み、受け皿にのせてホイル焼きにします。

## もちを焼く場合

- もちは種類によって膨れてたれたり、焼け過ぎたりしますので、焼き具合を見ながら焼きます。
- もちの表面が焼けていて、内部が固い場合は、余熱のある庫内に約2～3分入れておきます。
- 中身がたれることがあるので、受け皿にアルミホイルをしいてご使用ください。

# お手入れと保管

お手入れや移動の際は、電源プラグを抜き本体が十分に冷めたのを確認してからおこないます。オーブントースターは、食品に触れる調理器具です。ご使用後は必ずお手入れをしていつも清潔な状態で使用します。

※こびりつきをそのまま放置しておくと、焼き付いて取れにくくなり、変色・変形の原因になります。

## 警告



ぬれ手禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない

●不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電や火の原因になります。



水ぬれ禁止

本体やスイッチ部を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない  
●感電、ショート、火災、故障の原因になります。



## 注意



禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

●製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。

お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。


※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック(樹脂)に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。

プラスチック(樹脂)に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック(樹脂)を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



## パンくずトレイのお手入れ

1. パンくずトレイを手前に引き抜きます。
2. 台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、柔らかいスポンジを使って洗います。洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで十分に水分をふき取って乾燥させます。
3. パンくずトレイの上下を間違えないようにして、本体にセットします。

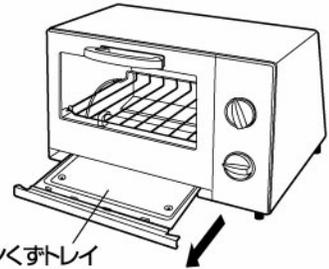

パンくずトレイ

### ご使用上の注意

- パンくずトレイは汚れたままで使用すると、調理くずが燃えたり、テーブルがこげたり、焼きムラの原因になりますので、使用後は必ずお手入れをしてください。

## 本体・庫内・ドアのお手入れ

1. 油污れや調理くずなどは、ぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき取ってください。
2. 落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようきれいにふき取ってください。

### ご使用上の注意

- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。



# お手入れと保管 つづき

## 受け皿のお手入れ

1. 台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、柔らかいスポンジを使って洗います。洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで十分に水分をふき取って乾燥させます。



### ご使用上の注意

- お手入れの際、みがき粉やナイロンたわし、金属製のたわしなどは使わないでください。表面に傷が付いて、さびや腐食の原因になります。
- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。ご使用後は、必ずお手入れをしてください。調理物が残ったままで使用すると発火の原因になります。

## 焼き網のお手入れ

1. ドアを半開きの状態にし、焼き網を手前に引いて、ドアフック（2か所）からはずします。  
※はずしたあと、バネの力で焼き網が戻ろうとしますので、手をはなさないようご注意ください。
2. 台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようきれいにふき取ります。
3. 焼き網の取り付けは、逆順序で取り付けます。




### ご使用上の注意

- 焼き網をはずすと、ドアが全開します。ドアをゆっくりと下に降ろしてください。  
※ドアに強い力を加えたり、ドアが勢いよく開いたりすると、ガラス窓などが破損するおそれがあります。
- 焼き網は本体と分離できません。
- 丸洗いは絶対にしないでください。

保管の際は必ずお手入れをおこない、よく乾燥させてからおこなってください。

- 保管の前には、必ずお手入れをおこなってください。
- お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ湿気の少ない場所に保管してください。  
(湿ったまま保管するとカビの発生や故障の原因になります。)

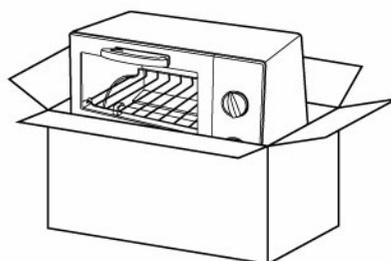

# 故障かな？と思ったら 次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
焼きムラがひどい。 うまく焼き上がらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パンくずトレイがはずれていませんか？</li> <li>●パンくずトレイがひどく汚れていませんか？</li> <li>●受け皿やアルミホイルの使いかたが間違っていないですか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パンくずトレイを本体にしっかりセットします。</li> <li>●パンくずトレイの汚れを落としてください。</li> <li>●受け皿やアルミホイルの使いかたを再度確認してください。</li> </ul>
途中でヒーターが消える。 またはついたり消えたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サーモスタットがはたらいていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内の温度を調節しているもので、故障ではありません。</li> </ul>

## 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

### ★こんな症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
  - 電源コード、プラグに深い傷や変形がある。
  - こげくさい臭いがする。
  - 器具に触れるとピリピリと電気を感じる。
  - ヒーター管が割れている、またはぐらつく。
  - タイマーが途中で止まる。
  - その他の異常や故障がある。
- 電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

### ★異常があれば

#### ご使用中止！！

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

## 仕 様

電 源	交流100V (50-60Hz共用)
消 費 電 力	火力2段切換：1000W・500W
外 形 寸 法	幅：約375mm×奥行：約220mm×高さ：約215mm
質 量	約2.6kg
コ ー ド 長	約1.2m
タ イ マ ー	電源スイッチ兼用 15分タイマー(ベル音付)
自 動 温 度 調 節 器	サーモスタット (固定式)

# アフターサービスについて

- ①この製品は保証書がついております。  
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」へお問い合わせください。

## 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

●FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は、商品名・形名・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

フリーダイヤル  0120-680-287

●Eメールでのご相談は [info\\_m@yamazen.co.jp](mailto:info_m@yamazen.co.jp)

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。

J-091204