




オーブントースター YTS-C101

取扱説明書

もくじ

保証書付

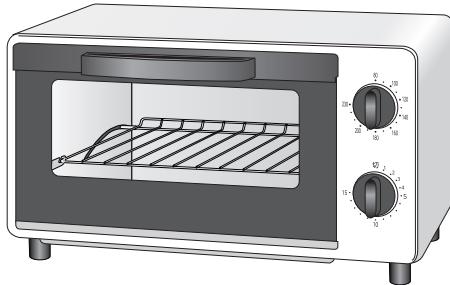

- 安全上のご注意……………①～③
- 知つておいていただきたいこと……………④
- 各部の名称……………⑤
- 使いかた……………⑥
- 調理のポイント……………⑦
- お手入れ……………⑧
- 故障かな?と思ったら・仕様… ⑨
- アフターサービスについて… ⑩
- 保証書……………裏表紙

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは弊社オーブントースターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止 (してはいけないこと) を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示 (必ずすること) を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。




注意を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

！警告




分解・修理・改造をしない

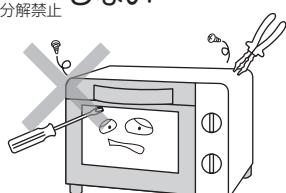

火災・感電の原因になります。
修理はお買い上げの販売店
にご相談ください。




水につけたり、水をかけたりしない
水ぬれ禁止

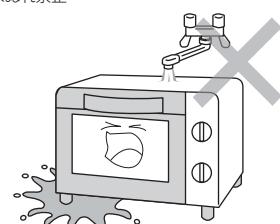

ショート・感電の原因になります。



電源は、交流100V
で定格15A以上の
コンセントを単独で
使う
交流100V
15A以上

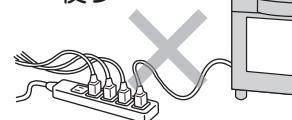

交流100V以外で使ったり、
コンセントを他の器具と併用
すると発熱による火災の原因
になります。




電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引つ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない
禁止

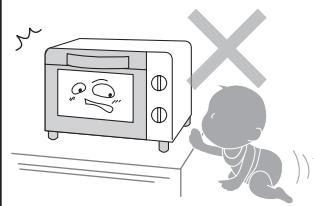

感電・けが・やけどの原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使わない

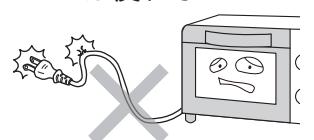


感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告




お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行う

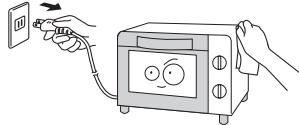

感電・けが・やけどをすることがあります。



カーテンなど可燃物の近くで使用しない

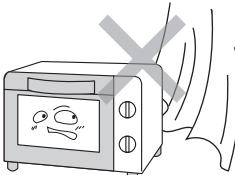

火災の恐れがあります。



電源プラグを濡れた手で抜き差ししない



感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む



根元まで
差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面にはこりが付いているときは、乾いた布で拭き取る



ほこりを
とる

火災の原因になります。



異常時(コケくさい臭い・電源コードやプラグが異常に熱いなど)は運転を停止して電源プラグを抜く

プラグを
抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

プラグを
抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



●調理物が発煙・発火したときは扉を開けない

- ・すぐにタイマー(電源スイッチ)を切り、電源プラグを抜いてください。
- ・炎が消えるまで扉を開けないでください。空気が入って炎が大きくなります。
- ・水をかけないでください。ガラスが割れてけがの原因になります。

発火ややけどを
防ぐために



●必要以上に加熱しない

●壁や家具の近くや水のかかる

場所、火気の近くで使わない

設置は、4ページを参照してください。

●紙やプラスチック、シリコンなど熱に弱い容器を入れない

⚠ 注意



使用中や使用直後
は、本体やガラス窓
などの高温部に触
れない



やけどの原因となります。お手
入れも本体が冷めてから行つ
てください。



プラグを
持つて抜く

電源プラグを抜く
ときは、電源コード
を持たず、必ず電
源プラグ本体を持
って引き抜く



コードがショートや断線して
感電・火災の原因になります。



物をせ
ない

本体の上に物を載
せたり、本体の下の
すき間に物を入れて
使わない




変形したり、火災の原因にな
ります。



使用中は、本体か
ら離れない


禁止

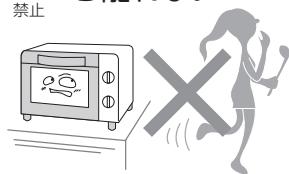

調理物が発火することがあります。
離れるときは、必ずタイマー（電源
スイッチ）を切ってください。



必ず、パンくずトレイ
をセットして使用する

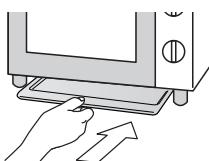


熱によるテーブルの変質や
火災の原因になります。



使用後はお手入れ
する

お手入れ

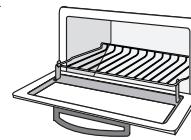

調理くずなどが残ったまま使
用すると発煙・発火の原因に
なります。



不安定な場所やビニールク
ロスなど熱に弱い敷物の上、
壁や家具の近くでは使わない

禁止

変色・変形・火災の恐れがあります。

調理以外の目的で使わない

故障の原因になります。



禁止



●バターやジャムを塗ったパンを焼かない
発火して火災の原因になります。

●缶詰や瓶詰めを直接加熱しない
破裂してやけどやけがの原因になります。

●肉・魚やフライなど油の出るものは、受皿なしで加熱しない
直接加熱すると発火し、やけどや火災の原因になります。

●受皿に油や水などを入れて使用しない
火災の原因になります。


●蒸し物料理はしない
水蒸気で故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。これは金属部分などの熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。
- はじめて使用するときには、少しにおいや煙ができることがあります、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
(気になる場合は、はじめて使うときに3~5分程度空焼きしてください。)
- 使用中や使用直後は金属部分が熱くなっていますので、手を触れないようにしてください。やけどをする恐れがあります。
- 調理中や調理後の熱くなったガラス窓に水をかけたりしないでください。
割れてけがをするおそれがあります。
また、傷がついたら使用を中止し、修理を販売店にご相談ください。
- パンくずトレイを必ずセットして、ご使用ください。また、トレイにあるパンくずなどは、取り除いてください。火災の原因になります。
- オーブントースターは、消費電力が大きいため正常でも通電中は、電源プラグが多少温かくなりますが、コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。

〔コンセントの点検〕


次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

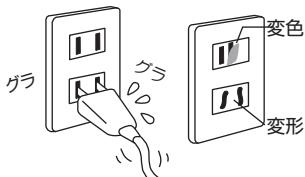

- 電源プラグが楽に差し込めたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。
※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むのに力がいります。

- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


【設置場所】

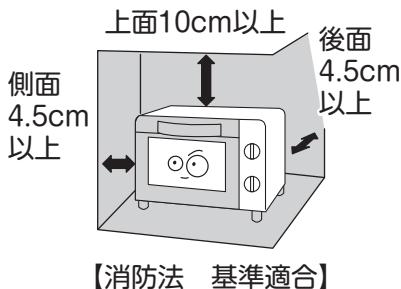

【消防法 基準適合】


- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 側面(右側もしくは左側のどちらかの面)は開放してください。
- 肩より高い位置に設置しないでください。
調理物を取り出すときにドアに手が触れてやけどの原因になります。
- 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、天然木のキッチンカウンターの上、壁や家具の近くでは使わないでください。

各部の名称

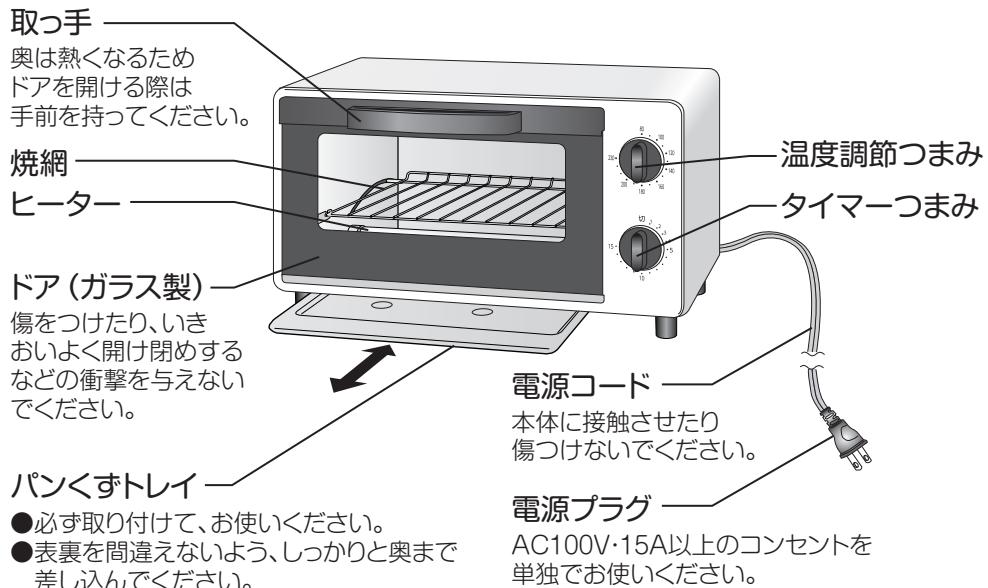

【付属品】

受皿



- ※汁や油の出るものを調理するときは、必ずご使用ください。
- ※アルミホイルを使うときは、ヒーターにアルミホイルが接触しないように注意してください。
- ※調理物によっては受皿が熱で反ることがありますので、調理物はできるだけ均等に置いてください。
- ※発火や故障の原因になりますので、受皿に油や水を入れて調理しないでください。
- ※受皿を直火にかけたり、他の調理器具に使用しないでください。変形したり破損のおそれがあります。

【ご使用上の注意】


- タイマーツマミを固定したり、回しすぎないでください。発火して火災のおそれがあります。
 - 開けたドアに重いものを置かないでください。本体が倒れたり、落下してけがの原因になります。
 - 紙やプラスチックなど熱に弱い容器を入れないでください。発火して火災のおそれがあります。
 - アルミホイルをパンくずトレイに敷かないでください。故障の原因になります。
 - 本体天面に、ものをのせないでください。のせたものが変形したり落下してけがの原因になります。
- 当機はサーモスタットが組み込まれています。調理途中で自動的にヒーターが消えたり、ついたりしますが、故障ではありません。
- ヒーターが消えたり、ついたりする際に「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。

使いかた

はじめて使用するときには、少しにおいや煙ができることがあります、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

必ず15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。




2 調理物を入れる

パン

1枚




2枚

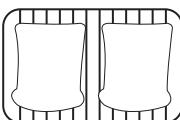


きりもち

4個の場合

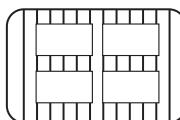

ピザ

受皿使用

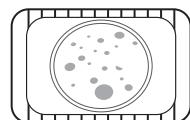

焼網の中央においてください。
(山形パンは山形をドアに向ける。)


注意：焼網から落不しない
ように、バランスよく
おいてください。

受皿にアルミホイルを敷き
均等においてください。

※汁の出るものや形のくずれやすいものなどは、必ず受皿をご使用ください。

3 温度調節つまみを合わせ、タイマーツマみを合わせる

- ①食品の種類や量に合わせて温度調節つまみを
セットください。(P7参照)
- ②タイマーツマみを合わせてください。
※タイマーを「5」以下に合わせるときは、1度「6」以上
回してから戻してください。

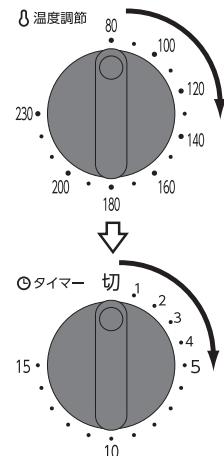


- 高さのある調理物や、膨張する調理物はヒーターに
接近及び接触して発火することがあります。必ず本体
から離れず、様子を見ながら調理してください。
離れるときは、必ずタイマー(電源スイッチ)を切ってください。
- 必要以上に加熱しないでください。
調理物が焦げたり燃えることがあります。

4 調理物を取り出す

- 「チーン」と音が鳴り、タイマーが切れます。
- 取っ手の奥は熱くなっていますので、手前を持ってドアを開けてください。
- 調理物を取り出すときは、受皿や調理物が高温になっていますのでミトン
などを使ってやけどに注意してください。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

タイマーは、切れた後もしばらく「ジー」と
音がしますが、故障ではありません。



調理のポイント

【調理時間の目安】

- 記載の加熱時間（予熱のない場合）は、目安として参考にしてください。
- 食品の温度・量・室温などで仕上がりが異なりますので、様子を見て加減してください。

温度調節	受皿	メニュー	1回量	調理時間(分)	ポイント
230℃	/	トースト(6枚切)	1~2枚	2~3.5	1枚のときは時間を短めにする。
	○	グラタン	2皿	5~7	焼き目が付いたら完成。
	/	ホットドッグ	2本	3~5	アルミホイルに包む。
210℃	/	きりもち	4個	3.5~4.5	
200℃	○	ホイル焼き	2包	13~15	
	○	ピザ	1枚	6~7	受皿にアルミホイルを敷く。 焼き目が付いたら完成。
180℃	○	冷凍ピザ	1枚	8~11	
140℃	○	フライあたため	8個	8~9	受皿にアルミホイルを敷く。
80℃	/	バターロールあたため	2個	1~2	

連続調理

ドアを開けて、庫内を冷まして次の調理の準備をしてください。
ドアを閉めたままにすると、サーモスタッフが働きヒーターが切れやすくなり、調理時間が長くなることがあります。

冷凍パンを焼く

表面に焼き色がついたら電源を切り、そのまま庫内に2~3分入れてください。

きりもちを焼く

●種類や量によって時間を調整してください。
●表面が焼けても内部が固い場合は、余熱のある庫内に2~4分入れてください。
●小さいもちなど、焼網から落下するものは受皿に乗せて焼いてください。このときは調理時間を長めにしてください。

冷凍食品(市販品)を焼く

●オーブントースター用を使ってください。
※電子レンジ専用の冷凍食品は調理しないでください。発火することがあります。
●サーモスタッフが働き、パッケージに記載された時間より長くかかることがあります。

肉や魚を焼く

油が飛び散り、発火するおそれがあります。
直接焼かずに受皿に乗せてホイル焼きにしてください。

※ドアの上に調理物をのせないでください。

※クッキーなど油脂類や糖類を使ったものを必要以上に加熱しないでください。
焦げ付きや発火の原因になります。

お手入れ

必ず、本体が冷めてからお手入れをしてください。


1 電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際には電源プラグは必ず抜いてください。



警告


電源プラグをぬれた手で、抜き差ししないでください。
感電の原因になります。



2 お手入れをする

本体・庫内・パンくずトレイ

*パンくずや調理カスを放置せず
お手入れをしてください。

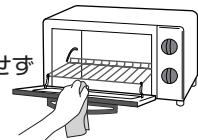

- 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってからふいてください。
- 台所用中性洗剤などをご使用のときはその後必ず布に水(お湯)を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。そのあと乾いた布でふいてください。
- パンくずトレイを引き出して、パンくずを捨て、ふきんなどでふき取ってください。
お手入れが終わったら、必ずトレイをもとどおりに取り付けてください。



焼網・受皿

- 受皿は台所用中性洗剤を入れた水(お湯)に浸して洗い、乾いた布でふきます。
*汚れたまま使わないでください。発火の恐れがあります。
- 焼網は乾いた布でふき、こびりついた汚れはブラシなどで取り除きます。
- 焼網の手前を次のように外して、ヒーターカバーなどの汚れを布でふき取ってください。お手入れの後は、焼網を確実に取り付けてください。

焼網の外しかた 焼網の奥は外れません。無理に外さないでください。

①ドアを半開きにして焼網を手前に引く

②ドアフックから焼網を外す(左右1カ所)

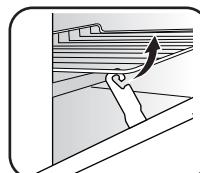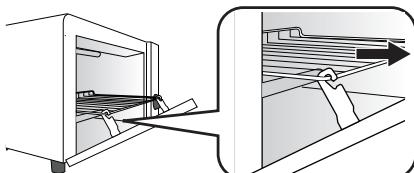

*外したあと、バネの力で焼網が戻ろうとするので手をはなさないようにご注意ください



注意

- シンナー・ベンジンや磨き粉などを使わないでください。
変色・変質・劣化などの原因になります。
- ヒーターを傷付けないよう、注意してください。
使用中にヒーターが割れることがあります。
- ガラス窓に傷を付けたり、無理な力をかけないでください。
ガラス窓が突然割れることがあります。
- パンくずトレイ、受皿は食器洗浄機(乾燥機)を使わないでください。
変色、変形の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

焼きむらができたり、テーブルが熱くなる

- パンくずトレイが汚れたままになつていませんか。
→使用後は、お手入れをしてください。
- パンくずトレイが外れていませんか。
→パンくずトレイを本体に正しくセットしてください。

調理時間が長くかかる

- 連続使用していませんか。
→サーモスタートが動作して時間がかかることがあります。
- 庫内が汚れていませんか。
→サーモスタートが正常に動作しません。お手入れをしてください。

扉が閉まらない

- 焼網が外れていませんか。
→焼網を正しくセットしてください。
- 扉の開閉部分や枠に異物が付着していませんか。
→取り除いてください。

ヒーターが点いたり消えたりする

- サーモスタートの働きで、異常ではありません。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

こんな症状があつたら

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついたら、触ると動作しなかつたりする。
- 焦げくさいにおいがする。
- ヒーター管が割れたり、ぐらつく。
- タイマーが途中で止まる。

ご使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

仕様

電 源	AC100V・50/60Hz	本体質量	約2.7kg (受皿含ます)
消費電力	1000W	本体寸法	約364×198×207mm
電源コード長	1.0m	タイマー	電源スイッチ兼用15分タイマー

アフターサービスについて

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をおしつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法など
のご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売
店に修理のご相談ができない場合は、右記まで
ご相談ください。

お客様ご相談窓口

ナビゲーション

0570-019-700

※PHS・IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

●Eメールでのご相談も受け付けております。
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。