


キュリオム
Qriom®

YTV-S7(W)

取扱説明書

保証書付

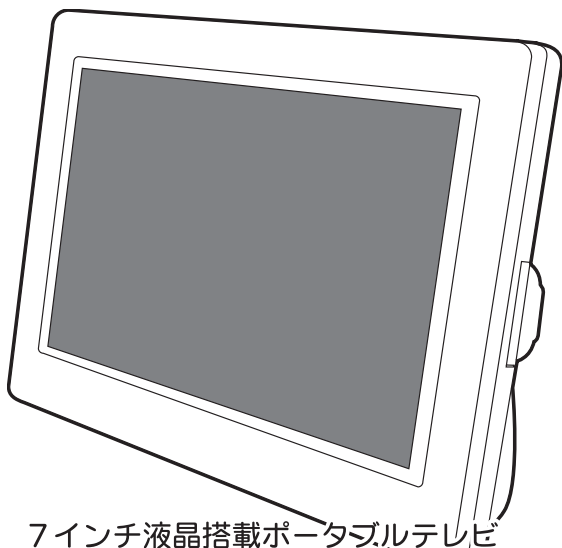

7インチ液晶搭載ポータブルテレビ
防水ワンセグテレビ

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間:

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:

E-mail: support@qriom.com

ホームページ: <http://www.qriom.com>

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- ・ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・はじめに「安全上のご注意」(3～5ページ)を必ずお読みください。
- ・巻末にあります保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、本書とともに大切に保管してください。

もくじ

まずお読みください	2
安全上のご注意	3

■はじめに

セット内容	6
ワンセグ放送について	6
各部の名称	7
防水について	8
電源の準備をする	10
・ ACアダプターを使用する	10
・ 乾電池を使用する	11
アンテナの準備をする	12
・ ホイップアンテナを使う	12
電源を入れる・切る	13
はじめてご使用になるとき	14

■テレビを見る

テレビ画面の表示	15
テレビを見る	16
・ 放送局を変える	16
・ 音量を調節する	16
・ 情報を確認する	16
・ チャンネル一覧から選局する	17

■設定する

チャンネル設定をする	18
・ 自動的に設定する	18
・ 手動で設定する	19
二重音声を切り換える	20
EPG(電子番組表)を表示する	21
字幕を表示/非表示する	22
画面モードを切り換える	23
画面の明るさを調節する	24

■その他

故障かな?と思ったら	25
仕様	26
保証とアフターサービス	27

まずお読みください

■使用上のお願い

- 本機を落としたり、ぶつけたりしないで下さい。また、本機に強い圧力をかけないでください。強い衝撃が加わると、液晶モニターや外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
- 浴室など湿気が多い場所に放置しないで下さい。
- IHクッキングヒーターの上に置かないで下さい。本機やIHクッキングヒーターが故障する原因になります。
- スピーカーの穴(音孔)に異物を入れないで下さい。異物で音が小さくなったり、ひずみなど故障の原因になります。またスピーカーが破損することがあります。

お手入れ




本機の電源を切ってから(13ページ)乾いた柔らかい布のようなもので拭いてください。ACアダプターをご使用の場合はACアダプターを抜いてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔らかい布のようなものでふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室/浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはがれる恐れがありますので使用しないでください。



安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただきたいことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 危険	死亡や重傷を負うおそれ大きい内容です
 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です
 注意	障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です		実行しなければならない内容です
---	-------------	---	-----------------

危険



禁止

水のかかるおそれのある場所で、AC アダプターを使わない
浴室、キッチン、洗濯場などで使用すると感電の原因になります。

警告



指示

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、AC アダプターを抜く

●煙が出たり、異常なおいや音がする

●映像や音が出ないことがある

●内部に水や異物が入った

●電源プラグが異常に熱い

●本体や AC アダプターが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

●電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



分解禁止

分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。













接触禁止

雷が鳴ったら、本機の金属部や電源プラグに触れない

感電の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 感電の原因になります。</p>
	<p>歩行中や乗り物を運転中はテレビの映像を見ない 交通事故の原因になります。</p>
	<p>乗り物を運転中に操作しない 事故の原因になります。</p>
	<p>音量を上げすぎない 周囲の音が聞こえなくなり、事故の原因になります</p>
	<p>電源プラグを破損するようなことはしない (傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねるなど) 傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。</p>
	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100V ~ 240V 以外での使用はしない たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。</p>
	<p>内部に水などの液体をかけたりぬらしたりしない 本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。 本機を水のかかるところで使用するときは、電池がた・端子がたを確実に閉めてください。特にお子様にはご注意ください。</p>
	<p>病院内や機内では、病院や空港会社の指示に従う 本機からの電磁波などが計器類に影響及ぼすことがあります。</p>
	<p>電源プラグのほこり等は定期的にとる プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。 AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。</p>
	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。</p>

⚠️ 注意

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない



本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけどの原因になります。
 ※血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

アンテナを目や顔に近づけない、人に向けない



アンテナの先端に接触して、けがの原因になることがあります。
 アンテナを使用するときは、十分注意してください。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
 また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなる場所に置かない



特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約 60℃以上）になります。
 本機や AC アダプターなどを絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。
 また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。
 スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

付属の AC アダプターを使う



付属品以外の AC アダプターを使用すると、火災や感電の原因になることがあります。




長期間使わないときや、お手入れの時は、電源プラグを抜く

プラグをコンセントから抜く


通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

セット内容

本製品には以下の内容が含まれています。内容をご確認ください。

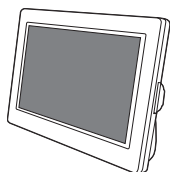


本体

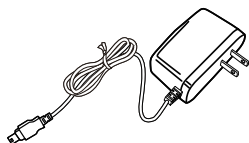

AC アダプター



ロッドアンテナ
(本体に装着済み)



取扱説明書 (本書)
(保証書付)



ホイップアンテナ



メモ

●本製品は単三形のアルカリ乾電池またはニッケル水素充電池（4本）に対応しています。市販のものをご利用ください。

ワンセグ放送について

本機は地上デジタル放送（ワンセグ）を受信して視聴することができます。


ワンセグ（地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス）とは携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送で、UHF電波を使い、屋外を移動しながらでも映像と音声、さらにデータ放送を楽しめるのが特長です。2006年4月1日より、NHKおよび民放各社からサービスが開始されています。（お住まいの地域によっては、放送されない地域もあります）

●ワンセグについて詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

社団法人デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp>

- 緊急警報放送、データ放送サービスには対応していません。
- 画面が小さい携帯端末用の放送サービスのため、画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでないことがあります。
- 放送エリア内でも、地形や構造物といった周囲の環境、本機を使用する場所や向き、電波状況によっては受信できないことがあります。

各部の名称

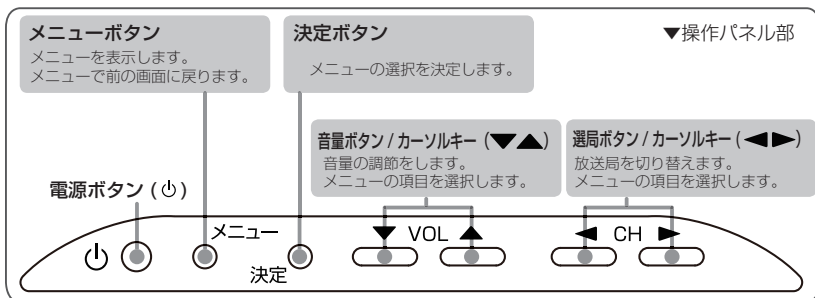

ロッドアンテナ
ホイップアンテナと交換できます。
(→ 12 ページ)

スピーカー

電池ふた
単3アルカリ乾電池4本が
使用できます。(→ 11 ページ)

▼底面

電池ふたロックつまみ

OPEN

液晶画面

▼端子ふたを開けた状態

端子ふた

DC5V 端子

○ AC アダプターを接続します。
(→ 10 ページ)

端子ふた

防水について (ご使用前に必ずお読みください)

■本機の防水性について

本機は、JIS C 0920(IEC 60529)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」のIPX6/IPX7相当の防水仕様となっています。

IPX6(噴流に対する保護等級)

本機から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、本機が正しく動作することに対応しています。温水には対応していません。

IPX7(浸水に対する保護等級)

常温の水道水にて、水深1mに本製品を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、本機が正しく動作することに対応しています。水中に落下させたり、水中で操作したり、お風呂などの温水につけることには対応していません。

防水対象の液体	対応	真水、水道水
	非対応※	石けん水、シャンプー、入浴剤、洗剤、温泉水、プールの水、海水

※非対応の水中につけないでください。

■水のかかるところ(浴室や台所など)で使用するときは電池ふた/端子ふたをしっかりと確実に閉じて以下のことをしないでください

●ACアダプターを接続して使用しない

ぬれた手などで触ると感電の恐れがあります。

電池ふた/端子ふたをしっかりと閉じていても以下のことをしないでください

●故意に水の中に入れない

誤って湯ぶねに落とす場合は、すぐに拾って柔らかい布のようなものでふいてください。

●石けん水やシャンプーなどの液体をかけない

誤ってかかった場合は、速やかに洗い流し、柔らかい布のようなものでふいてください。

①常温の水道水を弱めの水量にして洗い流してください。(洗剤で洗わないでください)

②ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

●浴室など湿気の多い場所に放置しない

使用後は、柔らかい布のようなもので水滴をふきとり、浴室から持ち出して室内に置いてください。

●サウナで使わない

●寒い屋外から急に浴室に入れて使わない

本機が冷えた状態で、浴室など湿度の高い場所に移動させて使用したときは、つゆつきが起こり、本機内部に水滴が付くことがあります。

■防水性を保つには、以下のことに気をつけて取り扱ってください

本機を落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけない

本機が変形や破損し、防水性が保てなくなります。


■電池ふた／端子ふたの取り扱いについて

ふたをしっかり確実に閉じてください。


ふたが開いたまま使用すると本機内部に水が入り故障します。

以下の場合でも内部に水が入り故障します。


- ①端子ふたが完全に閉じられておらず、すき間がある
- ②端子ふたに毛髪、糸くず、砂、ほこりなどの異物が付着したまま閉じている

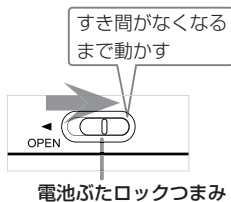

①

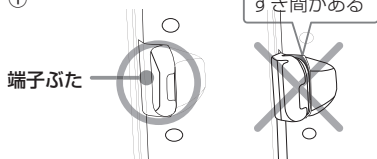

②

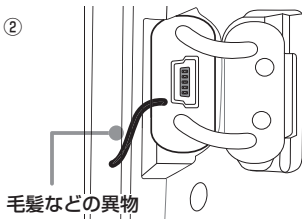

●電池ふたにはロックつまみを備えています。

ご使用前に必ずロックつまみがしっかりロックされていることを確認してください。

●端子ふたやゴムパッキンにひび割れや変形がある場合は、そのまま使用しないでください。

●手がぬれた状態や本機に水滴が付いたままですぐにふたを開けたり閉めたりしないでください。

水滴が付いて端子がさびるなど、故障の原因になります。

■水のかかるところでご使用後のお手入れ

●本機をしっかり持ち、軽く振ってスピーカーなどに付いた水滴を落としてから、乾いた柔らかい布のようなもので本機をふいてください。

寒冷地で、水滴が付いたまま放置しておくこと凍結し、ふたが開かなくなるなど故障の原因になります。

●汚れがひどいときは、水に浸した布を絞ってから汚れをふき取り、そのあと乾いた柔らかい布のようなものでふいてください。

ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室／浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがありますので、使用しないでください。


万一、本機に水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障の場合は保証対象外となります。なお、付属品は防水仕様ではありません。

電源の準備をする


■ AC アダプターを使用する

AC アダプターを使用すると、電池残量を気にせずに部屋などで長時間連続してテレビ放送を視聴できます。


1 AC アダプターをコンセントに差し込みます。

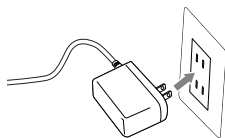

2 端子ぶたを開けます。

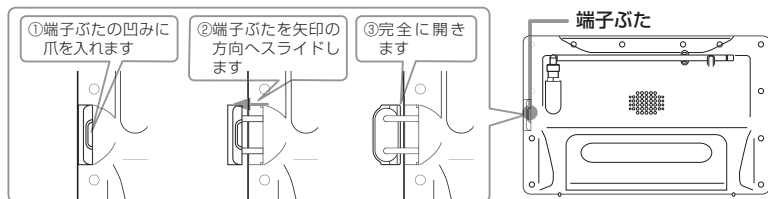


3 コネクタの向きを確かめ奥まで差し込みます。



⚠️ ご注意

端子ぶたは本体の背面に位置するように開いて、AC アダプターのプラグを接続して下さい。

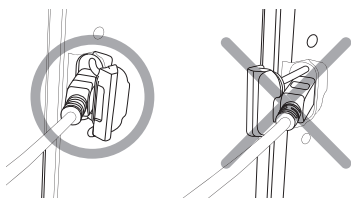

■本機に水滴が付いているときは

本機に水滴などが付いた状態で AC アダプターを接続しないでください。この場合、柔らかい布のようなもので水滴をふき取ってから電源の準備をしてください。


⚠️ ご注意

- ぬれた手で AC アダプターを接続したり、水のかかるところで AC アダプターを使用しないでください。
- 必ず付属の AC アダプターを使用してください。


■乾電池を使用する

別売りの単3形乾電池を使うことができます。



- 1 同じ種類の新しい単3形乾電池を4本用意します。
- 2 電池ぶたのロックを解除し、電池ぶたを開きます。



- 3 同じ種類の電池を (+) と (-) の向きに注意しながら正しく入れます。




- 4 電池ぶたを取り付けます

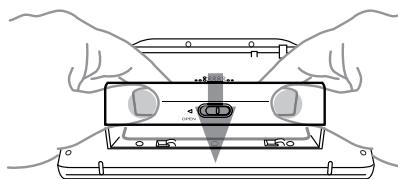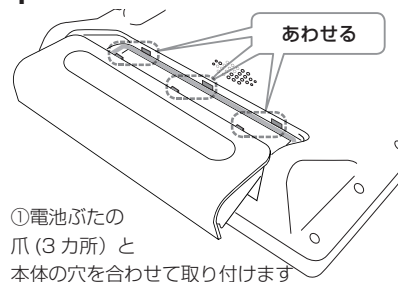


②電池ぶたの底の両端付近(●)を軽く押し込むようにしながら、電池ぶたを閉じます。

- 5 電池ぶたを閉めてロックします。



⚠️ ご注意

パッキンは電池ぶたの開閉で浮く場合があります。パッキンが浮いたときは、溝にそって均一に押し込んで下さい。

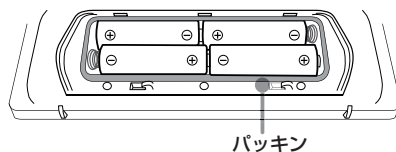

■電池残量の表示

電池残量は4段階で表示します。(→ 15 ページ)



※ AC アダプタ使用時は表示されません。

■電池交換の目安について

電池残量が少なくなると「電池を交換してください」のメッセージが表示され、その後上の電池残量表示が点滅します。この表示が出たら AC アダプター使用するか、乾電池の交換をしてください。



⚠️ ご注意

長い間本機を使用しない場合は、乾電池を取り出しておいてください。


本機にニッケル水素充電電池の充電機能は、搭載されておりません。ニッケル水素充電電池使用時に電池残量が少なくなった時は、お使いの電池の専用充電器で充電して下さい。

■乾電池の持続時間について

約3時間(ニッケル水素充電電池[容量1900mAhのもの]を満充電で使用した場合)

アンテナの準備をする

テレビ放送を見る場合は、アンテナを立ててください。

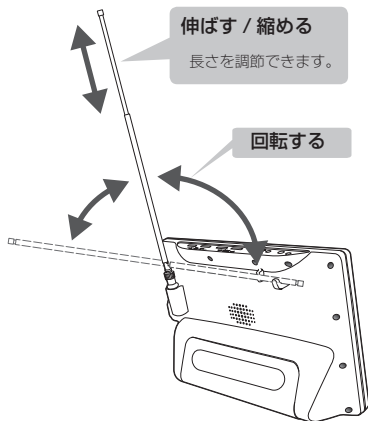

メモ

- アンテナは矢印の方向に動かしてください。液晶モニター側に動かすことはできません。
- テレビを見ないときは、アンテナを元の位置に戻してください。
- アンテナに無理な力を加えないでください。また、アンテナをつかんで本機を持ち運ばないでください。アンテナが破損するなど故障の原因になります。

■ホイップアンテナを使う




お買い上げ時、本体にはロッドアンテナが装着済みですが、付属のホイップアンテナと交換して使用することができます。電波の届きにくい場所や他の電気機器の影響を受けやすい場所でご利用になる場合、アンテナを電波の届きやすい場所へ設置して視聴することができます。

！ ご注意


窓のないお風呂では、ホイップアンテナを使用しても受信できません。

1 ロッドアンテナの根元を、反時計回りに回す

アンテナを固定しているネジがゆるんでいきます。

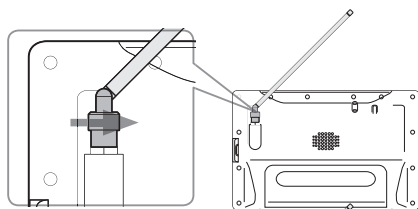


2 ロッドアンテナを上へ引き抜く

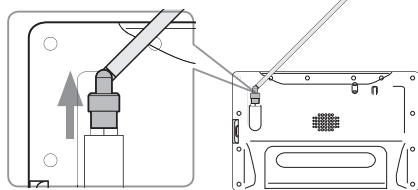


3 ホイップアンテナのコネクタを差し込み、時計回りに回す

しっかりと締めて下さい。

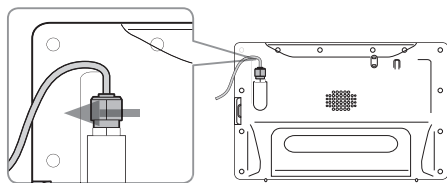

4 ホイップアンテナを受信環境の良い場所へ設置する

ホイップアンテナの台座には磁石がついていますので、磁石のつく場所*へ固定してください。

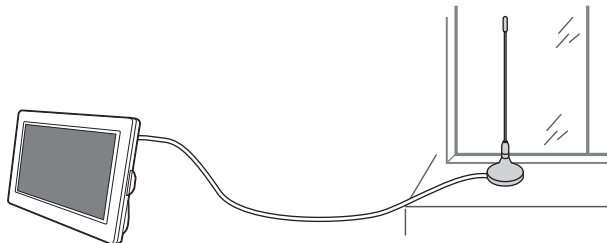

⚠ ご注意

ホイップアンテナの台座を本体や画面に近づけないでください。故障の原因となります。

メモ

*磁石のつかない場所では、市販の両面テープなどをご利用ください。


電源を入れる・切る

■電源を入れる

[電源 (⏻)] をカチッと1回押す
起動画面のあと、テレビをお楽しみいただけます。

メモ

初めて使用するときは、自動的にチャンネル設定がおこなわれます。(→ 18 ページ)

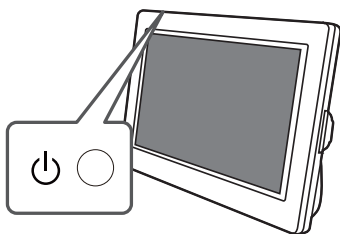

■電源を切る


[電源 (⏻)] を約1秒押し続ける
終了画面のあと、画面が消えます。

はじめてご使用になるとき

本機をはじめてご使用になる際は、次の手順にしたがって準備をおこなってください。


1 電源の準備をする

(くわしくは→10ページ)




2 アンテナの準備をする

(くわしくは→12ページ)

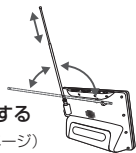

3 電源ボタンをカチッと1回押す

(くわしくは→13ページ)



起動画面

Welcome

4 チャンネルを設定する

(くわしくは→18、19ページ)



【音量ボタン(▼▲)】
で本機を使用する
「エリア」を選んで
【決定】




【音量ボタン(▼▲)】
で本機を使用する
「地域」を選んで
【決定】


そのまま

【決定】を押す


決定

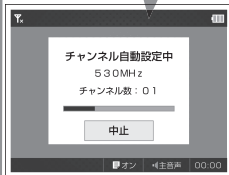

【選局ボタン(◀▶)】
で【OK】を選んで【決定】

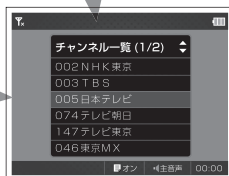

チャンネル設定完了!

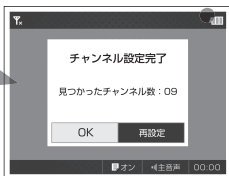

5 テレビを見る

(くわしくは→16ページ)



テレビ画面の表示

本機の状態を画面上下にアイコンで表示します。



※画面は「状態表示」時の例です

①受信レベル

現在表示されている放送の信号の強弱を6段階で表示します。



②受信チャンネル

現在選択されているプリセット番号または13ch～62chのチャンネルを表示します

③音量 (→ 16 ページ)

音量の大きさを表示します。

④電池残量 (→ 11 ページ)

電池の残量を表示します。

⑤字幕設定 (→ 22 ページ)

字幕のオン/オフ状態を表示します。

⑥二重音声設定 (→ 20 ページ)


二重音声の設定状態を表示します。

⑦時計

時刻を表示します

■表示の切り替え

アイコンは、通常「受信レベル」のみ表示されています。チャンネル変更時やボタン操作によってアイコンを表示することができます。

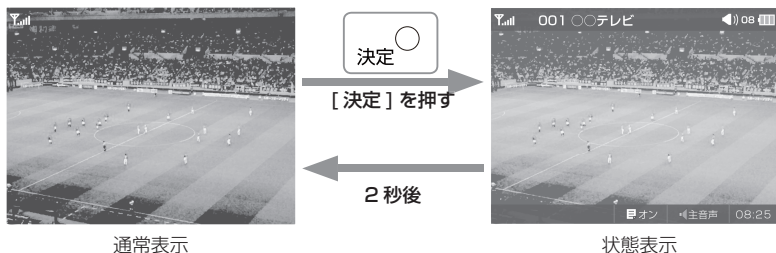

テレビを見る

次の手順でテレビをみることができます。


⚠️ ご注意

本機をはじめて使用するときは、チャンネル一覧への放送局の登録が必要です。14 ページをお読みください。

1 アンテナを立てる (→ 12 ページ)

2 [電源 (⏻) ボタン] をカチッと 1 回押す

起動画面のあと、ワンセグ放送をお楽しみいただけます。

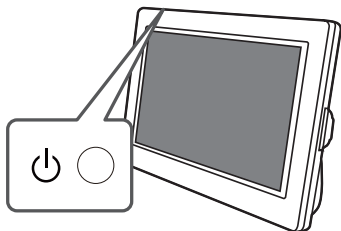

●映像の乱れのあるときは●

・屋内などで電波状況が悪い場合、映像や音声が止まったり乱れたりします。本機の向きやアンテナの角度、本機を置く場所を変えてみてください。

・アンテナを取り替えてお試しください。(→「ホイップアンテナを使う」12 ページ)

■放送局 (チャンネル) を変える

[選局ボタン (◀▶)] を押す

■音量を調節する

[音量ボタン (▼▲)] を押す

- ・▼: 音量下げる
- ・▲: 音量上げる

音量調節ウィンドウが表示されます。

音量は0～10の11段階で調節することができます。



■放送局 / 音量 / 電池残量などの情報を確認する


[決定] を押す (→ 15 ページ)

画面上部に受信感度、放送局名、音量、電池残量が表示されます。

画面下部に字幕設定、二重音声設定、時刻が表示されます。

■チャンネル一覧から選局する

1 テレビ視聴中に [メニュー] を押します

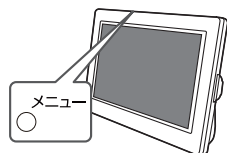

メニューが表示されます。

2 [音量ボタン (▼▲)] で「チャンネル一覧」を選択し、[決定] を押します



3 [音量ボタン (▼▲)] で見たい放送局を選択し、[決定] を押します

◇変更を取りやめるには
[メニュー] を押してください。



チャンネルが切り替わります。



チャンネル設定をする


本機でテレビを楽しむ際は、視聴できる放送局のチャンネルを設定する必要があります。チャンネルの設定は次の方法にておこないます。

■自動的にチャンネルを設定する (オートスキャン)

自動的に視聴可能な放送局を探し出し、チャンネル一覧に設定します。

1 テレビを視聴中に [メニュー] を押します


メニューが表示されます。

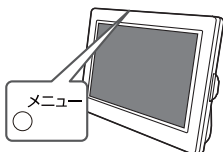

2 [音量ボタン(▼▲)]で [チャンネル設定] を選んで、[決定] ボタンを押します



3 下の画面が表示されたら [選局ボタン(◀▶)]で「はい」を選択して、[決定] を押します

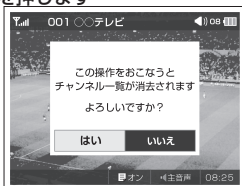

⚠️ ご注意

この操作をおこなうと、設定されているチャンネル一覧がすべて消去されます。

◇変更を取りやめるには「いいえ」を選択して [決定] ボタンを押します。

4 自動的にチャンネルを探します



◇スキャンを中止するには [決定] を押します。

メモ

設定を中止すると、それまでに見つかったチャンネルを設定します。

5 下の画面が表示されたら [選局ボタン(◀▶)]で「チャンネル一覧」を選択して、[決定] を押します



6 チャンネル一覧が表示されます



※ここからの操作は チャンネル一覧から選局する (→ 17 ページ) を参照してください。

■手動でチャンネルを設定する (地域設定)


あらかじめ本機に登録されているチャンネル一覧を選択して、チャンネルを設定することができます。

⚠️ ご注意


この操作をおこなうと、すでに設定されているチャンネル一覧を上書き消去します。

1 テレビを視聴中に [メニュー] を押します

メニューが表示されます。



2 [音量ボタン(▼▲)] で「地域設定」を選んで、[決定] を押します

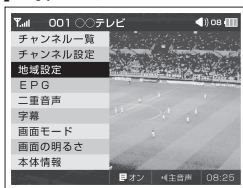


3 [音量ボタン(▼▲)] で本機を使用する「エリア」を選んで、[決定] を押します



4 [音量ボタン(▼▲)] で本機を使用する「地域」を選んで、[決定] を押します



5 チャンネル一覧が表示されます

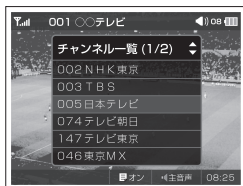

※ここからの操作は チャンネル一覧から選ぶ (→ 17 ページ) を参照してください。

メモ

この操作では、その地域における代表的な放送局がチャンネル一覧に登録されます。ご使用になる地域によっては放送局のチャンネルおよび周波数が異なる場合がありますので、手動設定ではなく「自動的にチャンネルを設定する(オートスキャン)」(→ 18 ページ) にしたがって、チャンネルを設定してください。

選択できる地域


エリア	地域
全域	※この項目を選択するとオートスキャン (→ 18 ページ) になります。
北海道	札幌、函館、旭川、帯広、釧路、北見、室蘭
東北	青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島
関東	埼玉、千葉、東京、神奈川、茨城、栃木、群馬
中部	山梨、長野、静岡
東海	愛知、岐阜、三重
北陸	新潟、富山、石川、福井
近畿	大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山
中国	鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国	徳島、香川、愛媛、高知
九州	福岡、北九州、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

登録されている放送局名や周波数は、将来変更される場合があります。

二重音声（主音声 / 副音声）を切り換える

1 テレビ視聴中に [メニュー] を押す

メニューが表示されます。

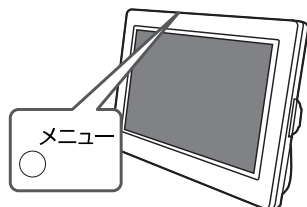

2 [音量ボタン(▼▲)] で「二重音声」を選択して [決定] を押します

次の選択肢が表示されます。


- ・「主音声」：主音声を聞きます。
- ・「副音声」：解説などの副音声を聞きます。
- ・「主音声+副音声」：主音声と副音声を同時に聞きます。



3 [音量ボタン(▼▲)] で設定したい項目を選択して [決定] を押します

◇変更を取りやめるには

[メニュー] を押してください。

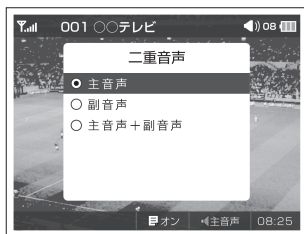

メモ


- ・ワンセグ放送の二重音声の主音声のみの場合は、「副音声」や「主音声+副音声」に設定していても、主音声が出力されます。
- ・二重音声を「主音声+副音声」に設定しているときは、たとえば日本語と英語など、異なる音声が混在して聞こえることがあります。
- ・設定した内容は、どのチャンネルへ変更しても同一の設定が反映されます。

EPG（電子番組表）を表示する

現在視聴している放送局が予定している番組や番組内容を確認できます。
EPG(電子番組表)は、ワンセグ放送の電波に含まれるサービスの1つです。
放送局から送られてくる番組情報は、運用規定により最大10番組までとなっています。


1 テレビ視聴中に [メニュー] を押します。

メニューが表示されます。

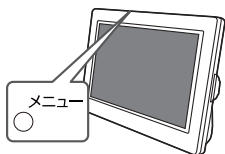

2 [音量ボタン(▼▲)]で「EPG」を選択して [決定] を押します

ご覧の放送局の番組表が表示されます。

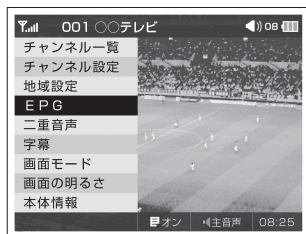

3 [音量ボタン(▼▲)]で内容を確認したい番組を選択して [決定] を押します

番組内容が表示されます。

◇番組表を消すには

[メニュー] を押してください。



■番組内容を見る

番組表に表示されている番組の内容を見ることができます。

[音量ボタン(▼▲)]で内容を確認したい番組を選択して [決定] を押します

◇番組内容を消して番組表に戻る

[決定] を押してください。




EPG（電子番組表）は放送局によっては10番組分の情報が表示されない場合があります。


字幕を表示 / 非表示する

1 テレビ視聴中に [メニュー] を押します

メニューが表示されます。

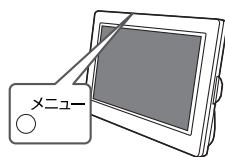

2 [音量ボタン(▼▲)] で「字幕」を選択し、[決定] を押します

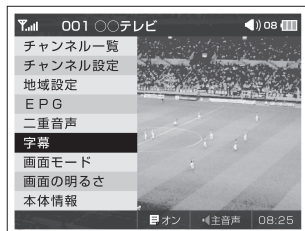

3 [音量ボタン(▼▲)] で設定したい項目を選択し、[決定] を押します

次の選択肢が表示されます。

「字幕なし」：字幕を表示しません。

「字幕あり」：字幕を表示します。

◇変更を取りやめるには


[メニュー] を押してください。



画面モードを切り換える

1 テレビ視聴中に [メニュー] を押します

メニューが表示されます。

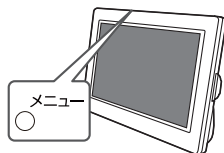

2 [音量ボタン(▼▲)] で「画面モード」を選択し、 [決定] を押します




3 [音量ボタン(▼▲)] で設定したい項目を選択し、 [決定] を押します

次の選択肢が表示されます。

ノーマル/ワイド/フル

※選択肢の詳細は下の説明をご覧ください。

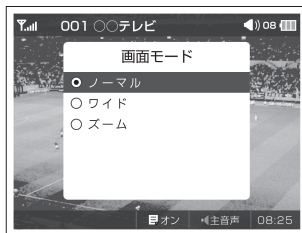

◇変更を取りやめるには

[メニュー] を押してください。



■画面モードについて


モードを変更すると放送の信号方式により次のように表示されます。

テレビ信号	ノーマル	ワイド	フル
4:3 映像 一部のCMや比較的古い番組で使われる方式です。	 両端が黒く表示されます。状態表示時は、アイコンと映像が重なります。	 両端が黒く表示されます。状態表示と映像が重なりませんが、縦に少々つぶれます。	 映像が画面いっぱいになるよう左右に引き延ばして表示します。状態表示時はアイコンと映像が重なります。
16:9 映像 通常の放送で使われる方式です。	 映像が画面いっぱいに表示されます。状態表示時はアイコンと映像が重なります。	 映像が縦につぶれた状態になります。状態表示時はアイコンと映像が重なりません。	 ノーマル時と同じ状態です。

画面の明るさを調節する

1 テレビ視聴中に [メニュー] を押します

メニューが表示されます。

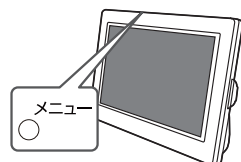

2 [音量ボタン (▼▲)] で「画面の明るさ」を選択し [決定] を押します



3 選局ボタン (◀▶) で明るさを調節し [決定] を押します



明るさは 11 段階 (-5~0~+5) で設定できます。



・手順3で明るさを調節すると、すぐに設定が自動的に保存されます。再び調節したい場合は手順1からあらためて操作してください。

故障かな？と思ったら…

まず以下の内容をご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

電源が入らない／操作できない／電源が切れない

●電池が消耗していませんか？

→ 4本の電池を新しいものに交換するか、ACアダプターを接続してください。

●電池を使用しているときは、電池ぶたを開けて電池を取り出し、再度電池を入れて【電源 (Ⓞ) ボタン】を押して電源を入れてください。

●ACアダプターを使用しているときは、ACアダプターを取り外して再度接続し、【電源 (Ⓞ) ボタン】を押して電源を入れてください。

今まで見ていたチャンネルを受信できなくなった

●放送局の異なる地域へ移動した場合、そのままのチャンネル設定では受信できなくなります。18～19ページの「チャンネルを設定する」にしたがって、チャンネルを設定し直してください。

●放送局側で放送の送信周波数が変更される場合があります。変更されるとそのままのチャンネル設定では受信できなくなります。この場合18ページの「自動的にチャンネルを設定する (オートスキャン)」にしたがって、チャンネルを設定し直してください。

電源が切れる

●カバンの中などで電源ボタンが押されていませんか？

本体が熱い

●使用中は多少熱くなりますが異常ではありません。

上記の内容をご確認いただいても、解決しない場合は ……

下記ののキュリオムサポートセンターまでお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間:

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:

E-mail : support@qriom.com

ホームページ: <http://www.qriom.com>

仕様

電源 DC5V、600mA

消費電力 3.0W

推奨動作温度	0℃～40℃
液晶ディスプレイ	7V型 TFT カラー液晶 画素数：横 480 × 縦 234
画面寸法	幅 154mm、縦 86.6mm
スピーカー	2W
DC5V 端子	USB ミニ B (メス) 形状
質量	370g
防水	保護等級：IPX6 / IPX7 相当
本体寸法	幅 187.8mm × 高さ 120mm × 奥行 43.6mm

テレビ

受信チャンネル	地上デジタルテレビ放送 1セグメント部分受信サービス (ワンセグ) : UHF13ch ~ 62ch (データ放送、緊急警報放送受信非対応)
---------	---

※ワンセグテレビ放送を受信できるのは日本国内においてのみです。

AC アダプター

入力	AC100V ~ 240V、50/60Hz、25VA
出力	DC5V 1000mA
プラグ形状	USB ミニ B (オス)
安全規格	PSE

対応する電池について

単三形アルカリ乾電池 4本使用可能

単三形ニッケル水素充電電池 4本使用可能

電池持続時間：約3時間 (ニッケル水素充電電池 [容量 1900mAhのもの] を満充電で使用した場合)

※電池持続時間は使用条件や電池のメーカー、仕様により短くなる場合があります。

※本機にニッケル水素充電電池の充電機能は、搭載されておりません。

※ニッケル水素充電電池使用時に電池残量が少なくなった時は、お使いの電池の専用充電器で充電して下さい。

※この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

※本機では、フォントデータの制限により表示できない文字があります。

※表示可能文字 日本語：JIS 第一水準 / 第二水準準拠

保証とアフターサービス

- ①この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年です。詳細は保証書をご覧ください。
- ③アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：0570-00-9106

受付時間：月～金午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：E-mail：support@qriom.com

ホームページ：http://www.qriom.com



●お問い合わせされるときは・・・

以下の内容をご連絡ください。

●製品名	防水ワンセグテレビ
●品番	YTV-S7(W)
●ソフトウェアバージョン	下の方法でご確認ください
●故障の状況	できるだけ具体的に

◇ソフトウェアバージョンの確認方法

- 1 テレビ視聴中に [メニュー] を押します
メニューが表示されます。
- 2 [音量ボタン (▼▲)] で「本体情報」を選択し、
[決定] ボタンを押します
- 3 ソフトウェアバージョンが表示されます。
※表示は2秒後に自動的に消え通常画面へ戻ります。

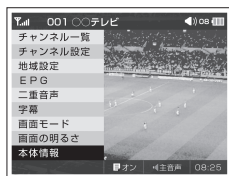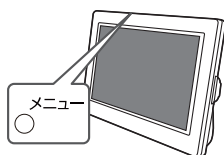

●個人情報のお取り扱いについて

株式会社山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

株式会社 **山善** 家庭機器営業本部

- 関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号 サンフィールドビル5階
大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号
名古屋営業部 〒456-8588 名古屋市熱田区白鳥2丁目10番10号
九州営業部 〒812-8578 福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号
東北営業部 〒984-8686 仙台市若林区卸町3丁目7番7号