

取扱説明書 (保証書付き)

洗えるどこでもカーペット

形名
YWC-130F

目次


●安全上のご注意	1
●正しい使いかた	2
●お手入れと保管	5
●故障かな?と思ったら	6
●アフターサービス	6
●保証書	巻末



YAMAZEN

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

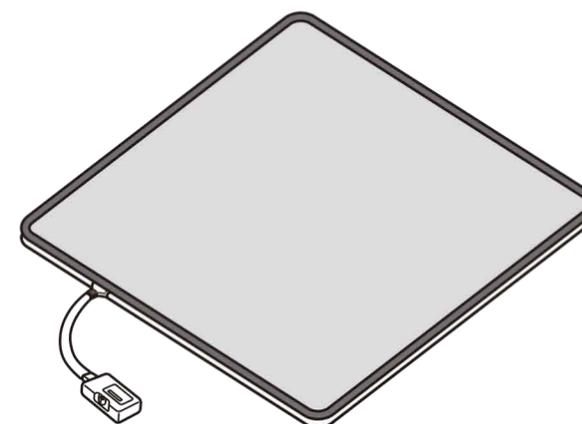

仕様

定 格 電 圧	交流 100V-50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	110W	
本 体 寸 法	たて約 130cm よこ約 130cm	
本 体 材 質	表 面：ポリエステル100% 裏 面：ポリエステル100% 中 綿：ポリエステル100% 発熱布：ポリエステル100%	
コ ー ド	(電源側)長さ 約 1.96m	(本体側)長さ 約 1.7m
温 度 調 節	強	中
表 面 温 度	約 42℃	約 34℃
電気代 (1 時間あたり)	約 2.9 円	約 1.8 円
消 費 電 力 量	約 107Wh	約 68Wh

※表面温度及び消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。
実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。
・表面温度：室温約20℃で、畳の上にカーペットを広げ、3kg荷重を加えた状態での測定値です。
・電気代：室温約15℃で、畳の上にカーペットを広げ、約5時間通電したときの平均消費電力量を1kWh=27円で算出した値です。
・消費電力量：室温約15℃で、畳の上にカーペットを広げ、約5時間通電したときの平均値です。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善**サポートセンターにご相談下さい。
山善 サポートセンター  057-000-2112 ※PHS、IP 電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

- Eメールでのご相談は support@qriom.com
- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかけにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

 **株式会社 山善** 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3 丁目 2 番 5 号

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険**：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- 警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意**：人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

絵表示について

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

危険

- 低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。次のような方がご使用のときは、特に注意してください。乳幼児、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

禁止

警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- 就寝用暖房器具として使用しないでください。
- 温度を低めにしたり、ときどき体を動かすなど注意してください。低温やけどの恐れがあります。比較的低い温度（40～60度）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。
- 丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。

分解禁止 禁止 禁止 禁止

- 連続で使用するときなどは使用ごとに広げ直してください。低温やけどの恐れがあります。

広げ直す


注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- コンローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
- アイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め、発火することがあります。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。コンローラー部を傷め、過熱することがあります。
- 本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを持って抜く 禁止 禁止 水ぬれ禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。プラグをコンセントから抜く

正しい使いかた 1 準備

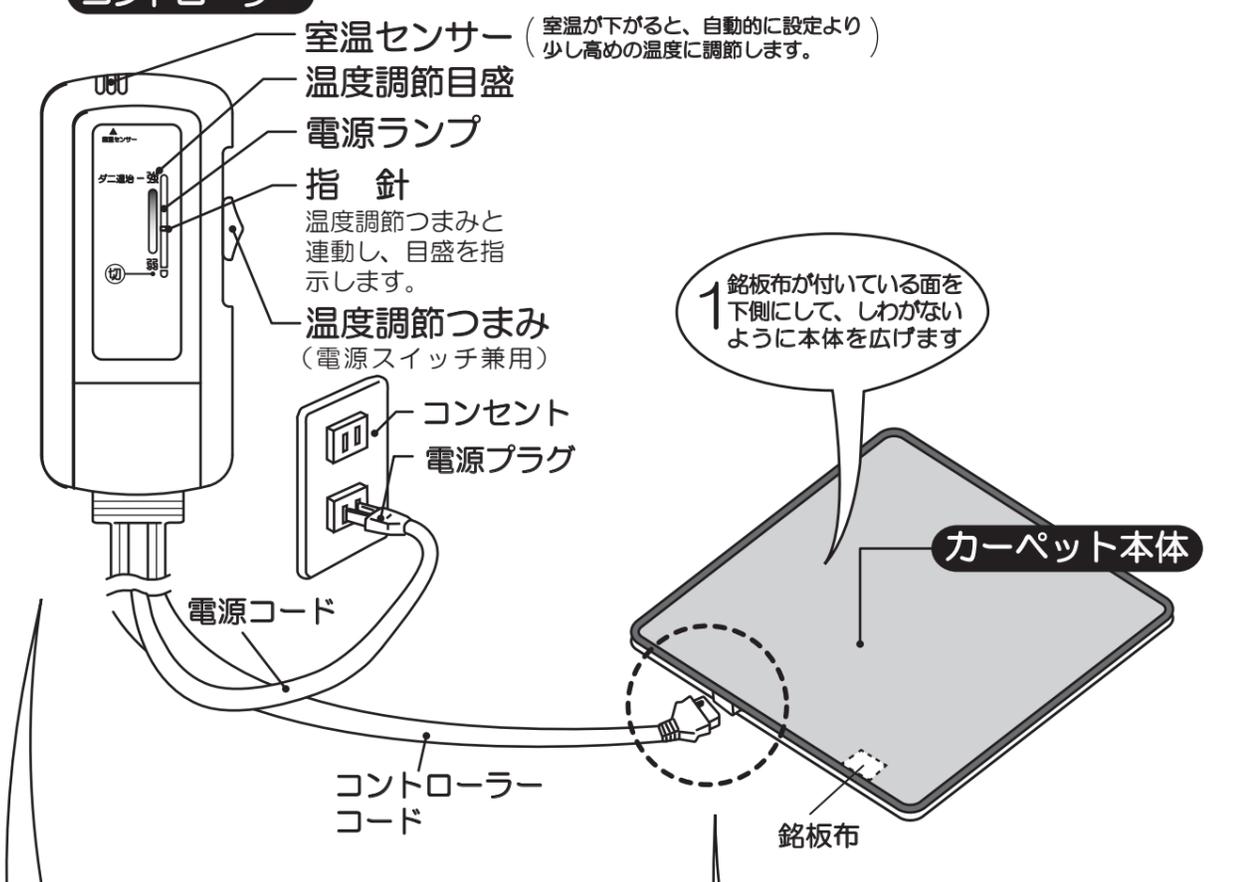

コントローラーの取り扱い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。（置き場所にもご注意ください）
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがありますが、故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。

禁止

こんなときはすぐ点検を

- 本体内部に配線されたヒーター線同士の重なり、よじれなどがあるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください

低温やけどや火災・感電・故障の原因

- 落とす、ぶつける
- 液体をこぼす
- ヒーター線が重なる
- ヒーター線がよじれている

1 銘板布が付いている面を下側にして、しわがないように本体を広げます

2 コントローラーを接続する凸部と凹部を合わせる

コネクター受け
コネクター
根元まで確実に接続します


警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。

禁止

2 ご使用になるときは

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみをお好みの位置に合わせてください。

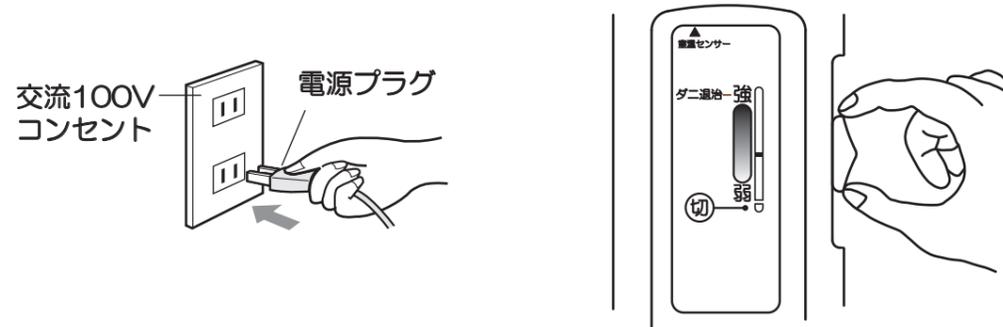


知っておいていただきたいこと

- 低温やけどをおこさないためにも、低めの温度でご使用ください。
- 冷え込みの厳しいときや冷えた床の上でご使用のときは温まりにくいことがあります。早く温めたいときは、ストーブやエアコンなどの暖房器具と併用してください。
- コントローラーを本体の上に置かないでください。コントローラーが温められると故障の原因や、正しく温度調節できなくなります。
- 本体の上に保温性のよい座ぶとんや座いすなどをのせたり、カーペット本体を折り曲げたり、しわにして使わないでください。長期的にこれらの状態が続くとヒーター線が経年劣化する恐れがあります。
 - ・部分的に温度が高くなり、電線をいためて発火したり、異常動作してやけどをする恐れがあります。
 - ・部分的に保温した状態で長時間使用されますと、本体が電線に沿う形で変色し、故障や床面変形の原因となります。




連続で使用するときなどは使用ごとに広げ直します

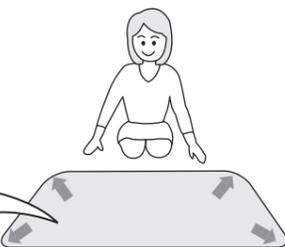

3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 「切」にして電源プラグを抜く

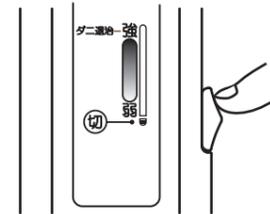

2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するときは

6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。




ダニ退治のしかた

「ダニ退治」機能とは本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

1 カーペット本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。コントローラーは本体と接続しておきます。

① よこ3つ折にします。



② たて4つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーはポリ袋の外へ出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」の位置に合わせ、約3時間通電します。



3 ポリ袋から本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。(使用したポリ袋は捨てます)

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。