



# あったか電気敷きパッド (家庭用)

## 品番 YWP-200FP(T)

# 取扱説明書 《保証書付》

このたびは弊社の製品をお買上げ頂き、まことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」、特に1~5頁の「安全上の注意」を必ずお読み頂き、正しくお使い下さい。尚、お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管下さい。
- 「保証書」の記入を必ずご確認下さい。

## も く じ

仕様	表紙	ダニのお掃除のしかた	7
安全上のご注意	1・2・3・4・5	次のような場合には	8
ご使用になる前に	5	お手入れと保管のしかた	8
各部のなまえと使いかた	6	アフターサービスについて	8
お洗濯のしかた	7	保証書	裏表紙

## 仕 様

品 番	YWP-200FP		
定 格	交流 100V 75W		
寸 法	約 100cm×200cm		
重 量	約 2.2kg		
表 面 材 質	ポリエステル 100%		
コ ー ド	電源側 約 1.9m 本体側 約 0.6m		
機 能	室温センサー, 切り忘れ防止タイマー		
	測定値		
温 度 調 節 目 盛	弱	中	強
電 気 代 (1時間あたり)	約0.4円	約0.8円	約1.2円
消 費 電 力 量 (1時間あたり)	約15Wh	約31Wh	約45Wh
表 面 温 度	約30℃	約40℃	約51℃
<small>・表面温度や消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値であり、電気代は電力料金目安単価 27円/kWh (税込)として計算しております。            ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。            ・実際に使用されるときは、室温や床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。</small>			

※この商品は日本国内専用です。国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 安全上のご注意

- ★ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ★ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」・「警告」・「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **危険**:人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

⚠ **警告**:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注意**:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

<記号の意味>

○記号は、行為の禁止を表わしています。(図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。)

●記号は、行為の強制や指示の内容を表わしています。(図の中に具体的な指示内容が描かれています。)

★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 危険

次のような方がお使いのときは特に注意する



乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、  
皮ふ感覚の弱い方、皮ふの弱い方、ご病人、  
眠気をさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、  
深酒・疲労の激しい方

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

「強」で長時間使用しない



低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

低温やけどについて

普通のやけどは、火や熱湯などの高温なものに皮ふが触れておこりますが、40～60℃の比較的低い温度においても皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどされたときは、  
ただちに専門医の診断を受けてください。

## ⚠ 警告

乳幼児がコネクターをなめないよう、  
周囲の方が注意する



なめると、感電の原因になります。

コネクターにピンやゴミを付着させない



感電やショートして  
発火の原因になります。

# 警告

## 使用前にしわを伸ばす



しわのまま使用するとヒーターが接近するため局部的に温度が高くなり低温やけどの原因になります。

## 丸めたり、身体に巻きつけて使用しない



低温やけどや脱水症状などをおこすおそれがあります。

## 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
■傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショートの原因になります。

■コードやプラグの修理は、お買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。

## 発熱体を傷めない



■本体にピンや針を突き刺さない  
■刃物で傷つけない  
■硬くて重いものを載せない

内部の発熱体を傷め、火災・感電・故障の原因になります。

## 改造しない また、分解したり修理をしない



火災・感電・けがの原因になります。  
■修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。

## ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止


感電の原因になります。

## 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない




感電・ショート・火災の原因になります。

## コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たとえ配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。

## 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く（発火・発煙、感電のおそれがあります）



### 異常・故障例

- ・本体や操作部が異常に熱い
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりすることがある
- ・異常な音やこげたい臭いがある
- ・ヒーター線が重なったり、よじれができた
- ・電源プラグや電源コードが異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 電源プラグのほこりなどは定期的にとる




プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

■電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

# ⚠ 注意

折りたたんだ中にコントローラーを入れて使用しない

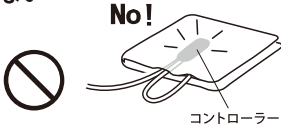

コントローラーの熱で変形や発火の原因になります。

衣類・洗濯乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わない



熱でヒーターを傷める原因になります。

折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しない



故障の原因になります。

凹凸や段差のあるところで使用しない




故障の原因になります。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない




熱で本体を傷め、発火や故障の原因になります。

灯油などの揮発性のものや、スプレー缶などを本体の上や近くに置かない

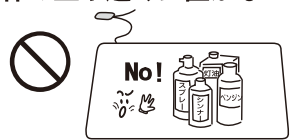

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房に使用しない

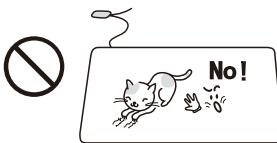

ペットが本体やコードを傷め、火災や感電・故障の原因になります。

コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼさない



水ぬれ注意  
発煙・発火の原因になります。  
■万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

暖房器具の熱をコントローラーおよび本体にあてない



熱でコントローラーおよび本体が変形し、故障や事故の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



ヒーターやコントローラーを傷め、発煙・発火・故障の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。


電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

# ⚠ 注意

あんかななどの他の暖房器具と併用しない

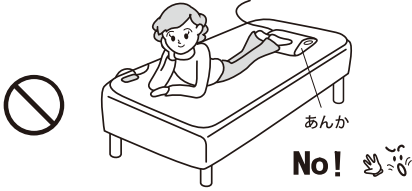


故障の原因になります。

コントローラーを本体の上に置いたり、  
布団の中に入れてない




熱で変形や発火の原因になります。

コントローラーを落としたり、踏むなど  
強い衝撃をあたえない

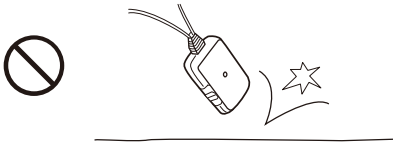


故障の原因になります。

頭側と足側を逆に使用しない

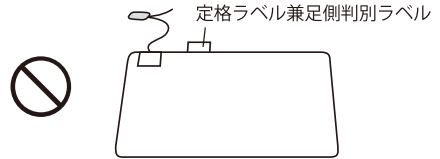


快適な温度が得られないことがあります。

ふとん乾燥機は使用しない

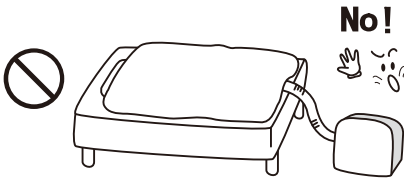


故障の原因になります。

寝タバコはしない

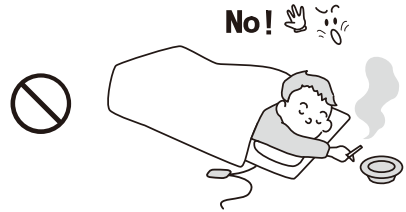


火災の原因になります。

ドラム式洗濯機で洗わない

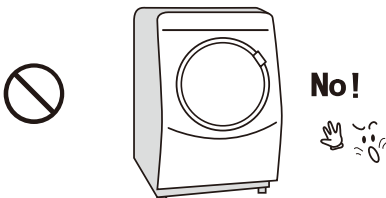

ヒーターを傷める原因になります。


強い電界を出す無線機の近くで使わない

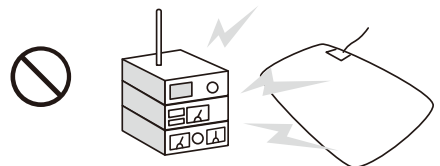

故障の原因になります。

# ⚠ 注意

敷きパッドの上や近くで、超短波式の電気治療器を使用しない

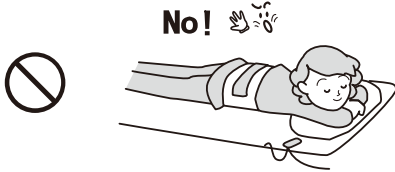

故障の原因になります。

心臓病や皮膚の弱い方が使用する時は医師と相談する



## ご使用になる前に

### 本体の敷きかた

#### 1. 本体を広げてください

- ベッド用マットレス・布団等、平らな場所に広げてお使いください。  
※ 折りたたんだまま使用しないでください。
- 他の暖房器具（電気毛布・あなか）と併用しないでください。


#### 2. 本体を固定してください

- 本体裏側に付いているゴムバンドで下に敷いているベッド用マットレスや布団等に固定してください。
- 本体に縫い込まれている定格ラベルに表示してある矢印の方向を足側にしてご使用ください。



#### 3. コネクターを差し込んでください

- コネクターの突起（凸部）と本体プラグのくぼみ（凹部）を合わせ根元まで確実に差し込んでください。
- 差し込みが不十分な場合、発煙・発火の原因となります。

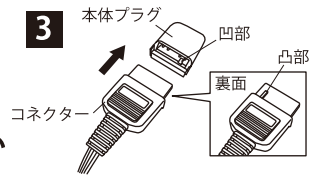

#### 4. コントローラーは必ず本体の外に置いてください

- 他の暖房器具から離して置いてください。  
温度調節が正常に働かないことがあります。

### 空気をキレイにするあったか電気敷きパッド

ホルムアルデヒド・タバコの臭い・生活臭・ペット臭を消臭（吸着・分解）するトリプルフレッシュ® 採用

住江織物㈱の独自消臭技術「トリプルフレッシュ®」を本体生地に加工し、お部屋の気になるニオイや本体に付着したニオイ成分を分解・消臭します。

- \* 香料・芳香剤・溶剤などから発生する臭い、一酸化炭素、カビ臭などに対しては消臭性能を発揮しません。
- \* 常時発生し続ける臭い成分は、全て消臭できるわけではありません。



空気中の酸素を使い、安全な物質に吸着・分解！

光も電気も使用せず、ニオイを消臭！

吸着・分解・再生を繰り返すため、消臭効果が持続！

# 各部のなまえと使いかた

## 使いかた

1. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください
2. 電源/温度調節ツマミをオンにしてください
  - 電源ランプが点灯して、電源が入っていることをお知らせします。
  - 「強」で長時間使用しないでください。低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

### 切り忘れ防止タイマーについて (電源ランプ⇒一定間隔で点滅)

●電源投入(電源ランプ点灯)から8時間後、自動的に暖房運転が停止(電源ランプ点滅)します。

再度ご使用になるとき

●電源/温度調節ツマミを一度「切」(電源ランプ消灯)にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れて(電源ランプ点灯)お使いください。


## 温度設定について

就寝中は、寒いと感じない「弱」程度の温度設定が標準の暖かさです。


- お休み前は温度設定を「強」で暖め、就寝中は低温やけどを防ぐためにも、ここちよく感じる温度(体温より少し低め)にしてください。
- 身体が感じる暖かさは体質(暑がり、寒がり)・室温・ふとんの厚さなどによっても異なります。ぬるく感じる時は、ふとんを厚手にするなど保温をよくしてください。

3. 使用後や外出時は、電源/温度調節ツマミを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください

- 電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

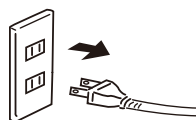

## 各部のなまえ

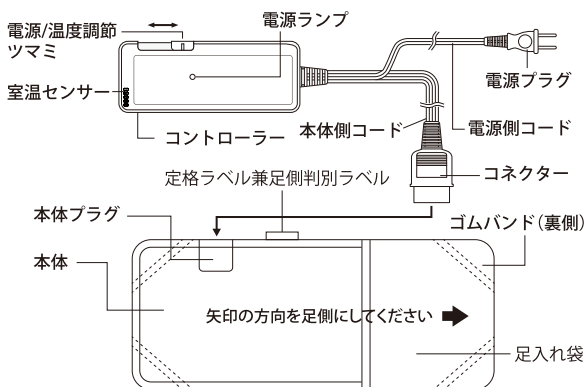

### 室温センサーについて

リモコンに搭載している室温センサーが室温を検知し、本体の表面温度を自動的にコントロールします。

### ⚠ 注意







コントローラーはこの製品専用です。(コントローラー裏面に品番表示があります。)他の製品には使用できません。コントローラーを紛失した場合は、本体の定格ラベルの品番を確かめて、お買い上げの販売店にお問合せください。

# お洗濯のしかた

下記にあったお洗濯を! (必ずお守りください)



中性洗剤使用  
洗濯ネット使用

① 洗濯の 前に	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグを抜いてください。</li> <li>コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗濯できません。</li> <li>毛布洗い可能な洗濯機を使ってください。ただし、ドラム式洗濯機では洗わないでください。</li> <li>ドライクリーニングは、できません。クリーニング店に依頼される場合は「手洗い」とご指定ください。</li> </ul>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手洗いの場合</th> <th>洗濯機の場合 (毛布洗い可能洗濯機)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>びょうぶだたみにし、 たらいや浴槽で押し洗いを する。</b>   </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>本体プラグを本体の内側に包み込み、びょうぶだたみにして、洗濯用ネットに入れ、ファスナーをしっかりとめる。</li> <li>※他の洗濯物と別にしてください。 (製品に繊維くずが付着したり、色移りする場合があります)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>【共通事項】</b> ※30℃以下のぬるま湯に洗濯用液体中性洗剤を使用してください。                      ※入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。※漂白剤は使用しないでください。                 </td> </tr> </tbody> </table>	手洗いの場合	洗濯機の場合 (毛布洗い可能洗濯機)	<b>びょうぶだたみにし、 たらいや浴槽で押し洗いを する。</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体プラグを本体の内側に包み込み、びょうぶだたみにして、洗濯用ネットに入れ、ファスナーをしっかりとめる。</li> <li>※他の洗濯物と別にしてください。 (製品に繊維くずが付着したり、色移りする場合があります)</li> </ul>	<b>【共通事項】</b> ※30℃以下のぬるま湯に洗濯用液体中性洗剤を使用してください。 ※入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。※漂白剤は使用しないでください。	
手洗いの場合	洗濯機の場合 (毛布洗い可能洗濯機)						
<b>びょうぶだたみにし、 たらいや浴槽で押し洗いを する。</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体プラグを本体の内側に包み込み、びょうぶだたみにして、洗濯用ネットに入れ、ファスナーをしっかりとめる。</li> <li>※他の洗濯物と別にしてください。 (製品に繊維くずが付着したり、色移りする場合があります)</li> </ul>						
<b>【共通事項】</b> ※30℃以下のぬるま湯に洗濯用液体中性洗剤を使用してください。 ※入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。※漂白剤は使用しないでください。							
② 洗濯	<p>【共通事項】 ※30℃以下のぬるま湯に洗濯用液体中性洗剤を使用してください。                      ※入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。※漂白剤は使用しないでください。</p>						
③ すすぎ	<p><b>十分すすぐ</b>                      ※洗剤が残らないよう十分すすいでから柔軟仕上げ剤をご使用ください。                      ※本体プラグ部は水でよくすすいでください。</p> <p><b>すすぐ</b>                      ・柔軟仕上げ剤を入れる</p> 						
④ 脱水	<p><b>浴槽のふちなどに かけ、水をきる</b></p>  <p><b>脱水する場合は洗濯用ネットに入れた状態で行う (30~60秒程度)</b></p>						
⑤ 乾燥・ 確認	<p><b>風通しの良い日陰に干し、自然乾燥する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※衣類乾燥機 (洗濯乾燥機の乾燥機能を含む) は使用しないでください。</li> <li>※本体プラグ部を十分に乾かしてください。</li> <li>※ヒーター線によじれがないか確認してください。(光に透かしてみるか、広げて手で触って確認してください。)</li> </ul> 						

# ダニのお掃除のしかた

- ① コネクターを差し込んで本体を市販のポリ袋に入る程度にまるめてください。
- ② 本体をポリ袋に入れてください。  
 ※コントローラーは必ずポリ袋の外へ出してください。
- ③ ポリ袋内の空気を押し出し、端をセロハンテープで止めてください。
- ④ ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」のダニ退治のメモリに合わせ、3時間通電してください。
- ⑤ 終了後は、「切」に合わせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターをはずしてください。  
 ※使用したポリ袋は捨ててください。
- ⑥ 本体のおもて面、うら面に掃除機をかけてください。

コントローラーは  
必ずポリ袋の外へ!





# 次のような場合には

■次のような異常があったり、状態になったときはただちに使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

使用前に次のような異常があったとき	使用中に次のような状態になったとき
<ul style="list-style-type: none"> <li>■コードの損傷。(被覆のすりきれ・ひび割れ)</li> <li>■コントローラーやコネクターの破損。</li> <li>■本体が破れたり、すりきれているとき。</li> <li>■本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■本体が異常に熱いとき。</li> <li>■ときどき暖かくならないとき。</li> <li>■電源プラグやコンセントが熱くなりすぎるとき。</li> <li>■コントローラーに                             <ul style="list-style-type: none"> <li>●水やお茶などをこぼしたとき。</li> <li>●強い衝撃をあてたとき。</li> </ul> </li> <li>■取扱説明書どりに使用されても、まだご不明な点があるとき。</li> </ul>

## ⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

# お手入れと保管のしかた

## 1. 保管前のお手入れ

- 食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因になりますのでよくとり除いてください。
- ナフタリン等防虫剤の使用は、発熱体やコントローラーを傷める恐れがありますので使用しないでください。

## 2. 湿気の除去

- 次のシーズンまで保管される時は、陰干して十分乾燥させてください。

## 3. 保管

- お買上げ時の袋に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
- 保管される時は、本体の上に重いものを置かないでください。また、本体を圧縮袋等に入れて圧縮しないでください。ヒーター線、コントローラー等を傷める原因になります。

## ⚠ 注意

電源コードを  
まきつけない



コントローラーを  
傷める原因になり  
ます。

ナフタリン  
などの防虫剤  
を使用しない

ヒーターやコント  
ローラーを傷め、  
発煙・発火の原因  
になります。

# アフターサービスについて

## 製品の保証について

- この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上の日から1年間です。保証書の記載内容によりお買い上の販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 補修用性能部品について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 定期点検について

長く(5年程度)ご愛用頂いている製品は、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをおすすめします。

## ★長年ご使用の電気暖房器の点検を! (毎年シーズン前に次の点を点検してください。)

ご使用の際 こんな症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を入れても、時々運転しないときがある。</li> <li>●コードを動かさずと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●運転中に異常な音やこげ臭いにおいがする。</li> <li>●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>	➔	ご使用中 販売店 へ連絡	すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。そのままの状態で使用しますと、感電や火災の事故原因や故障になります。 (ご自分で絶対に分解しないでください。)
---------------------------	--	---	--------------------	--

★点検・修理についての費用などくわしいことは販売店にご相談ください。★

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善** サポートセンターにご相談ください。

**山善** サポートセンター

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

ナビダイヤル  057-000-2112

受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日は除く)

● Eメールでのご相談は [support@qriom.com](mailto:support@qriom.com)

● 季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品名・形名・ご相談内容・お客様の お名前・お電話番号」をご記入のうえ、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。



株式会社 **山善**

家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号