

使い方説明書

1. ワイヤレス送信機を設置する

用意するもの：



- <注意> ■ワイヤレス送信機の電源が「切」になっていることをご確認ください。
 ■接続するときは、各機器の電源を切ってください。
 ■ACアダプターの電源プラグは、全ての接続が終わった後、コンセントに接続してください。

① テレビとワイヤレス送信機をつなぐ

テレビのヘッドホン端子につなぐ テレビの音声は消してスピーカーから音声を出す場合

ご使用のテレビの機能によっては、スピーカーとテレビの両方から音声を出すこともできます。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご確認ください。

テレビの赤/白端子につなぐ スピーカーとテレビの両方から音声を出す場合


■テレビ側の「音声出力設定」を変更しないと、音声が出されません場合があります。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご確認ください。
 ■ご使用のテレビに音声出力端子が無い場合は、左記の「テレビのヘッドホン端子につなぐ」の方法で接続してご使用ください。

② ワイヤレス送信機のACアダプターをつなぐ

<注意> ■本製品に付属のケーブルおよびACアダプター以外は使用しないでください。
 ■本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。

2. スピーカー(受信機)を設置する

用意するもの：

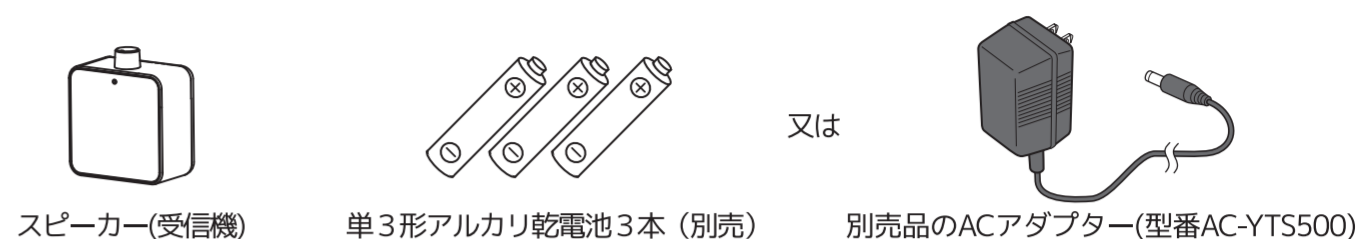

- <注意> スピーカー(受信機)の電源が「切」になっていることをご確認ください。
 本製品は、電波干渉の起こりにくいよう設計されていますが、一部の無線LANルーター等の製品と干渉する場合がありますので、できるだけ本製品を無線LANルーター等から離れた場所に設置してご使用ください。

① 乾電池(別売)で使う

<背面>
 ① 電池ふたの開閉ツマミを左右のどちらかへ90度回転して「開ける」の位置にします。
 ② 電池ふたを開ける際はくぼみに爪を引っ掛け、電池ふたを手前に引いてください。
 ③ 乾電池を挿入したら、電池ふたを本体の電池ボックスに確実にはめ込みます。
 ④ 電池ふたの開閉ツマミを90度回転させて「閉める」の位置にします。ふたが少しでも開いていると「防塵・防まつ」になりませんのでしっかりとふたが閉まっているかも一度確認してください。

② ACアダプター(別売・型番AC-YTS500)で使う

<背面>
 防水キャップの左側突起部分を爪で持ち上げて開き、左側のDC入力端子へ接続します。

<注意> ■本製品専用(別売)のACアダプター(型番AC-YTS500)以外は使用しないでください。
 ■ACアダプターをご使用の状態では「防塵、防まつ」にはなりませんので、ご注意ください。
 ■本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。

※設置後、音が出ないなど困ったときは、裏面の「故障かな?」と思ったらをご確認ください。

3. スピーカーで音声を聴く

①ワイヤレス送信機の電源を入れる
 ②テレビの電源を入れる
 ③スピーカーの電源を入れる

音の大きさ
 小 大
 電源/切

ご使用後はスピーカーの電源を切り、ワイヤレス送信機の電源を切ります。
 ※ 電源・ボリュームつまみを右にカチッというまで回すと電源が入ります。右に回すと音量が大きく、左に回すと音量が小さくなります。左にカチッというまで回すと電源が切れます。
 ※ 電源スイッチを操作する際、ノイズを発生することがありますが製品の不具合ではありませんのでご了承ください。

ヘッドホンで音声を聴く

※スピーカー背面のヘッドホン端子にお手持ちのヘッドホンやイヤホンをご使用いただけます。その際、スピーカーからは音がでません。ステレオタイプのヘッドホンやイヤホンでもモノラル音声となりますのでご注意ください。

YWTS-800 取扱説明書 (保証書付)



ご使用になる前に
この取扱説明書(保証書付)
を最後までお読みのうえ、正
しくお使いください。



お困りの場合は・・・

商品に関するお問い合わせ


キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。
メールでのお問い合わせ：support@qriom.com
ホームページ：[キュリオム](#)

この度は、ワイヤレスお手元テレビスピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にご理解いただいた上で正しくご愛用下さい。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立て下さい。

本製品に入っているもの

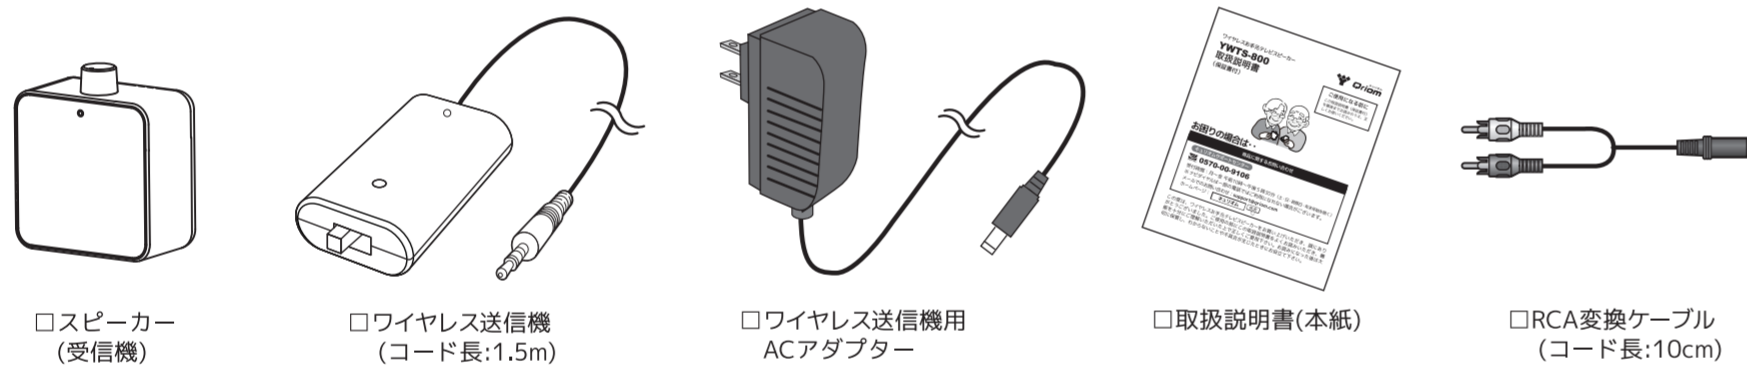

□スピーカー(受信機) □ワイヤレス送信機(コード長:1.5m) □ワイヤレス送信機用ACアダプター(コード長:1.5m) □取扱説明書(本紙) □RCA変換ケーブル(コード長:10cm)

※スピーカー(受信機)用のACアダプターは別売品(型番AC-YTS500)を別途お買い求めください。(乾電池でもご使用できます。)


各部の名前と役割

スピーカー(受信機)

スピーカー(受信機)はJIS IP64等級相当「防塵・防まつ」です。水中には絶対に入れないでください。

ワイヤレス送信機

ワイヤレス送信機は「防塵・防まつ」仕様ではありませんのでご注意ください。

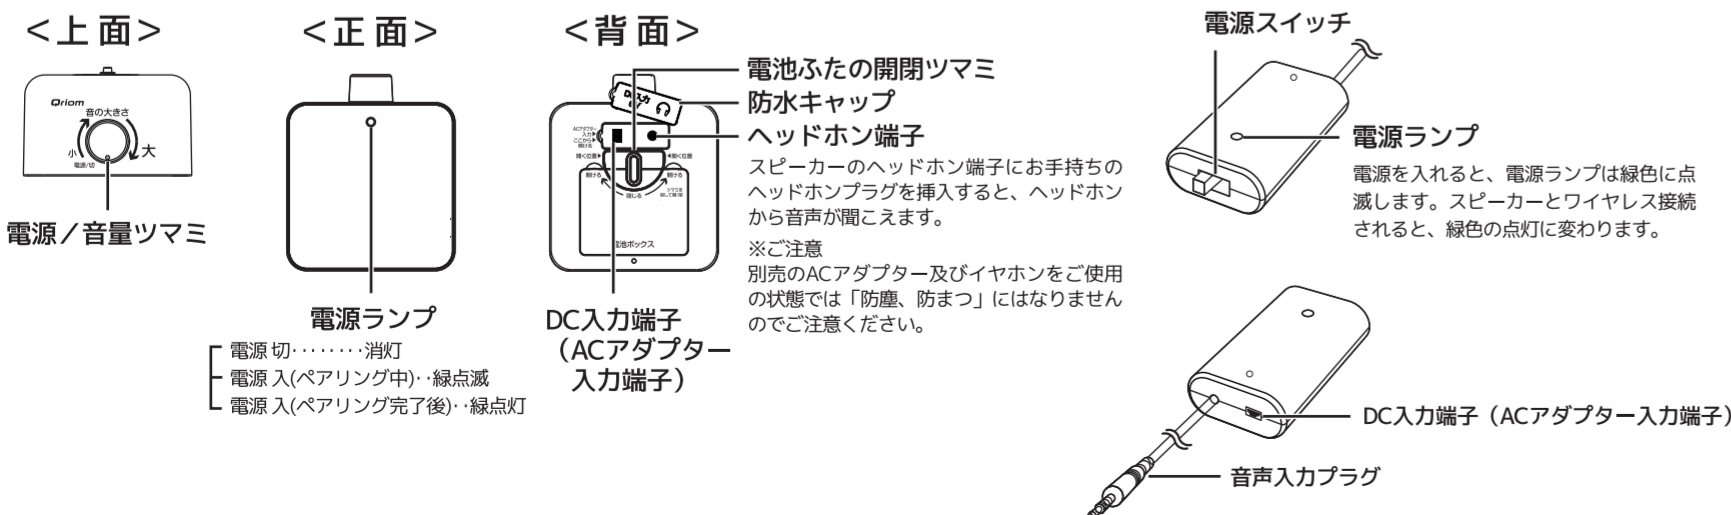

故障かな・・・?と思ったら Q&A (基本編)

テレビのどの部分にどうやってつなぐのでしょうか・・・

テレビには本製品に同梱されているワイヤレス送信機をつなぎます。つなぐ方法は2つあります。

- 方法1 テレビの背面か側面にある赤と白の音声出力端子に、付属の赤と白のRCA変換ケーブル(短いケーブル)をしっかり奥までつないでください。
- 方法2 テレビの前面か側面にあるヘッドホン端子の穴に、ワイヤレス送信機から出ているケーブル先端の細い銀色の部分をしっかり奥まで差すだけで完成です。テレビの音量に左右されて音が変わりますので、テレビの音量を上げ下げして調節してみてください。テレビに赤と白の音声出力端子が無い場合はヘッドホン端子につないでください。

スピーカーから音がでないのですが・・・

スピーカーとワイヤレス送信機の無線の接続がうまくできていないかもしれません。

- スピーカーとワイヤレス送信機の電源は必ず両方とも“オン”にしてください。
- 両方の電源ランプが緑色に点灯しているか確認してください。
- 電源ランプが消灯または点滅している場合はスピーカーとワイヤレス送信機がうまく接続出来ていないので次の確認をしてください。
→スピーカーを電池でご使用の場合、電池の+を正しく挿入しているか確認してください。
- 電池の残量は残っていますか。一度新しい電池に入れ替えて再度お試しください。
→ワイヤレス送信機のACアダプターはきちんと奥まで差していますか。
- 全て問題が無かった場合は更に次の内容も確認してください。
→テレビの音量を最大までゆっくり上げてみてください。
→スピーカーの音量を最大までゆっくりと上げてみてください。

お風呂でも使えますか・・・

浴槽には絶対に落とさないようにしてください。水中に入れてしまうと完全に破損してしまいます。また、送信機からお風呂場までの間に障害物が多い場合、音声が届かないことがありますのでご注意ください。送信機は「防塵・防まつ」ではありませんので、水やほこりがつかないようにしてご使用ください。

Q&A (応用編)

音が途切れたり、ノイズがあって綺麗に聞こえないのですが・・・

近くに電子レンジや大型の電化製品、WIFIの無線ルーター、Bluetooth機器などはないですか。

- できるだけそのような機器から本機を離してみてください。
- テレビとスピーカーの間に障害物はないですか。できるだけ障害物を取り除いてみてください。
- スピーカーからワイヤレス送信機が目視できる位置がベストポジションです。

どうしてもスピーカーからテレビの音が出ないのですが・・・

テレビの設定を変更すると音が出る場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。テレビメーカーへお問合せ頂くことをお勧め致します。

スピーカーからの音の歪みが気になるのですが・・・

テレビの音量を少しずつ下げて、スピーカーの音量を少し上げてみてください。繰り返し操作して歪みが消える位置を探してみてください。