



シングルソファ

取り扱い・組み立て説明書 HFSF-67

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法(約) 幅66.5×奥行79(最小79/最大124)×高さ83(最小31/最大83)(cm)
座面の高さ: 31cm
- 構造部材 金属(スチール)
脚部: 天然木
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。
- 荷重を前かけると本体が浮く可能性があります。本体の上で飛び跳ねたり、前側に極端な荷重をかけないで下さい。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしません。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

本商品は家庭内使用専用商品です。 本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

背部のリクライニング

背部はリクライニングができます。


背部リクライニング
6段階




部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体

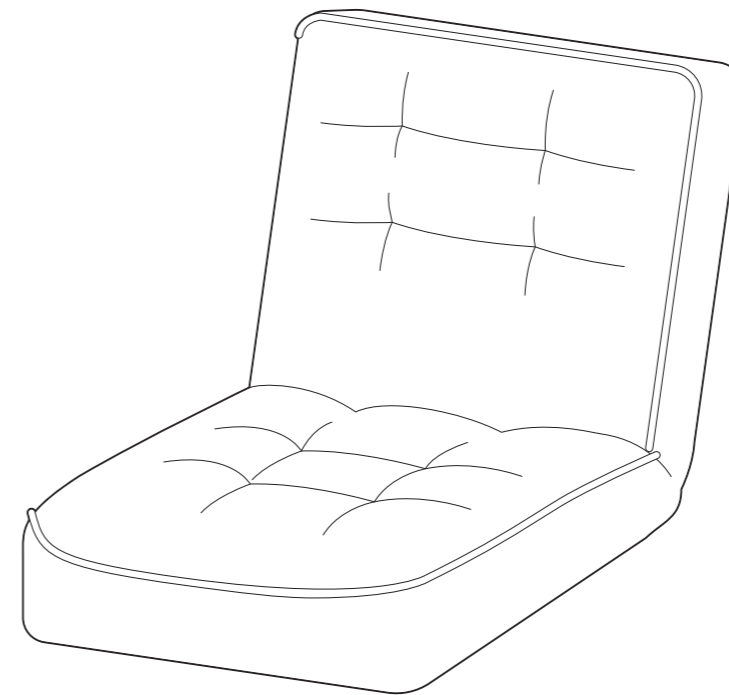


(B)脚部

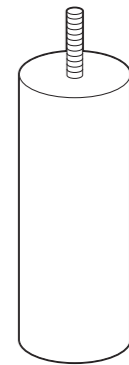


4

(C)脚部プレート



4

(D)フェルト




4

1


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 本体を横にして、脚部を取り付けます。

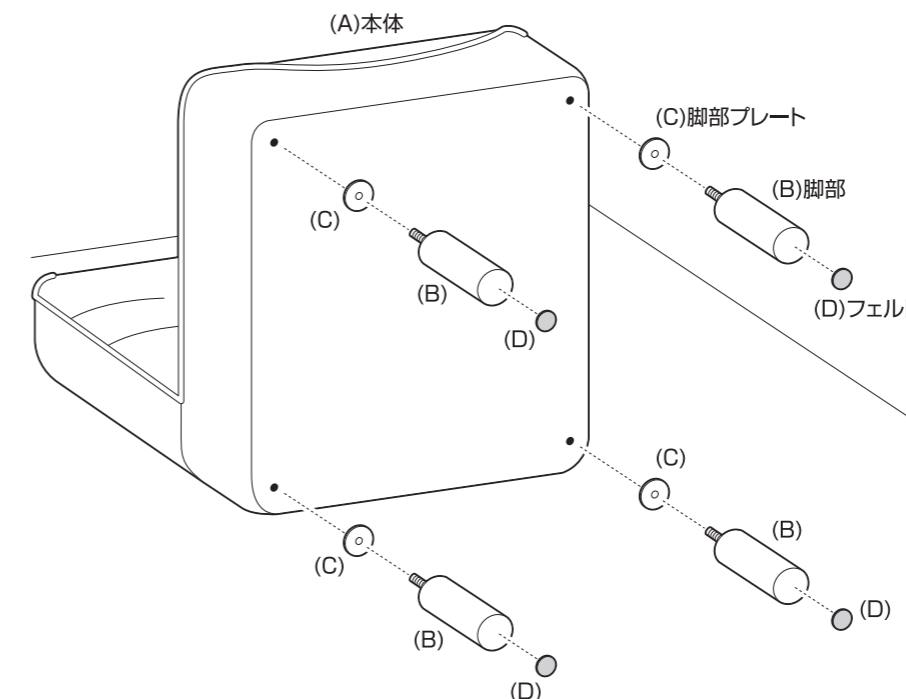

脚部取り付け穴に樹脂キャップが取り付けられていますので、脚部を取り付ける際は外してから脚部を取り付けてください。

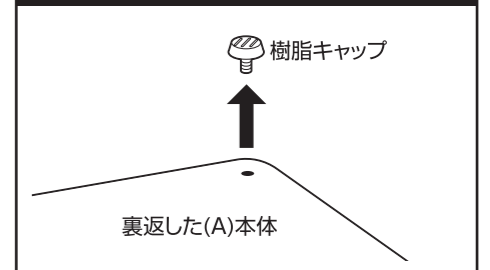

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

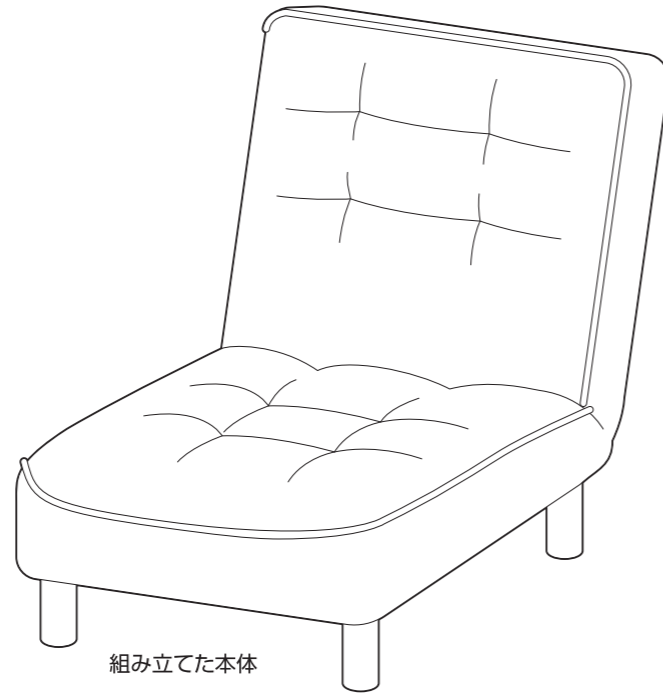


別売りのオットマン(HFOT-67)と組み合わせてお使いいただけます。

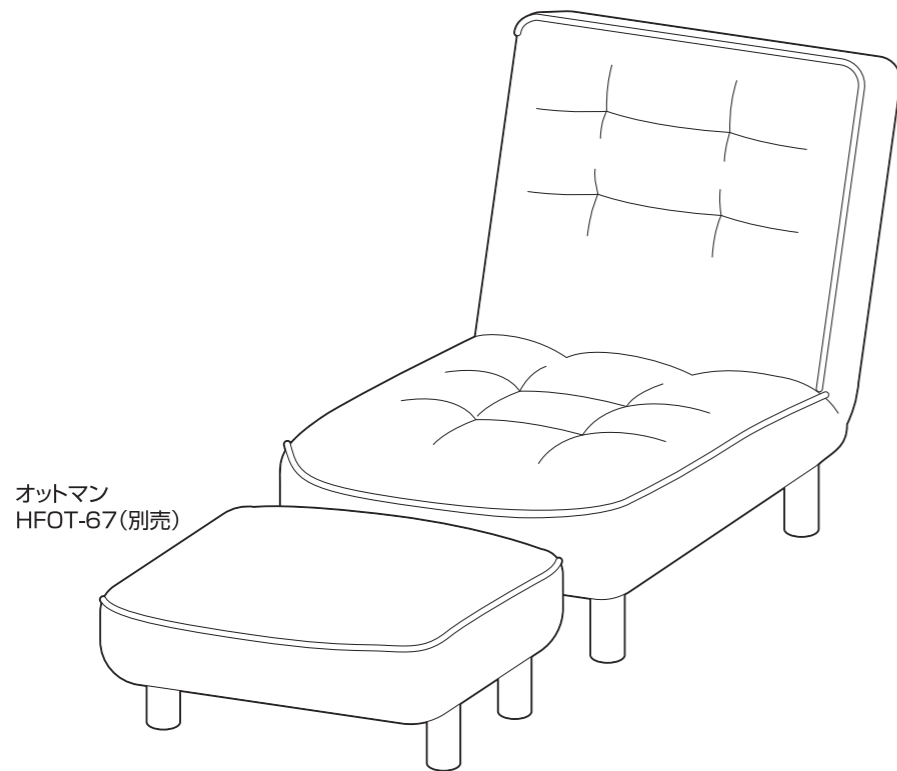


危険



家庭用ですので
業務用で使用し
ないでください

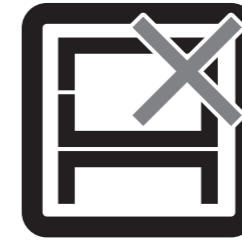

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

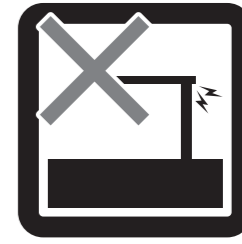

異常が生じたま
ま使用しない
でください

警告




踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛
けないで
ください




熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

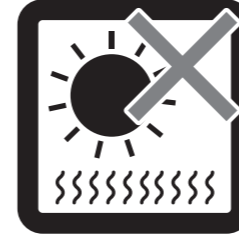

直射日光や高温
多湿な場所に
設置しないで
ください



ストーブ等の火
気の近くには
設置しないで
ください

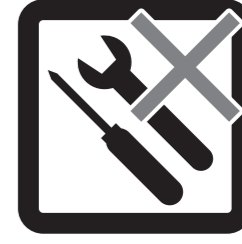

分解・改造はし
ないでください


注意



開窓の際は換気
に十分注意し
てください




各部の組み立
てがきちりな
されている事
をご確認の上
で
ご使用
ください

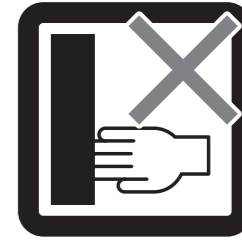


回転部や可動部
の指はさみ等
に注意して
ください



お子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしない
ように注意し
てください

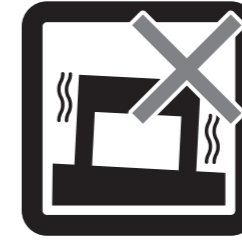


水平な場所に
設置して
ください

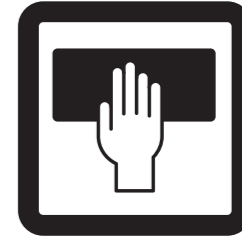


お手入れには柔
らかく乾いた
タオル等をお
使い
ください



水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください

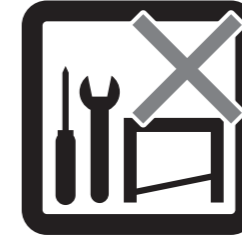

お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
しかね
ます

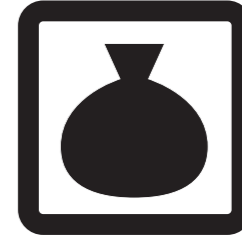

廃棄する際は居
住地域の処理
法に従って
ください



本組立説明書
を許可無く転
載することは
禁止して
おります