


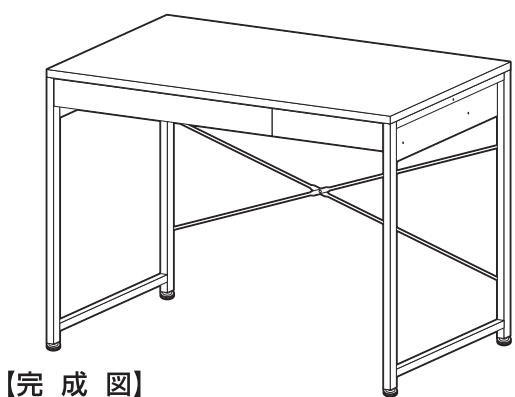

CYBERCOM Office accessories of the 21th century

パソコンデスク

取り扱い・組み立て説明書 HPD-9045

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状をおこす場合もございますので、**組み立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。**

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締し、組み立て後すべての部分を本締してください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

【組み立て上のご注意】






- 組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床、既存の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジやボルト類は仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバー及びマイナスドライバーをご用意ください。

- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上りに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上りに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。







MADE IN TAIWAN

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

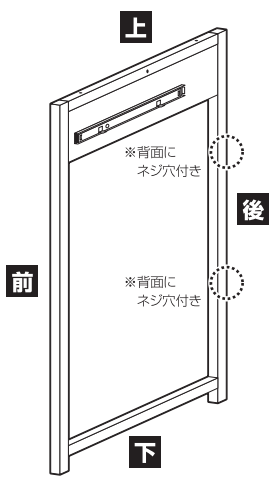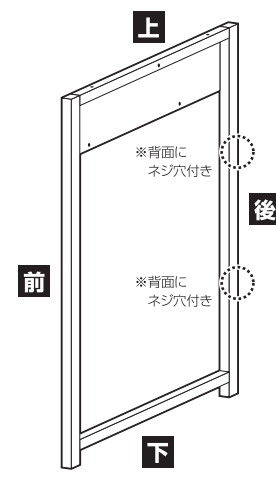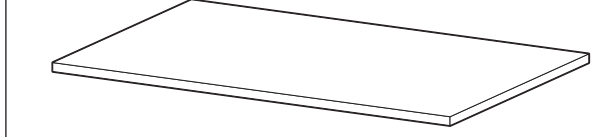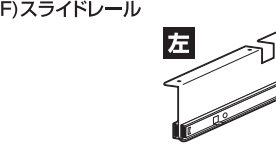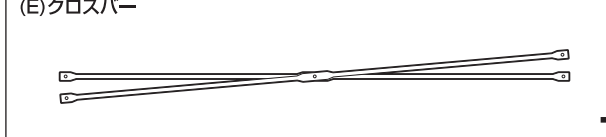(A) サイドフレーム(左)  1	(B) サイドフレーム(右)  1	(C) 天板  1
(F) スライドレール  1	(G) アジャスター  4	(H) 引き出し前板(長)  1
(D) 横さん  1	(E) クロスパー  1	

HPD-9045

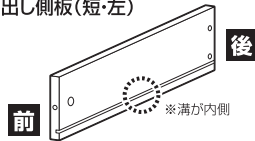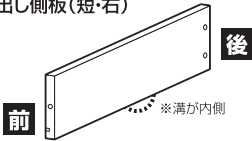
(I)引き出し側板(長・左)  ※溝が内側 1	(J)引き出し側板(長・右)  ※溝が内側 1	(K)引き出し背板(長)  ※溝が内側 1		
(L)引き出し底板(長)  1	(M)引き出し前板(短) ※裏面にカムロックボルト差し込み穴が付いています。  1	(N)引き出し側板(短・左)  ※溝が内側 1		
(O)引き出し側板(短・右)  ※溝が内側 1	(P)引き出し背板(短)  ※溝が内側 1	(Q)引き出し底板(短)  1		
(1)六角ボルト(長)  2	(2)六角ボルト(中)  6	(3)六角ボルト(短)  7	(4)プラスボルト  1	(5)プラスネジ(短)  8
(7)プラスネジ(長)  8	(8)カムロックボルト  4	(10)カムロックナット  4	(11)ナット  1	(12)六角レンチ  1

組 み 立 て 方 法


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1 引き出し(長)を組み立てます。


① 引き出し背板(長)に引き出し側板(長)を取り付けます。

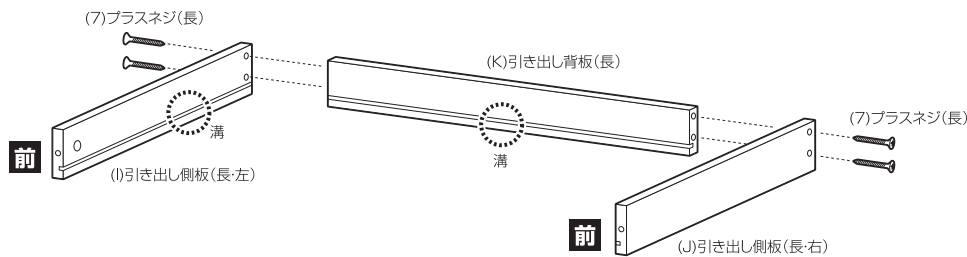

② 引き出し前板(長)にカムロックボルトを取り付けます。

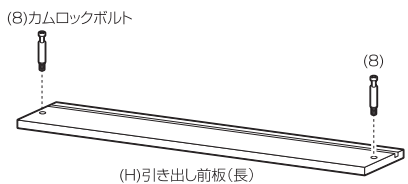


③ 引き出し底板(長)を差し込み、引き出し前板(長)を取り付けます。

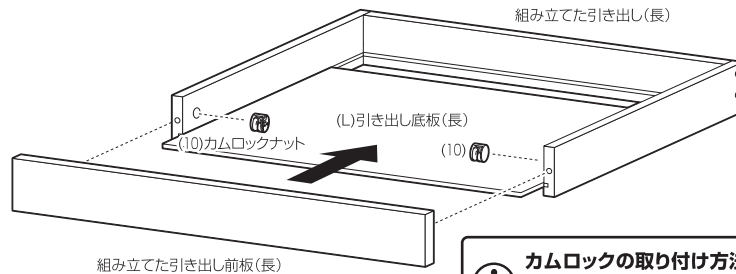


！カムロックの取り付け方法に関しては、別紙の[カムロックの取り付け方法]をご覧ください。

2 引き出し(短)を組み立てます。


① 引き出し背板(短)に引き出し側板(短)を取り付けます。

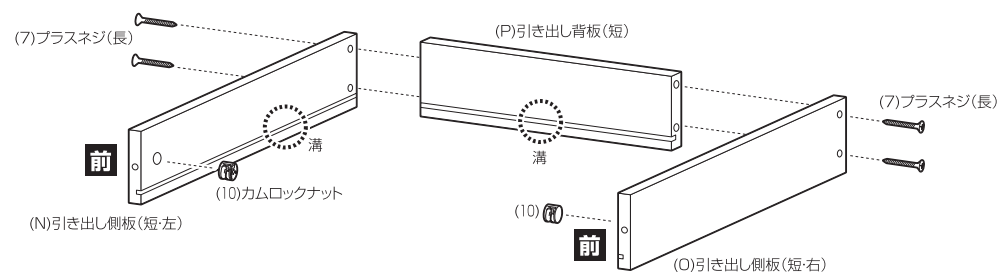


② 引き出し前板(短)にカムロックボルトを取り付けます。

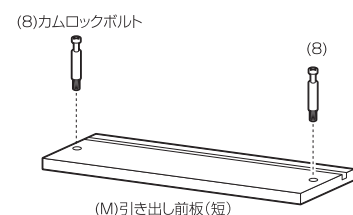

③ 引き出し底板(短)を差し込み、引き出し前板(短)を取り付けます。

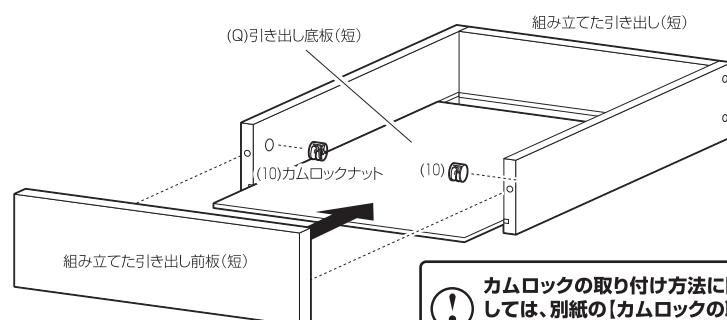


4 組み立てた天板にスライドレールを取り付けます。

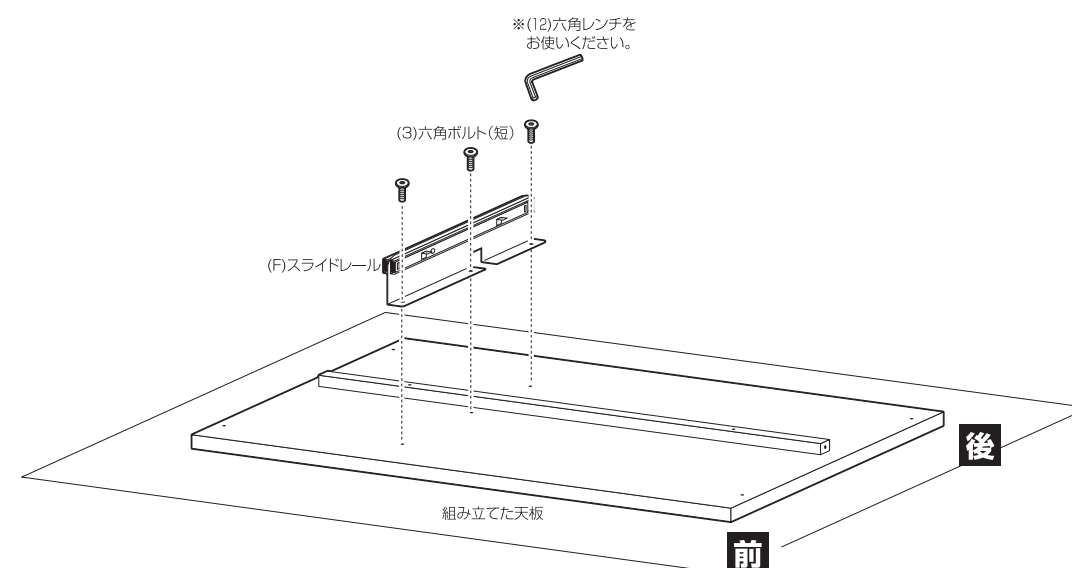

3 天板を裏返し、横さんを取り付けます。


⚠ ボルトを仮締めしてください。

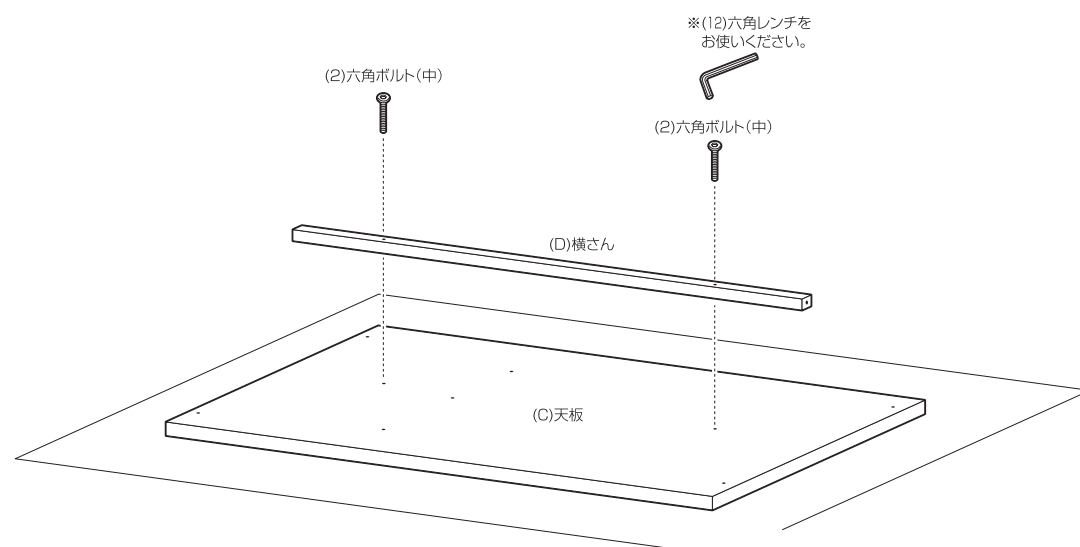


⚠
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

5 組み立てた天板にサイドフレームを取り付けます。

⚠ ボルトを仮締めしてください。

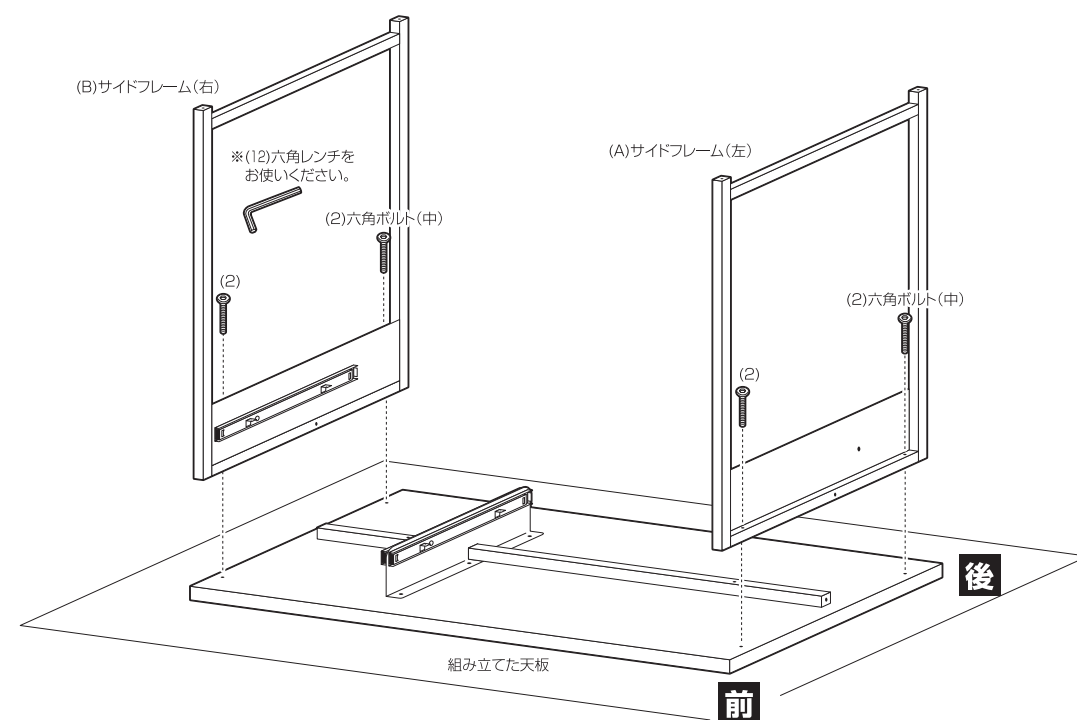


6 組み立てた本体にアジャスターと六角ボルトを取り付けます。

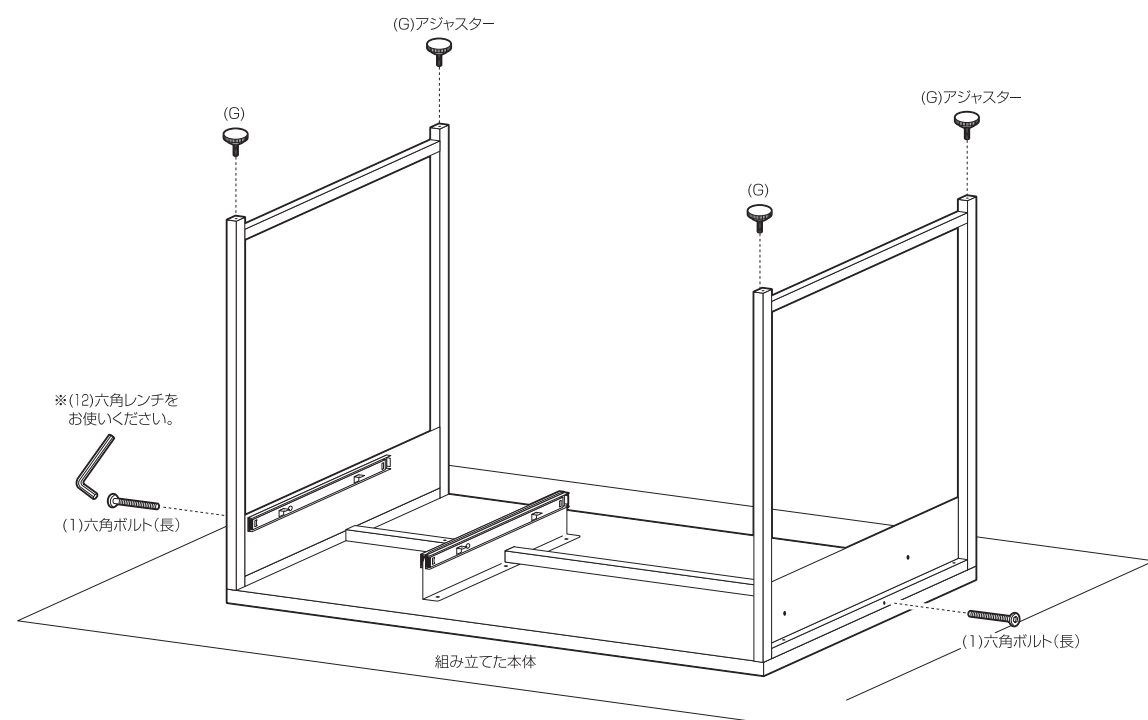

8 組み立てた本体に引き出しを取り付けます。


※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

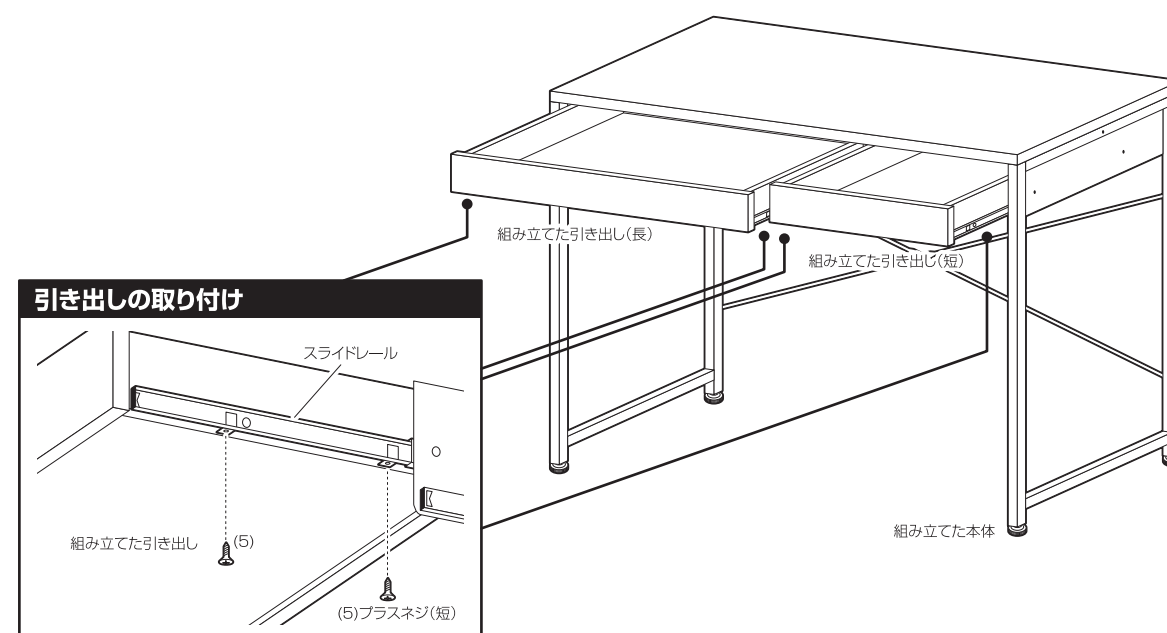

7 組み立てた本体を起こし、クロスバーを取り付けます。


⚠ 仮締めしてください。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

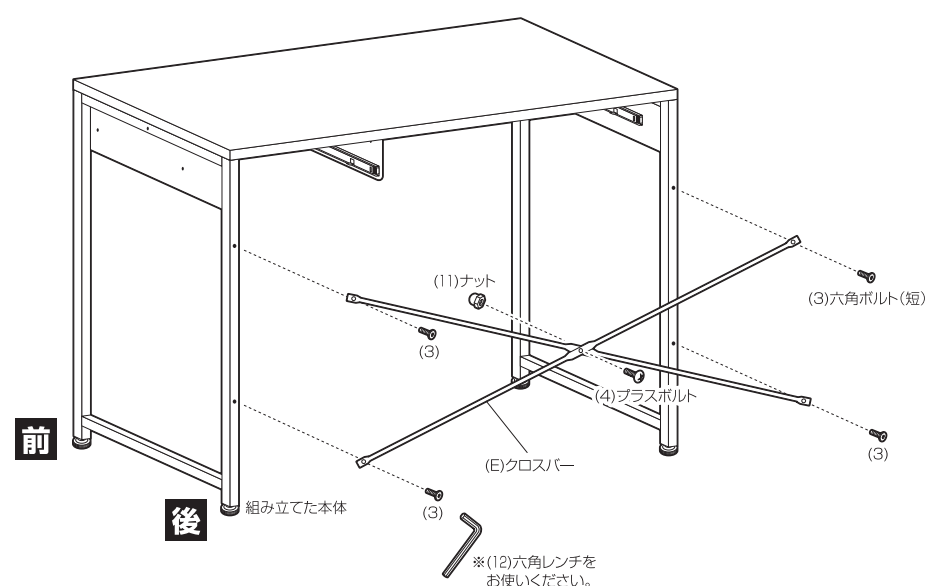

9 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ 本締めしてください。

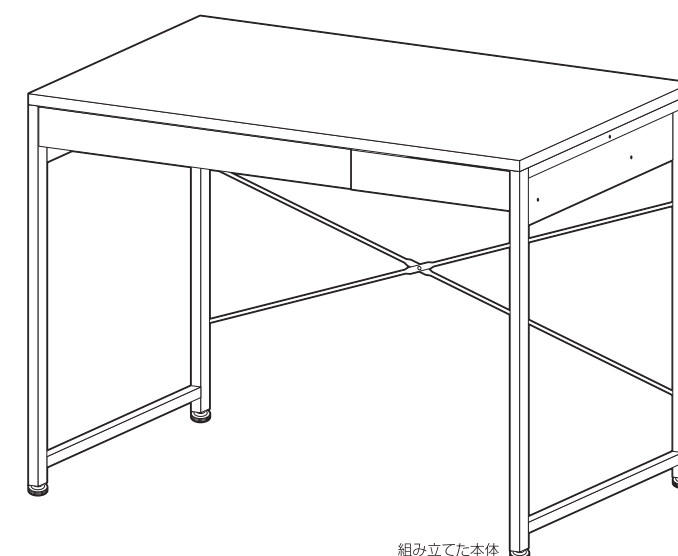

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

—ご使用上の注意—

開梱した際に塗料や接着剤の匂いがこもっている場合があります。十分に換気を行ってください。
熱い鍋、やかん等の熱いものを置かないでください。製品の破損や事故につながる危険があります。
お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
運搬に使用する等、用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながる恐れがあります。
各部の組み立てがしっかりされていることを確認の上ご使用ください。
ロック機能がある箇所はしっかりロックされていることを確認の上ご使用ください。
物品を乗せたまま移動を行わないでください。落下事故や製品破損につながる恐れがあります。
偏った荷重や過度な荷重をかけないでください。製品が転倒し、事故につながる恐れがあります。
コンセント付製品の場合、消費電力をご確認の上、使用限度を超えないようにご注意ください。火災の原因になります。
当製品はご家庭でのご使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避けてください。

—設置場所の注意—

水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながる恐れがあります。
直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。
金属部がある商品は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。
ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。

—保守・点検のお願い—

製品にグラツキ、異音、ゆれが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。
定期的にネジ、ボルト等の締め直しを行ってください。長期使用によりゆれが発生します。
本体上に水気のあるものをこぼしたらずばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
製品のお手入れは硬くしぼったタオルで拭き取ってください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコールや磨き粉は使用しないでください。
キャスター付きの商品はキャスターが汚れ、ゴミ等で動きが鈍くなり、床をキズつける恐れがありますので、定期的に掃除してください。
製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。
廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。

カムロックの取り付け方法


カムロックとは…

ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付けする方法です。

1.カムロックボルトのねじ込み


取り付ける板にカムロックボルトを垂直にし、ネジを締める要領でねじ込みます。

※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバー
をお使いください。

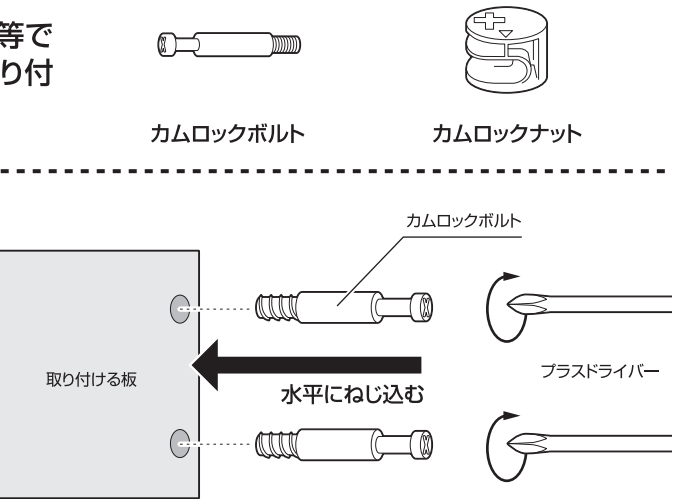

2.カムロックボルトの差し込み


取り付けたカムロックボルトを、ボルト穴に垂直に差し込みます。

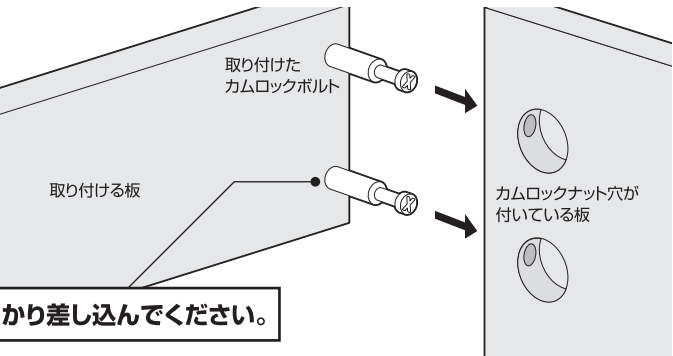

3.カムロックナットの取り付け

カムロックナットを取り付けます。

※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバー
をお使いください。

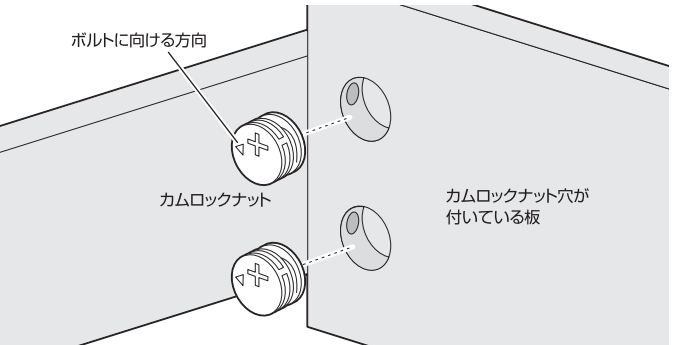

4.マイナスドライバーで締め付け

取り付けたカムロックナットを、マイナスドライバーで時計回り（表面の矢印の方向）にしっかりと締め付けます。
※ナットの向きにご注意ください。

