

パソコンデスク

DSP-75S・75H共用

取り扱い・組み立て説明書 DSP-75S・75H共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約)：DSP-75S/幅750mm×奥行535~750mm×高さ1130~1230mm
DSP-75H/幅750mm×奥行535~750mm×高さ1450~1550mm
- 構造部材：フレーム部/スチール
甲板の表面材：合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール樹脂)
表面塗装：フレーム部(粉体塗装)

MADE IN VIETNAM

【組み立てや設置に際しての注意事項】

- 組み立てに際しては、手袋をして無理のない姿勢で行ってください。部材の端角部や先端部等でケガをする場合があります。
- 平らな場所に設置してください。カタツキや異常音など故障の原因になります。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- フローリングや畳の上で、商品を使用する場合は、床面にキズが付かないようカーペットを敷くなどして、ご使用ください。

【上手に組み立てたり、設置するために】

- 組み立てに際しては、組み立てスペースのある床に布やカーペットを敷き、商品や床、既存の家具等にキズが付かないように、十分注意してください。
- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏・左右・上下を注意して、組み立て説明書と確認し、間違えず取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に仮締めにして組み立てた後、全ての部分を均等に増し締めしてください。最初からしっかりと固定すると「ヒズミ」が発生し他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
- ネジの締め付け時、あまりきつく締めすぎると部材が割れたり、ネジの頭板にめり込んで商品を損傷する場合があります。
- 組み立てに際して、ドライバーをご用意いただく時はネジ穴にあったものをご使用ください。ネジ穴に合わない物をご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。

【上手に組み立てたり、設置するために】

- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動などによる劣化が発生していることがあります。
- 引火性の強い薬品やベンジン、接着剤等は引き出し内や棚等に収納しないでください。悪臭や火災拡大の誘因となります。
- 大きな商品や重量のある商品を移動する時は、落としてケガをしたり、床や壁などを傷つける場合がありますので、両手でもち二人以上で運んでください。
- ストッパー付キャスターは移動時以外は、必ずロックし固定した状態で設置してください。
- 天板や棚の上には、不安定なものを置かないでください。物が落下し、ケガや破損の原因になります。木材の接着剤や塗料にはホルムアルデヒドなどが残っている場合があります。室内の環境や体質によっては、アレルギー症状を起こすことがありますので、組み立てや設置直後には、室内の換気を十分に行ってください。
- 取り外しのできる棚は、棚の受け具を確実につけ、棚には均等に物をのせてください。物が落下しケガや破損の原因となります。
- お子様や高齢の方がご使用になる場合は保護者の方は特に注意して、危険な使用や無理な体勢での使用をされないように、ご説明とご指導をお願いいたします。
- キャスター付の場合は、その上に立ったり、座ったまま激しく動かししたり、押して遊んだりしないでください。倒れてケガをしたり、他の物をこわしたりすることがあります。
- この商品は、一般家庭用に作られておりますので特殊な用途(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- キャスター付の商品は、物を大量に収納した状態での移動はしないでください。キャスターが破損する恐れがあります。

【お掃除・お手入れについて】

- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。また、ひどい汚れは水に少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後、すぐに乾いた布で軽く拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を吹込んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や、変形、ハガレが発生することがあります。

【上手にお使いいただくために】

- 商品の上には、直接熱いものやぬれたものを長時間置いたり、ビニールで長時間おおって使用しないでください。
- 商品のうえに、底がざらついた灰皿や食器などを直接置いて引きずったりするとキズが付くことがありますのでご注意ください。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証しかねます。
- 廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいてください。

換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがかもっている場合がございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

部品明細


	DSP-75S	DSP-75H
■イラストはDSP-75Sですが、他の商品も同様です。 ■まず最初に、部品が揃っていることを確認してください。		
(A)天板 後側 前側	1	1
(B)キーボードテーブル 後側 前側 ※傾斜のある方が前側になります。	1	1
(C)上段棚 後側 前側 ※傾斜のある方が前側になります。	1	1
(D)中段棚 後側 前側	1	1
(E)中段棚用 フレーム(左右)	各1	各1
(F)フレーム(左右) 下 上	各1	各1
(G)上部フレーム	2	2
(H)下段棚		1
(I)ボール	1	1

(J)パネル	1	1
(K)キャスター(ストッパー有/無) ※専用スパナ付	各2	各2
(L)六角ボルト(長)	2	6
(M)六角ボルト(中)	10	10
(N)六角ボルト(短)	8	12
(O)プラスネジ (なべ型)	4	4
(P)ワッシャー	22 予備2枚含む	30 予備2枚含む
(Q)ナット	2	2
(R)六角レンチ	1	1
(S)スパナ	1	1

組み立て順序


イラストはDSP-75Sですが、DSP-75Hも同様に組み立ててください。

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

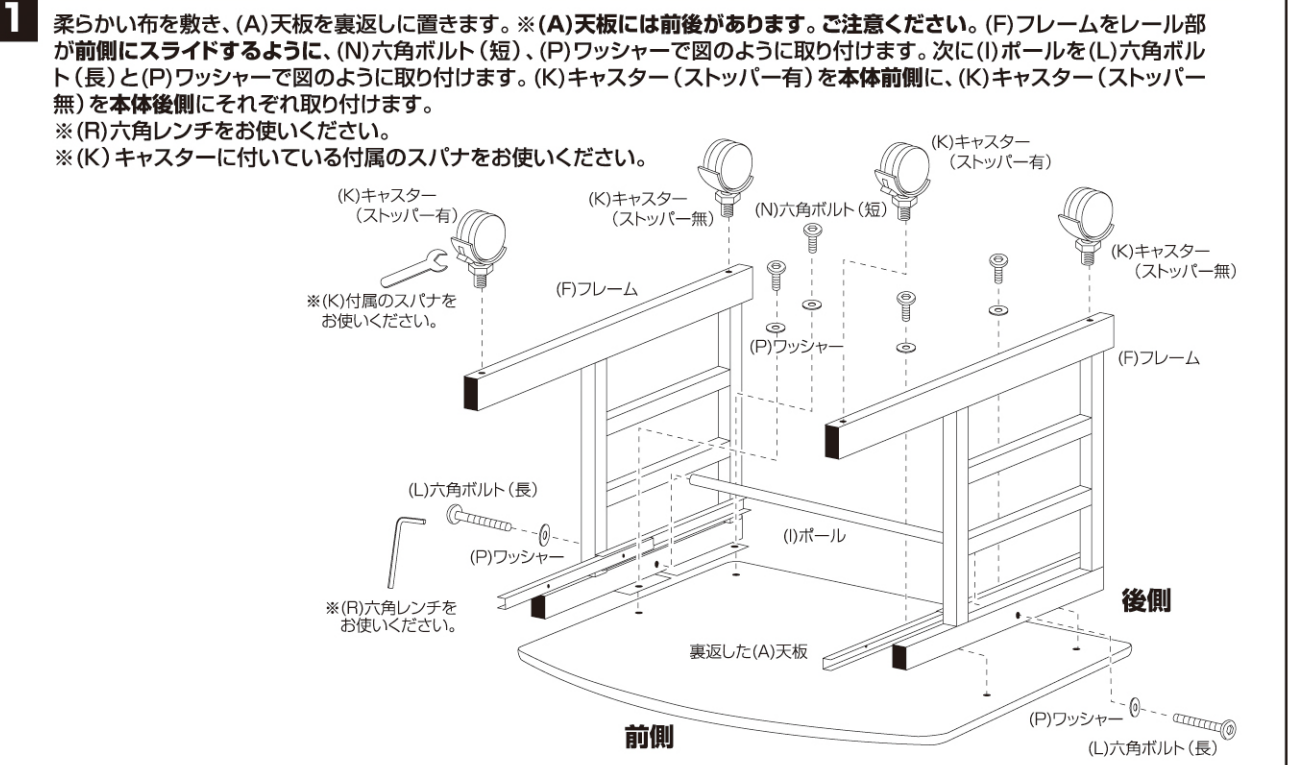


DSP-75Hの場合

柔らかい布を敷き、(A)天板を裏返しに置きます。※(A)天板には前後があります。ご注意ください。(F)フレームをレール部が前側にスライドするように、(N)六角ボルト(短)、(P)ワッシャーで図のように取り付けます。次に(I)ボールと(H)下段棚を(L)六角ボルト(長)と(P)ワッシャーで、お好みの位置に取り付けます。(K)キャスター(ストッパー有)を本体前側に、(K)キャスター(ストッパー無)を本体後側にそれぞれ取り付けます。※(R)六角レンチをお使いください。※(K)キャスターに付いている付属のスパナをお使いください。

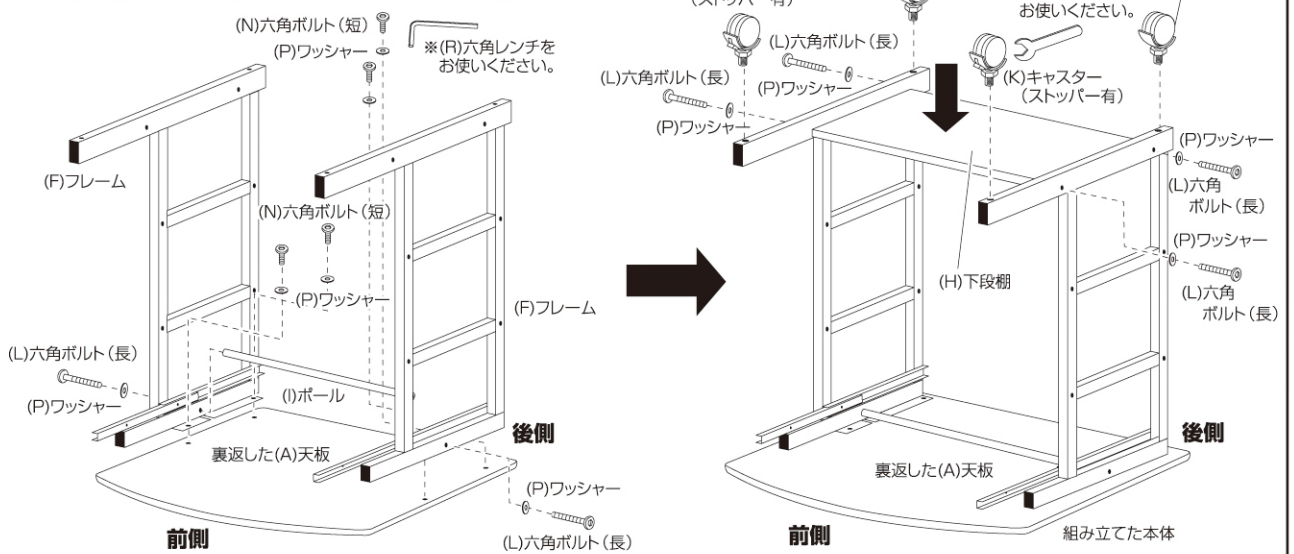


DSP-75S・75H共用

2 組み立てた本体をひっくり返し、(F)フレームのレール部を前側にスライドさせ(B)キーボードテーブルのネジ穴に合わせて(O)プラスネジ(なべ型)で取り付けます。
 ※(B)キーボードテーブルには前後があります。ご注意ください。

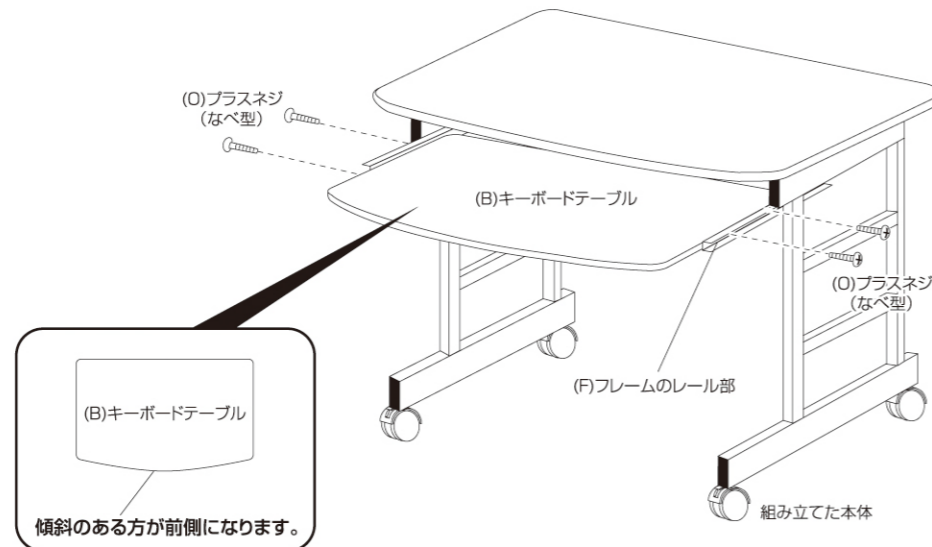


4 最後に(C)上段棚を(M)六角ボルト(中)と(P)ワッシャーで取り付け、(D)中段棚を(N)六角ボルト(短)と(P)ワッシャーで図のように取り付けます。最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。
 ※(R)六角レンチをお使いください。

!
 (C)上段棚は傾斜のある方が前側になります。

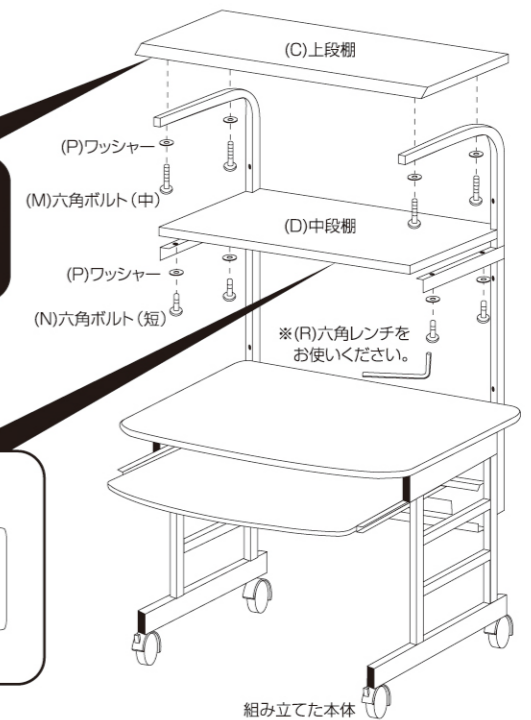


3 (J)パネルと(G)上部フレームを本体後側から(M)六角ボルト(中)、(P)ワッシャーで好みの位置に取り付けます。次に(E)中段棚用フレームを(G)上部フレームに、(M)六角ボルト(中)と(P)ワッシャー、(Q)ナットを使用してお好みの位置で取り付けます。
 ※(R)六角レンチをお使いください。
 ※(S)スパナをお使いください。

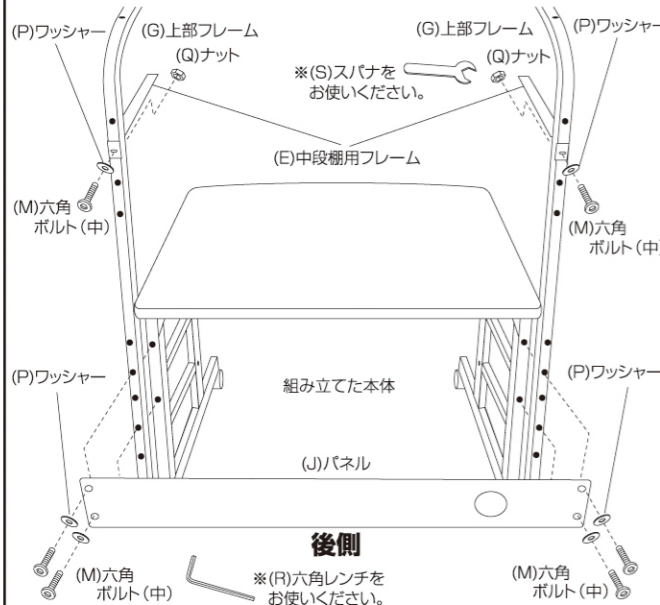

DSP-75Hの場合

(J)パネルを、本体後側から(N)六角ボルト(短)、(P)ワッシャーで取り付けます。次に(G)上部フレームを(M)六角ボルト(中)と(P)ワッシャーで、お好みの位置で取り付けます。次に(E)中段棚用フレームを(G)上部フレームに(M)六角ボルト(中)と(P)ワッシャー、(Q)ナットを使用してお好みの位置で取り付けます。※(R)六角レンチをお使いください。※(S)スパナをお使いください。

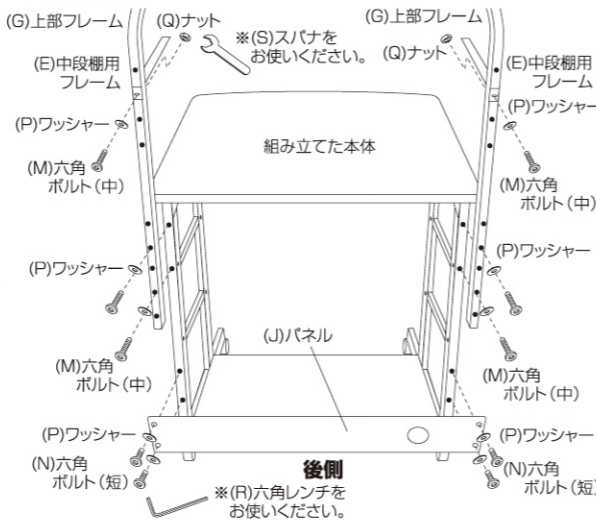

完成図 ※組み立ての際、参考にしてください。



当製品につきまして
 ご不明な点がございましたら
 右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
 発売元:株式会社 山善
 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16