


RHR-35

RHR-65

RHR-85

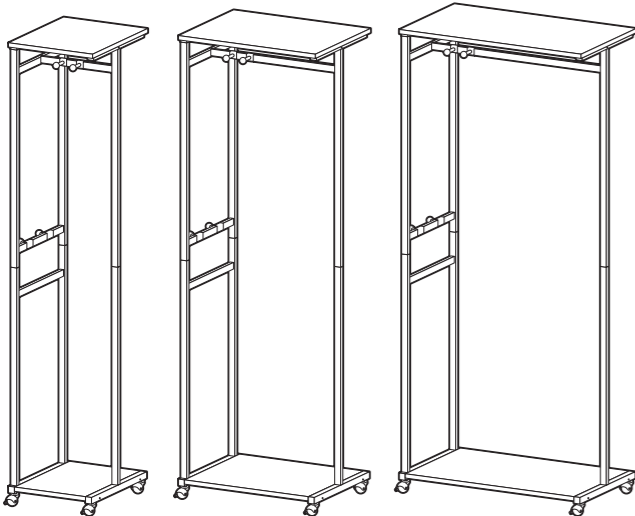

リビングにも使えるハンガーラック

取り扱い・組み立て説明書 **RHR-35/65/85共用**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使用方法で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) RHR-35: 幅36.5×奥行40×高さ163.5(cm)
RHR-65: 幅66×奥行40×高さ163.5(cm)
RHR-85: 幅87×奥行40×高さ163.5(cm)
- 構造部材 フレーム: 金属(スチール)
棚板: プリント紙化粧パーティクルボード
- 表面加工 フレーム: エポキシ樹脂塗装

MADE IN TAIWAN

■本製品は衣服類の収納に用いる、一般家庭用のハンガーラックです。

■高温多湿でない室内にてご使用ください。

■以下の耐荷重の範囲にてご使用ください。

耐荷重 天板: 10kg 棚板: 10kg ハンガー: 20kg フック: 1個当たり 2kg


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

組み立てイラストはRHR-85ですが、RHR-35およびRHR-65も同様の手順で組み立ててください。

1 天板を裏返し、天板補強バーを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。

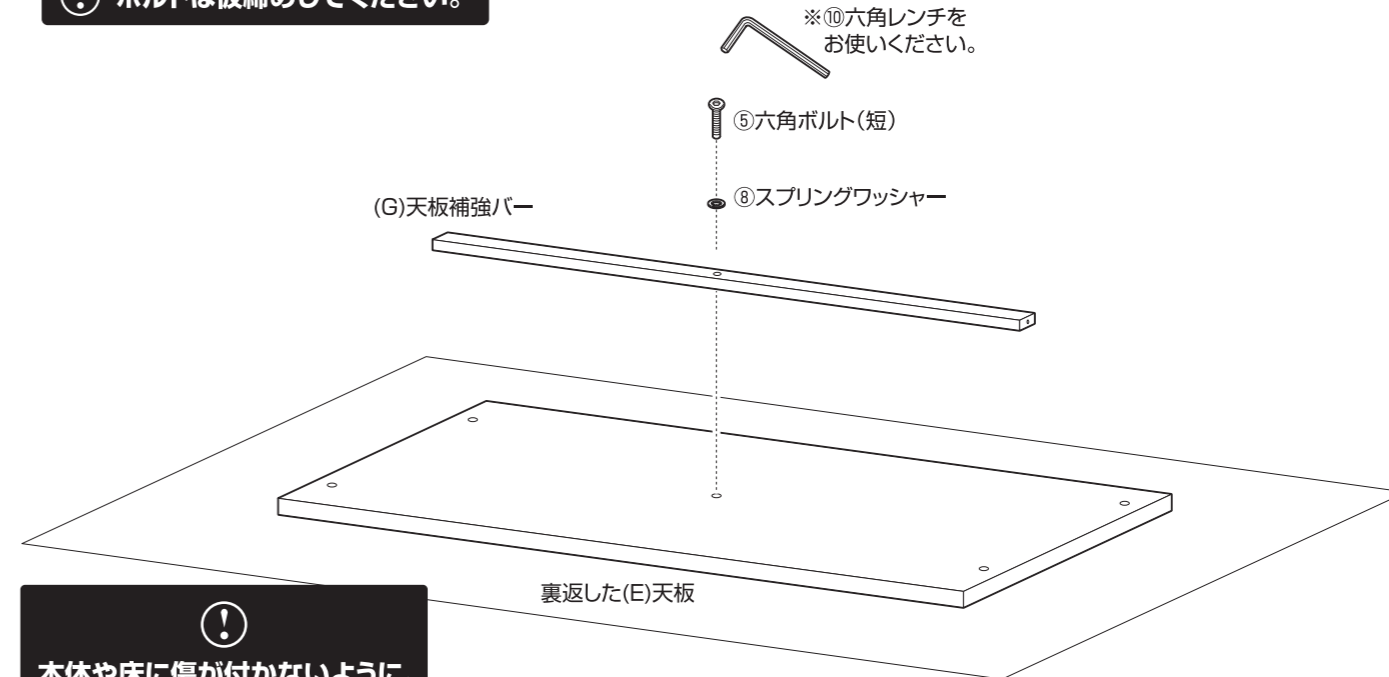

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 上部サイドフレーム・A 1	(B) 下部サイドフレーム・A 1	(E) 天板 ※裏面 ※イラストはRHR-85になります。 1	(F) 底板 ※裏面 ※イラストはRHR-85になります。 1
		(G) 天板補強バー ※イラストはRHR-85になります。 1	(H) 棚板補強バー ※イラストはRHR-85になります。 2
		(I) ハンガーバー ※イラストはRHR-85になります。 1	① フック RHR-35/65 2 RHR-85 4
(C) 上部サイドフレーム・B 1	(D) 下部サイドフレーム・B 1	② キャスター(ストッパー付/無) ※付属のスリナ付 各2	③ 六角ボルト(長) 7
		④ 六角ボルト(中) 1	⑤ 六角ボルト(短) 9
		⑦ 六角ボルト(特短) 6	⑧ スプリングワッシャー 9
		⑩ 六角レンチ 1	

2 組み立てた天板に上部フレームを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。

⚠ 上部サイドフレームA・Bのジョイント部分が同じ方向を向くように取り付けてください。

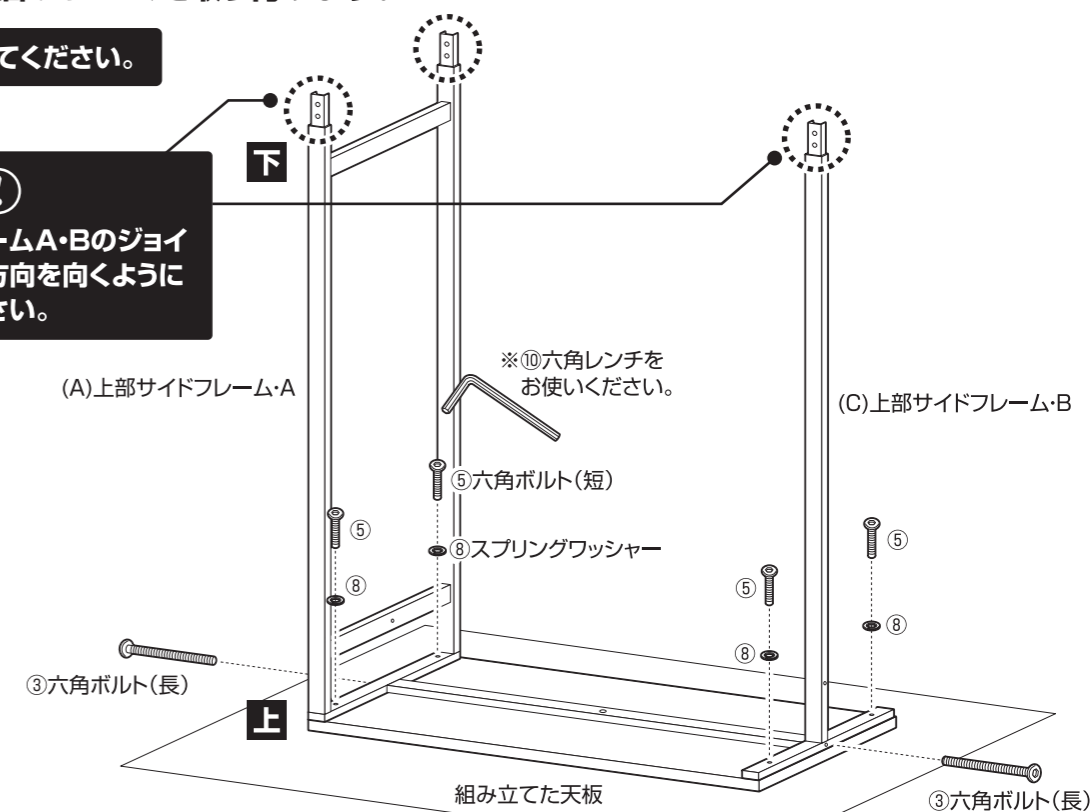


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた上部フレームにハンガーバーを取り付けます。


⚠ ボルトは仮締めしてください。

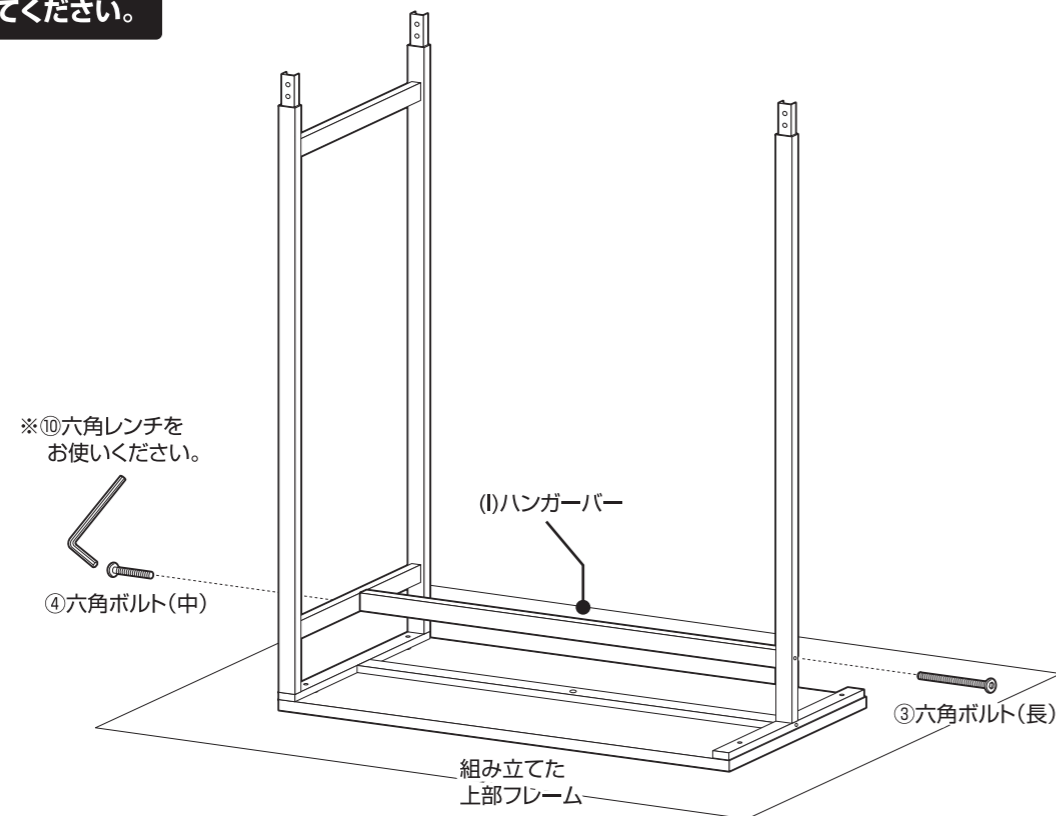

5 組み立てた底板上に下部フレームを取り付けます。


⚠ ボルトは仮締めしてください。

⚠ 下部サイドフレームA・Bのジョイント部分が同じ方向を向くように取り付けてください。

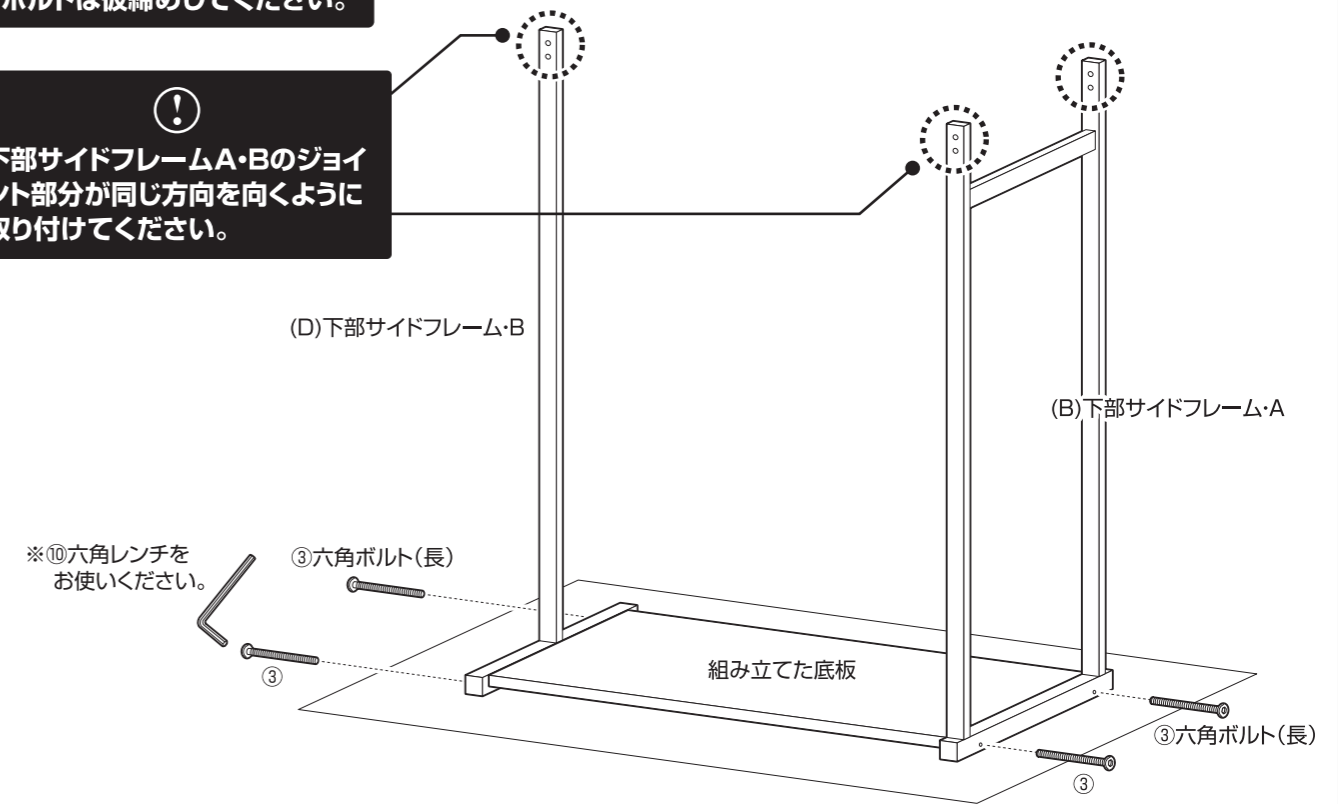


4 底板を裏返し、底板補強バーを取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めしてください。

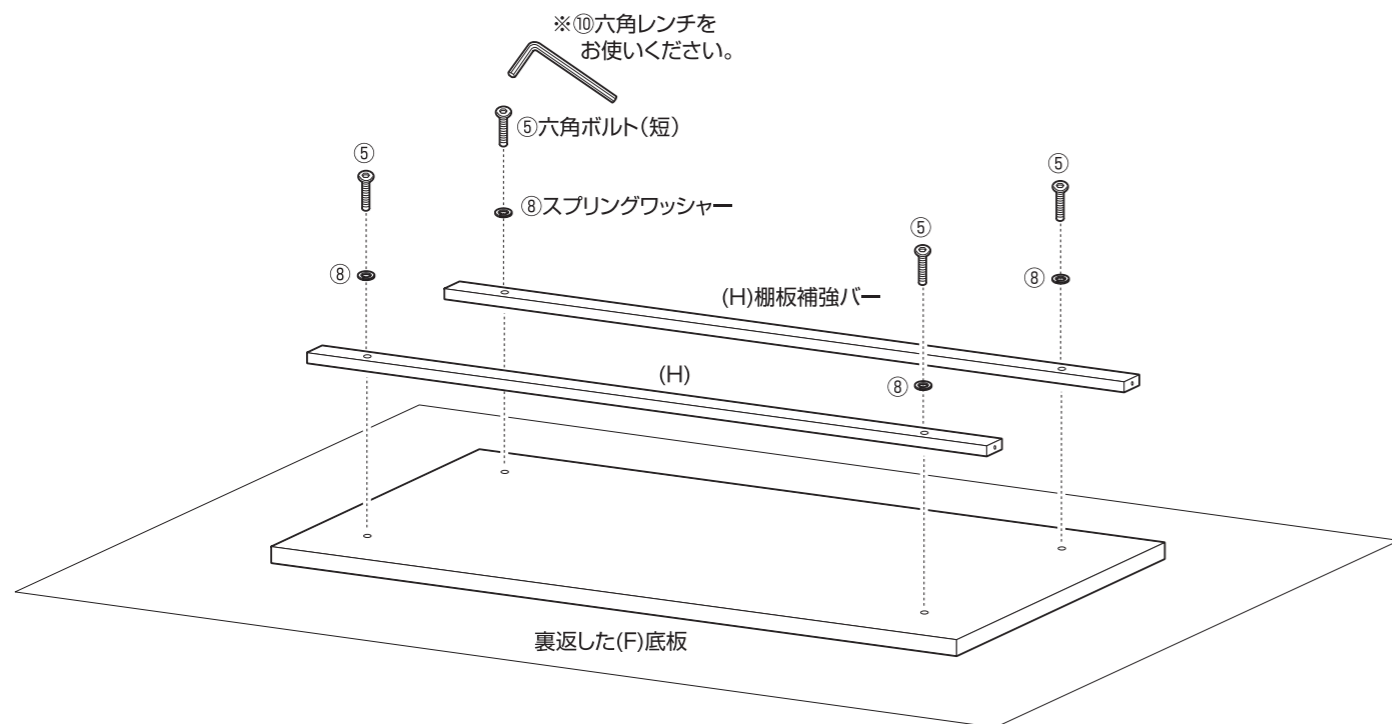

6 組み立てた上部フレームと下部フレームを接続します。

⚠ 全てのボルトを本締めしてください。

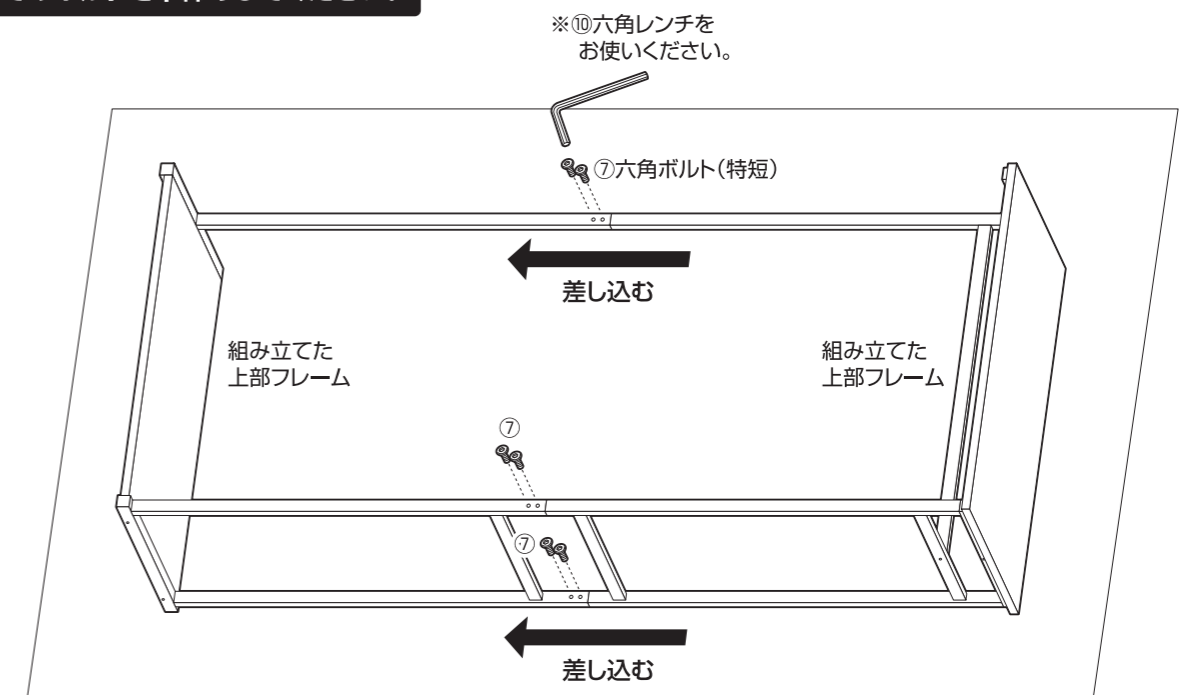


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。


本商品はフレームに前後がありませんので、お好みの向きで使用する事ができます。

※本体の向きを決めてからキャスターを取り付けてください。


■パターンA

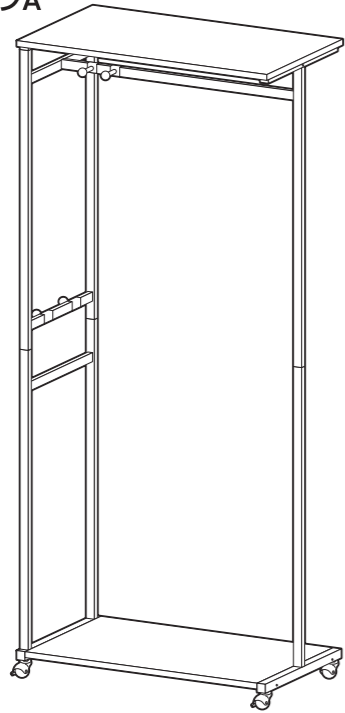

■パターンB

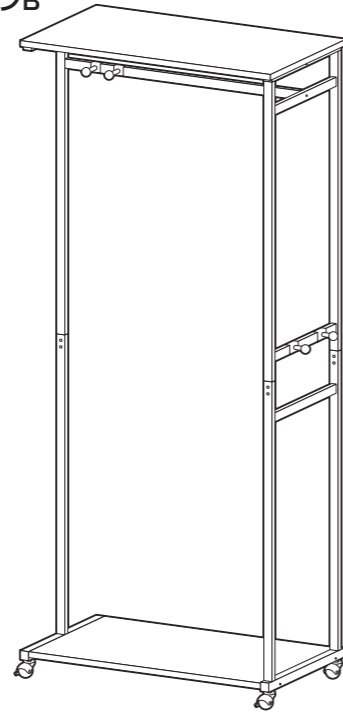


8 組み立てた本体を起し、フックを取り付けます。
 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

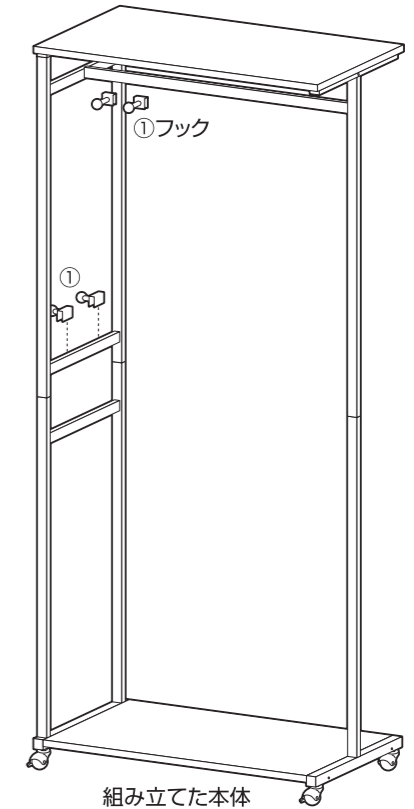

© 無断複製・転載禁止 16'07

7 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。※パターンAの場合

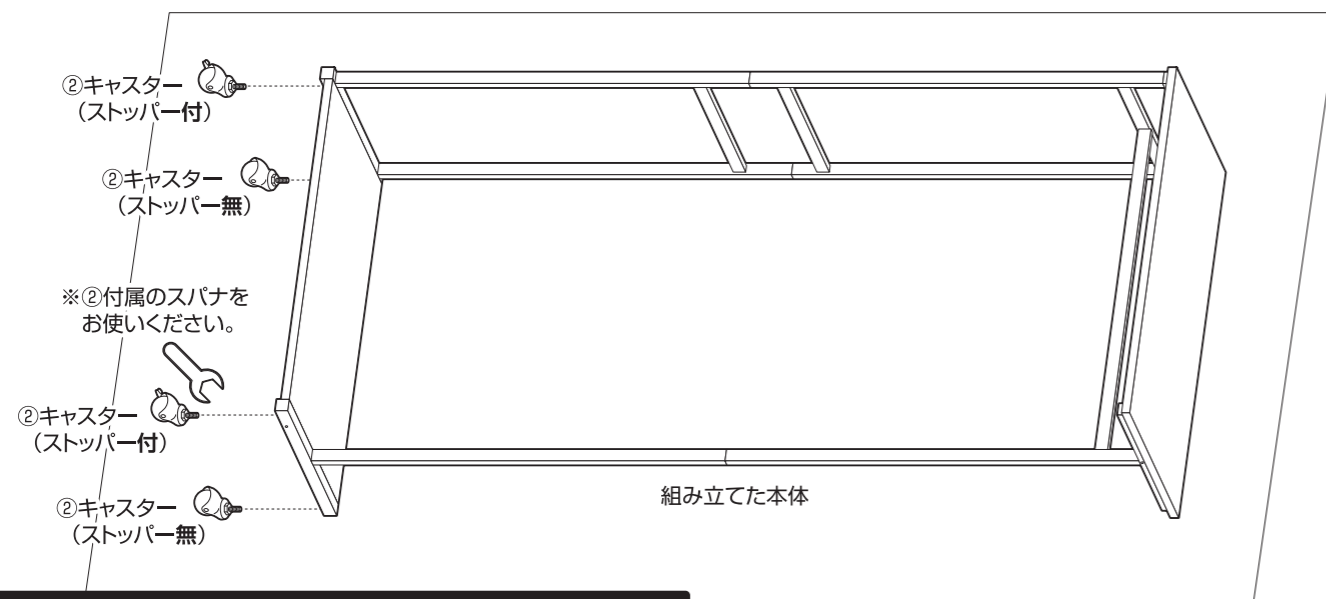


⚠ キャスターを取り付ける際は、ストッパー付を前側に、ストッパー無を後側に取り付けてください。


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

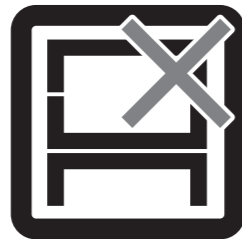

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

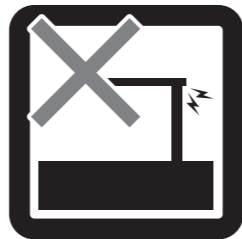

異常が生じたま
ま使用しない
でください

警告




踏み台代わりに
使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください

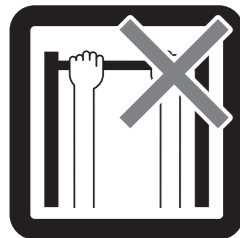

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

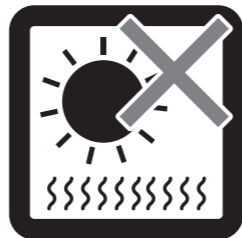

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないで
ください




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないで
ください



分解・改造はし
ないで
ください

注意

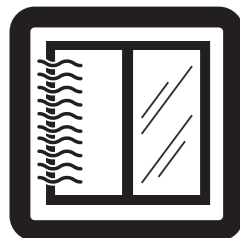

開梱の際は換気
に十分注意し
てください



各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご
確認の上でご
使用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくだ
さい




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意し
てください



水平な場所に設
置してくだ
さい

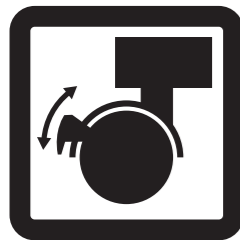


設置の際はキャ
スターをロック
してください

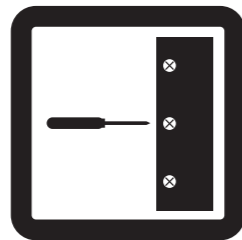


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除し
てください

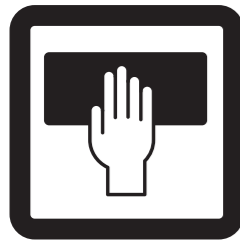

お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください

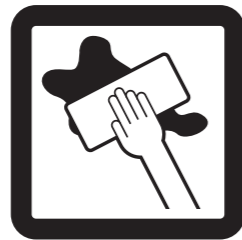

水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかね
ます

注意



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従って
ください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。