



取扱説明書・保証書

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

家庭用

⚠ 警告

ベースメーカーなど医療用電気機器を体内に装着されている方は医師と相談してください。本製品の動作がベースメーカーなどに影響を与えることがあります。

2口IH調理器 脚付き KES-WL1456E



もくじ

安全上のご注意	1・2・3・4
内容物一覧	5
各部の名称	6
操作パネル・表示の説明	7
安全機能	7
設置場所について	8
使用方法/電源の入・切、音量スイッチ	9
鍋センサー機能について	9
脚の取り付け方	10
使える鍋	11
使えない鍋	12
左右のヒーターを同時に使用する場合	13
使用方法（加熱・揚げ物・煮込み）	14・15・16
調理タイマーの使い方（加熱・煮込み）	17・18
調理のポイントとご注意	19・20
お手入れの仕方	21
故障かな？と思ったら	22
アフターサービスについて	23
保証書	裏表紙

この製品はご家庭での調理用です。
不適切な取り扱いは事故につながりますので、
初めてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」を
お読みいただき、適切な取り扱いをお願い致します。
本取扱説明書は大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中！

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- 記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告	
指示に従う	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 他の器具と併用、タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
禁止	・電源コードや差し込みプラグが傷んでいるとき ・コンセントの差し込みがゆるいとき ・電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする場合は使用しない 感電・ショート、発火の原因になります。
指示に従う	心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談を。 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

指示に従う	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
禁止	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。 また、重たい物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。


警告	
分解禁止	修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。
	発火したり異常動作して、ケガをすることがあります。 修理は販売店にご相談ください。
禁止	鍋の下に紙・アルミ箔・よごれ防止シートなどを敷かない。
	火災の原因になります。 鍋の温度を正しく検知できない場合があります。
禁止	トッププレートに衝撃を加えない。
	万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと、加熱し過ぎたり、異常動作や感電の原因になります。
	●このような場合はコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止しすぐに修理を依頼してください。
禁止	吸・排気口や、すきまに、ピンやフォーク、針金などの金属物や異物を入れない。
	感電や異常動作して、ケガをすることがあります。
禁止	左右のヒーターで同時にひとつの鍋やプレートを加熱しない。 調理運転中は鍋を移動しない。
	異常動作により故障、発熱や発火の原因になります。
水ぬれ禁止	水につけたり、かけたりしない。
	感電・ショート、故障の原因になります。
禁止	トッププレートの上に、ほかのIH調理器やIH炊飯器などを置いて使用しない。
	誤作動や故障の原因となるので使用しない。

安全上のご注意 つづき

⚠ 警告




空だき加熱をしない。

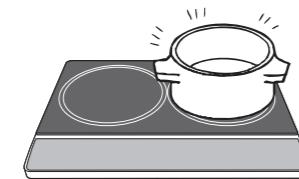

やけどをする恐れがあります。
また、鍋の破損やトッププレートを汚す原因になります。




使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため手を触れない。

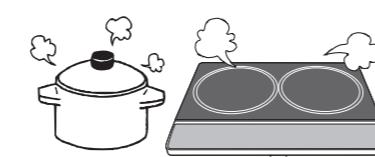

やけどをすることがあります。




揚げ物調理をする場合の警告。
●500g未満の油では調理しないでください。
●底に凸凹・そりのある鍋は使わないでください。油温が上がり過ぎて危険です。

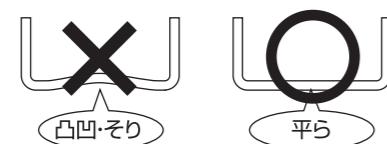

缶詰、アルミ箔、金属など、
使用できる鍋以外の物はのせない。


調理以外の目的でIH調理器を使用しないでください。

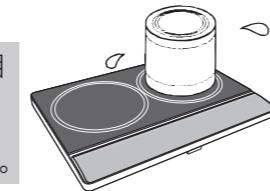

破裂、発熱して、ケガ、
やけどをすることがあります。




揚げ物調理中はそばを離れない。

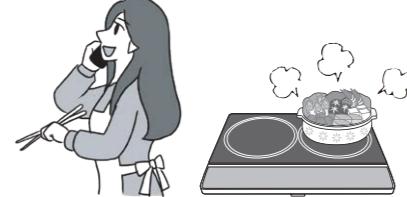

油が少ない場合など、
油温が上がり過ぎ発火することがあります。




他の器具(ガスコンロ)など
であらかじめ加熱した油を使わない。

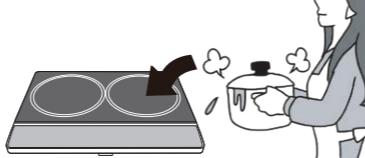

温度制御装置がはたらかず、
異常加熱し火災の原因になります。



油煙が多く出たら電源スイッチを押し通電を切る。

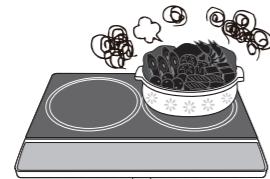

油が高温になっているため、続けて
加熱すると発火し火災の原因になります。



揚げ物調理中は油の飛び散りに注意する。


やけどの原因になります。
※油の飛び散りは、材料の下ごしらえなどで少なくできます。

- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れないでください。
- 調理中は顔を近づけないでください。
- 油が適温にならないうちに材料を入れないでください。
油温が上がってくると、油が飛び散って危険です。

⚠ 警告




アルミ箔や油よけ用アルミシートの上では使用しない。

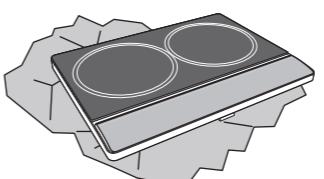

火災の原因になります。




長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。

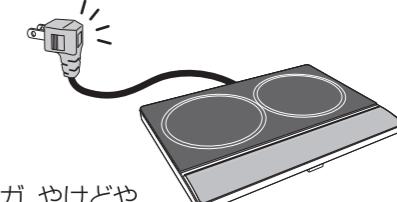

ケガ、やけどや、
絶縁劣化による
感電・漏電火災の原因になります。



吸・排気口をふさがない。

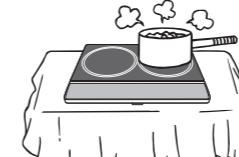

じゅうたん、
テーブルクロスなどの上で使つて吸気口・排気口をふさぐと、本体内部の温度が上がり、
火災の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。




やけど、感電、
ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意



交流100V以外では使用しない。

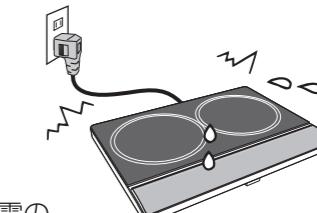

火災・感電の原因になります。




本体に鍋をのせたまま持ち運ばない。



鍋が滑り落ちて、やけどの原因になります。




不安定な所では使わない。

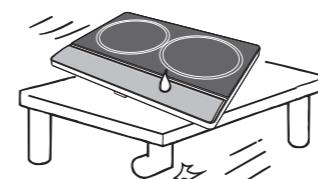

本体が傾いていると、鍋が滑り落ち、
やけどやケガの原因になります。



磁力線が出ているため、磁気に弱いものなどを近づけない。

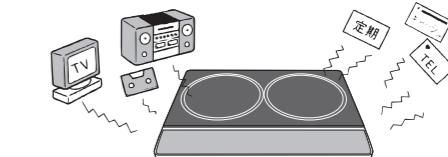


- ラジオ・テレビ・パソコン・補聴器など
(雑音の入る恐れがあります)
- キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなど(記憶が消える恐れがあります)


内容物一覧



本体

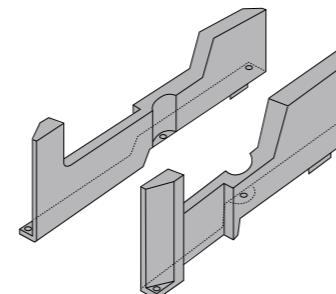

脚

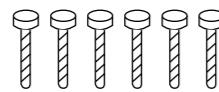


脚取り付け用ネジ
6個(予備2個)



取扱説明書


各部の名称

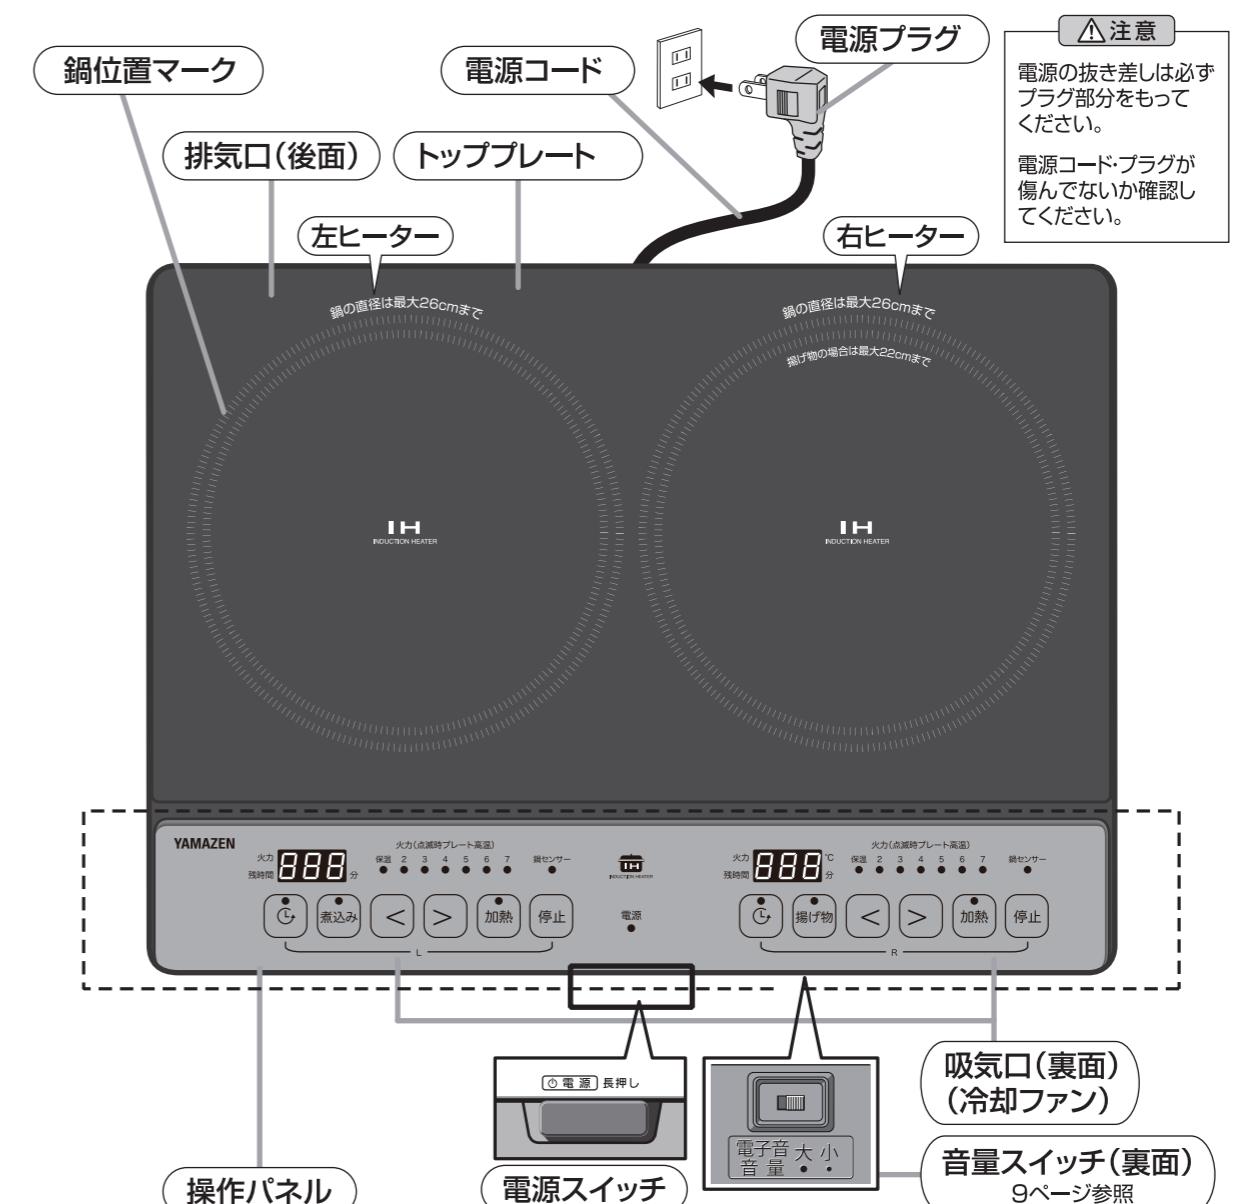

* 操作パネルには生産・運搬時の保護シート(透明なフィルム)が貼ってあります。
最初にご使用になるときは、剥がしてお使いください。


IH調理器の加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。
そこに鉄鍋などをのせると、鉄鍋にうず電流が
生じ、鍋自体が発熱します。

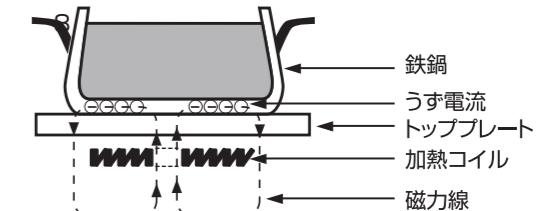

液体を加熱するときには、突然沸騰する「突沸現象」がおこる
場合があります。みそ汁やカレー、牛乳などの液体を温めるときは、
火力を弱めにしてときどきかき混ぜながら温めてください。
液体が飛び散り、やけど・ケガの恐れがあります。

操作パネル・表示の説明

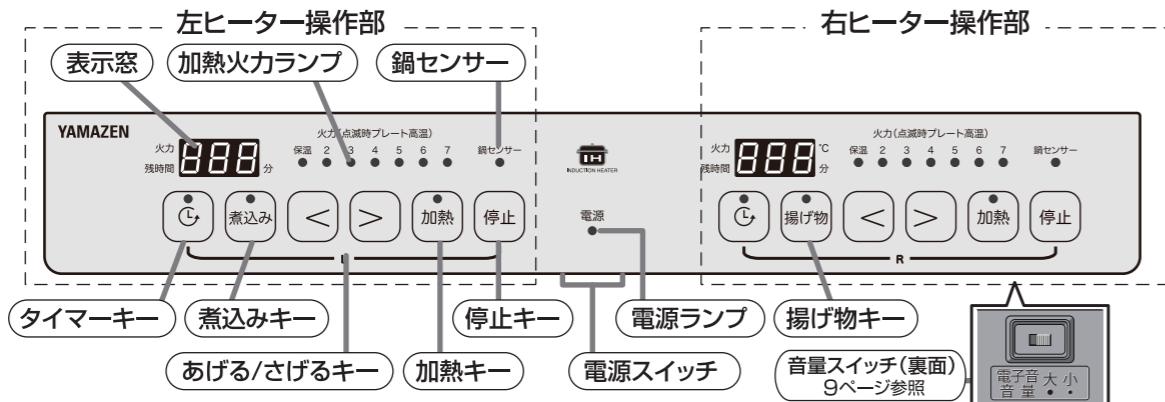

<操作部の説明> ※ 操作キーはキーの文字中心を押してください。
操作を受けつけない場合は電子音が2回鳴ります。

- 電源スイッチ：電源の入/切を行います。
- 電源ランプ：電源が入るとき点灯します。
- 停止キー：運転の停止(終了)を行います。
- 加热キー：加热調理を行います。※火力はとろ火(150W)～強(1400W)で設定できます。
- 揚げ物キー：揚げ物調理を行います。※油の温度は140°C～200°Cで設定できます。
- 煮込みキー：あらかじめ加热モードで調理を行った調理物を煮込むとき、最大(約)400Wの弱い火力でON/OFFを繰り返し加热を行います。
- あげる/さげるキー：火力(加热)、温度(揚げ物)、時間(タイマー)を調節します。煮込み調理は使えません。
- タイマーキー：タイマーをセットします。揚げ物調理は使えません。
- 鍋センサー：鍋をのせていない場合や、使えない鍋をのせると、ランプが点滅し電子音が鳴ります。
- 加热火火力ランプ：加热火力を表示します。(とろ火から強)
- 表示窓：火力(加热)、温度(揚げ物)、時間(加热・煮込みタイマー)、エラーを表示します。
- 音量スイッチ：電子音の音量を大・小切り替えます。

■安全機能

運転切り忘れ防止 自動OFF	最後のキー操作から何も操作をしないで、揚げ物調理は60分経過、加热調理と煮込み調理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。
電源自動OFF	電源が入った状態(電源ランプが点灯)で、何も運転をせずに操作をしない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。
鍋なし自動OFF	鍋をはずすと加热をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。
小物発熱防止自動OFF	ナイフ、フォークなどの小物の場合は加热をせずに、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。
空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止	鍋底の温度が異常に上がり過ぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。
鍋センサー機能	使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加热をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します)
高温注意表示機能	トッププレートが高温のときに火力ランプが点滅して高温をお知らせします。

設置場所について


設置をはじめるまえに、使用場所について確認してください。

- ・十分に換気のできる環境に設置してください。・湿気の少ないところに設置してください。
- ・棚の下など落下物のある場所には設置しない。・排気口や吸気口をふさぐような場所に設置しない。
- ・本体の前にものを置かない。冷蔵庫や家具の扉などがあたらないようにしてください。

●周囲に可燃性の壁がある場合

(防火構造壁以外の場合)


本体の周囲に可燃性の壁や柵があるときは、右図寸法を守って十分に距離を離した所でお使いください。

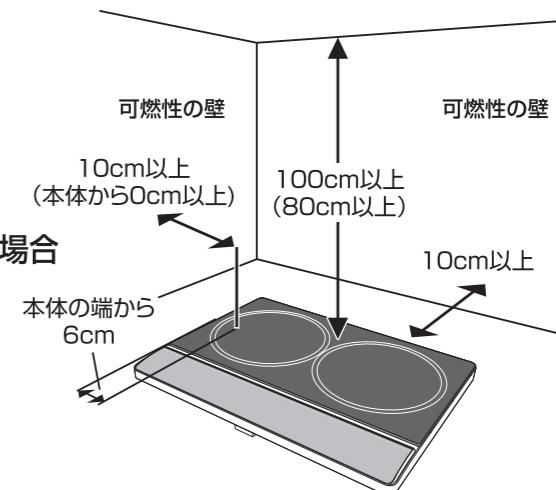

●可燃性の壁から右図寸法の距離が取れない場合

市販の防熱板または、防火上有効な不燃材(注1)によって防熱処理をしてください。

※右図()内の寸法は防火構造壁または防熱板を設置した場合。

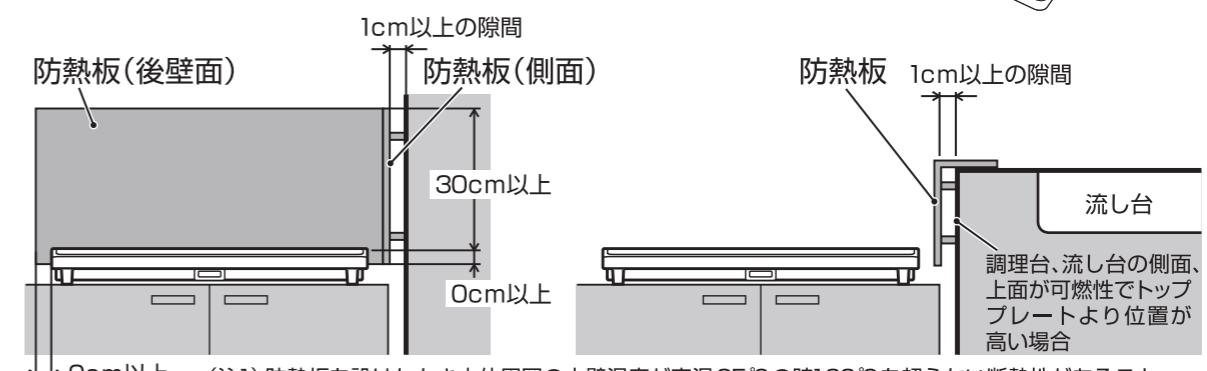


! 注意

禁止	●据置タイプやビルトインタイプのIH調理器の上に重ねて使用しない。
	●ガスレンジやストーブの上、電子レンジの上にのせて使用しない。
	●アルミ箔、アルミシートまたは燃えやすいものを本体の下に直接敷かない。
	●トッププレートや操作部に強い衝撃を加えない。割れてケガの原因となります。
	●操作部の上に鍋を置かない。誤動作の原因となります。
	●操作部の上に水をつけたりかけたりしない。誤動作の原因となります。
	●ゴキブリなどの害虫が吸気口や排気口から入ると故障の原因となります。適切な環境で使用してください。
お願い	●本品は家庭用です。業務用として使用しないでください。業務用として使用した場合は、著しく寿命が縮まります。
	●高さが低い場合は10ページを参照して本品添付の脚を取り付けてください。

使用方法／電源の入・切

① 電源プラグをコンセントに差し込む。

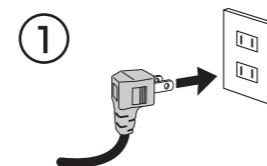

② 電源を入れる。

・電源スイッチを長押しする。

電子音が鳴り、電源ランプが点灯するまで、電源スイッチを押し続けてください。電源ランプが点灯し電源が入ります。

③ 調理を開始する。

・加熱調理は 14 ページ、揚げ物調理は 15 ページ、煮込み調理は 16 ページ を参照してください。

④ 電源を切る。


・電源スイッチを押す。

しばらくの間電源ランプが点滅した後、電源が切れます。
(内部温度が高いときは、冷却ファンが運転しています)

※続けて使用しない場合は電源を切ってください。


※なにも運転をせずに操作をしない状態が約 5 分以上続くと電源自動OFF機能により、自動的に電源を切ります。

※長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

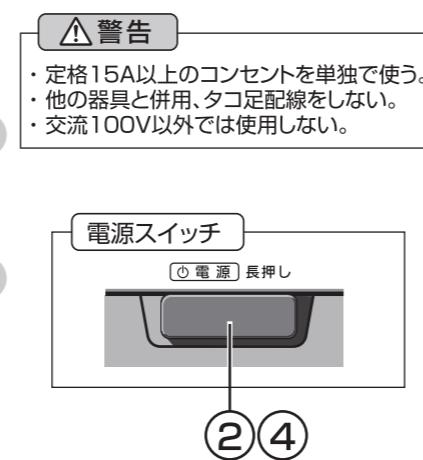


脚の取り付け方

本体に脚を取り付けて、高い位置で使用することができます。本体裏側の 6 つのネジ穴に合わせて、ネジを回して脚を固定します。

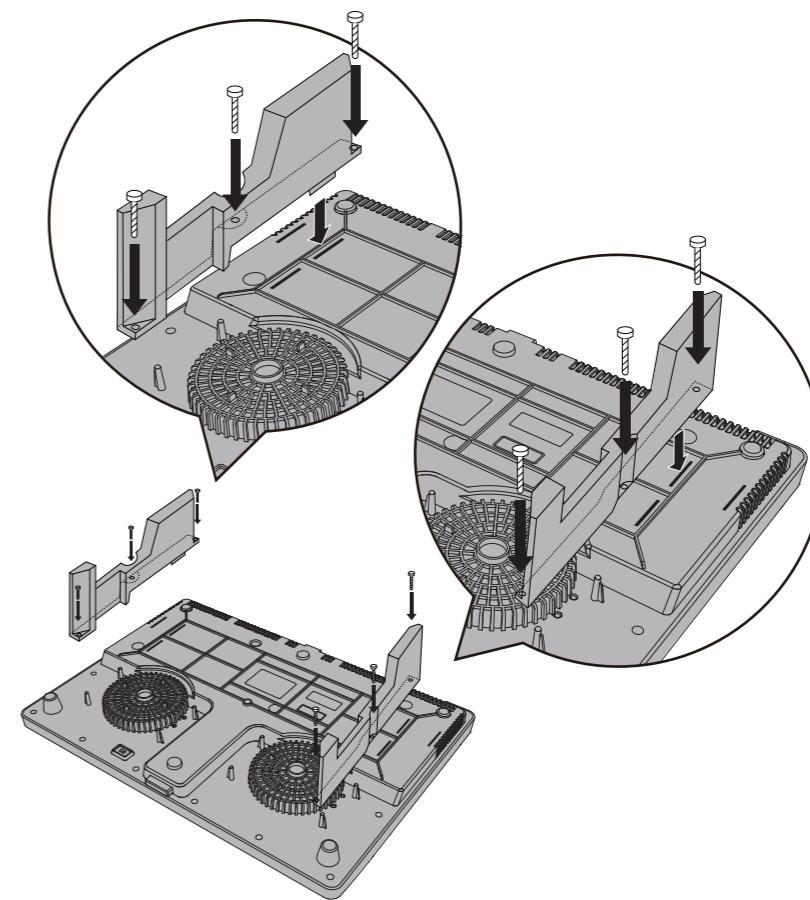

音量スイッチ


電子音の音量を 大・小 切り替えることができます。
ご使用状況にあわせて、本体裏面のスイッチを切り替えて使用してください。

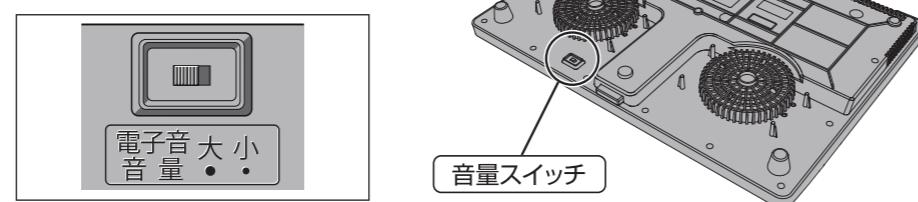

鍋センサー機能について

運転中、鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。表示窓には E01 と表示されます。
(使えない鍋は加熱をやめ、電子音が鳴り約 2 分後に運転が停止します)

確認方法は 14 ページ使用方法/加熱調理のときを参照してください。

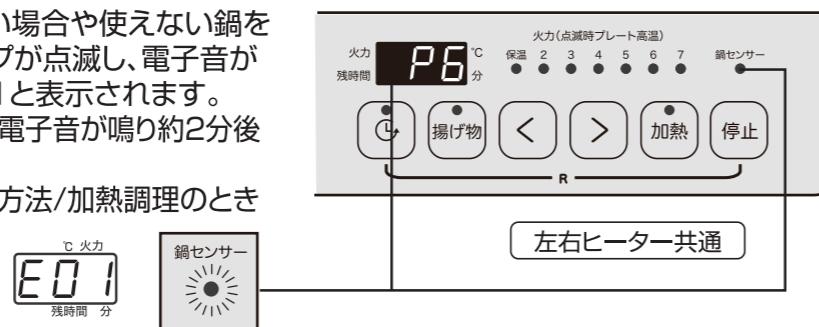



加熱・煮込み調理のとき

使える鍋




ステンレス鍋のご注意


ステンレス鍋には使えない鍋もあります。ご使用前に7ページの■安全機能「鍋センサー機能」を読んで、鍋の確認をしてください。ステンレス鍋(18-0、18-8、18-10)は「使える鍋」として見分けます。

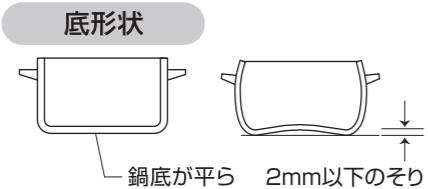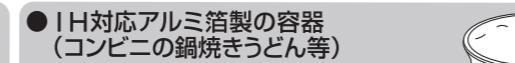


大きさ

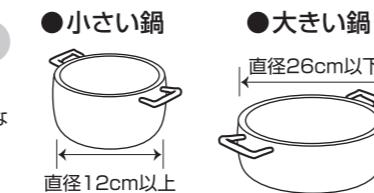

使える材質

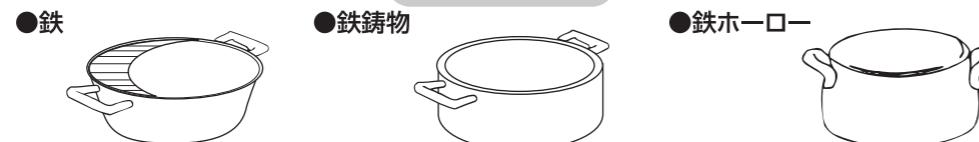

底形状

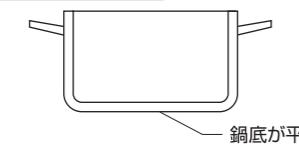

大きさ



揚げ物で使用する鍋

- 底が平らで直径が18~22cmくらいの鉄鍋をお使いください。脚つき鍋や約1mm以上のそりのある鍋、直径の小さな鍋などは、油が異常に高温になり、火災のおそれがあります。
- 1mm以上のそりの見分けかた
平らなテーブルなどに1円玉をのせて、1円玉の上に鍋をのせてください。鍋の取っ手を押されたとき
・鍋がゴトゴトする……そりが約1mm以下。使用できる。
・鍋がゴトゴトしない……そりが約1mm以上。使用できない。

● 材質や底の形状により、使える鍋と使えない鍋があります。


● 一般財団法人製品安全協会が認証した SCH-IH マークのある鍋をおすすめします。

加熱・煮込み調理のとき

使えない鍋




底形状

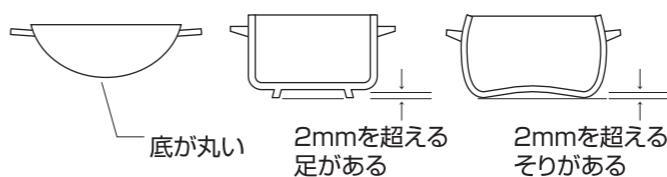

大きさ



その他の使えない物

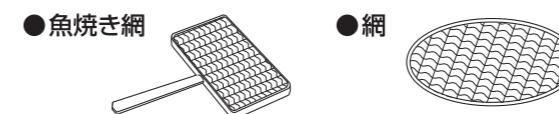

※底に2mmを超えるそりがあっても、形状によっては使えるとセンサーが判断する鍋がありますが、温度センサーが正しく働かなくなるので使用しないでください。


※鍋検知センサー機能で鍋を見分ける時は、9ページの「鍋センサー機能について」をお読みください。




大きさ



火災の恐れあり

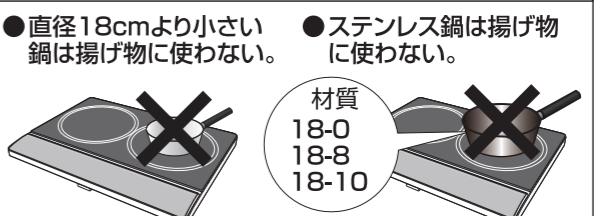

底形状

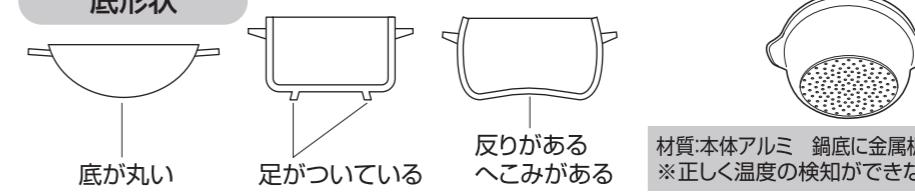

材質:本体アルミ 鍋底に金属板がついているもの
※正しく温度の検知ができないため。

左右のヒーターを同時に使用する場合

左右のヒーターで同時に使用する場合の組み合わせ

左ヒーター	右ヒーター	
加熱調理	加熱調理	左右のヒーターの加熱火力は、合計 1400W になる組み合わせまで使用できます。
最大で使用できる加熱火力の組み合わせ例		
—※	P7	
P1	P6	
P2	P6	
P3	P5	
P4	P4	
P5	P3	
P6	P2	
P6	P1	
P7	—※	
※左右どちらか一方のヒーターが最大火力 P7 のときは、もう片方のヒーターは使用できません。		
加熱調理 (火力は P2 まで)	揚げ物調理	右ヒーターで揚げ物調理中、左ヒーターでの加熱火力は P2 まで使用できます。
煮込み料理 (できません)	揚げ物調理	右ヒーターで揚げ物調理中、左ヒーターでの煮込み調理はできません。
煮込み料理	加熱調理 (火力は P5 まで)	左ヒーターで煮込み調理中、右ヒーターでの加熱火力は P5 まで使用できます。

※左右のヒーターを同時に使用すると左右の鍋から断続的に音がする場合がありますが、火力のコントロールによるものです。そのまま使用してください。
※エラーが発生した場合はそのときの出力モニターの表示のまま点灯しつづけます。

使用方法／加熱調理のとき

この商品はご使用状況に応じて、冷却ファンの回転数を変化させ騒音を軽減しています。

- ① 電源ランプの点灯を確認してください。
あらかじめ鍋に水などを入れ、左右どちらかのヒーター中央にのせます。

※直径26cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。



△ 注意


使う前に、安全上のご注意、8ページ設置場所についての設置方法と注意をよく読んでから使用してください。

直径26cmの鍋の使用上の注意
直径26cmの鍋は左右のヒーターで同時に使用できません。左右いずれか片方のヒーターでご使用ください。



加熱キーでの揚げ物は、火災の原因になるので絶対にしないでください。
禁止

加熱調理は左右ヒーター共通

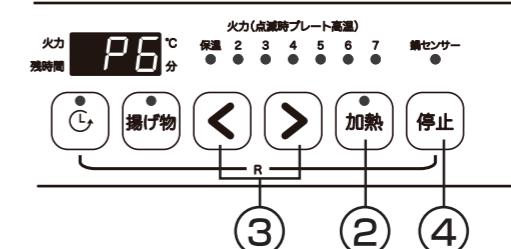


- ② 加熱キーを押します。

※火力 P6 で運転を開始します。
加熱ランプと加熱火力ランプが点灯します。
※鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせるとき鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。
表示窓にはE01と表示されます。

現在の火力
P6
残時間 分

- ③ < > キーで火力を調節しながら調理します。

※調理のポイント(19ページ)を参照してください。
※左右のヒーターを同時に使用する場合は13ページを参照してください。

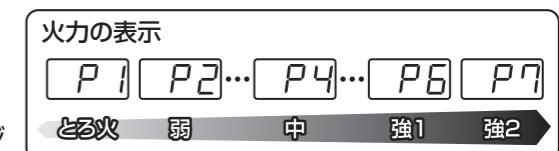

< キーを押すと火力がさがります。> キーを押すと火力があがります。

- ④ 調理を停止(終了)するには 停止キーを押します。

※運転停止後、本体内部を冷却するためにしばらくファンが回ります。ファンが停止するまで電源コードは抜かないでください。


△ 注意
やけどの恐れあり
使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

使用方法／揚げ物調理のとき

- ① 電源ランプの点灯を確認してください。
あらかじめ鍋に油を3cm以上入れ、右ヒーター中央にのせます。
※油は必ず鍋の底から3cm以上入れてください。量が少ないと温度が上がりすぎ、発火する恐れがあります。
※直径22cmより大きい鍋、18cmより小さい鍋は使えません。
※鍋深さは8cm以上の物を使用してください。



揚げ物調理は右ヒーター専用

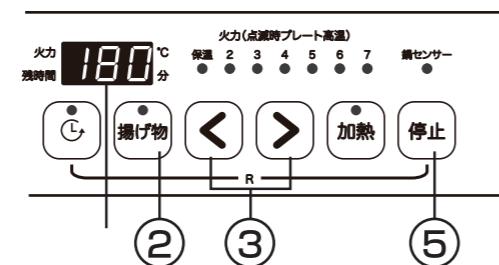

- ② **揚げ物**キーを押します。

※揚げ物ランプが点灯し、温度が「180°C」に設定され、予熱を開始します。
※鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。
表示窓にはE01と表示されます。

現在の
設定温度
180
残時間 分

温度の表示
140...160...180...200
低 高

- ③ </>キーで設定温度を選びます。

※予熱中は設定温度の数値が点滅しています。
※調理のポイント(20ページ)を参照してください。

- ④ 電子音が鳴ったら調理します。

※設定した温度になると、設定温度の数値が点滅から点灯に変わり予熱完了をお知らせします。
※左右のヒーターを同時に使用する場合は13ページを参照してください。

- ⑤ 調理を停止(終了)するには **停止**キーを押します。

※運転停止後、本体内部を冷却するためにしばらくファンが回ります。ファンが停止するまで電源コードは抜かないでください。

△注意

使う前に、安全上のご注意、8ページ設置場所についての設置方法と注意をよく読んでから使用してください。




加熱キーでの揚げ物は、火災の原因になるので絶対にしないでください。

揚げ物調理中はそばを離れないでください。

使用方法／煮込み調理のとき

- ① あらかじめ加熱モードで加熱調理を行った鍋を左ヒーター中央にのせます。

※直径26cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。

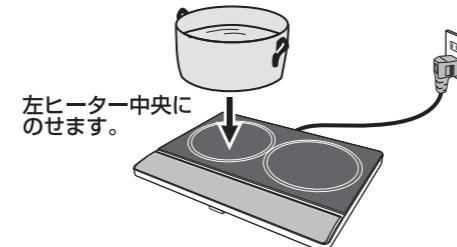


△注意

使う前に、安全上のご注意、8ページ設置場所についての設置方法と注意をよく読んでから使用してください。



煮込みキーでの揚げ物は、火災の原因になるので絶対にしないでください。

煮込み調理は左ヒーター専用

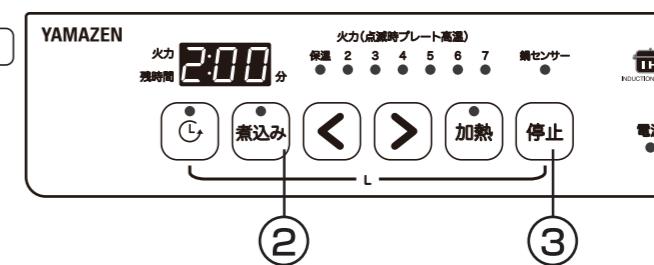

- ② **煮込み**キーを押します。

※煮込みモードで運転を開始します。
煮込みランプが点灯し、表示窓は 2:00 と表示されます。

※あらかじめ加熱モードで調理をおこなった調理物を煮込む場合にご使用ください。
最大(約)400Wの弱い火力でON/OFFを繰り返しながら加熱を行います。

※煮込みモードでの運転中は火力調節はできません。

※煮込みモードの調理だけでは、調理物に火が通りません。加熱モードで調理物に火を通しあと、温かい状態でご使用ください。

※ **煮込み**キーを押したあと、何も操作をしないと2時間で電源が切れます。途中で調理を終了するには、**停止**キーを押します。

- ③ 調理を停止(終了)するには **停止**キーを押します。

※運転停止後、本体内部を冷却するためにしばらくファンが回ります。ファンが停止するまで電源コードは抜かないでください。

△注意


やけどの恐れあり
使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

調理タイマーの使い方／加熱調理のとき

この商品のタイマー機能は切りタイマー方式です。タイマー機能を利用した場合、設定した時間になると電子音が鳴り自動的に電源が切れます。(設定時間:1分～最大5時間59分)

- タイマー使用時は、ふきこぼれや焦げ付きなどに注意してください。
- タイマーを使わない場合、最後にキー操作をしてから120分たつと安全機能が働き、自動的に運転が停止します。

加熱調理は左右ヒーター共通

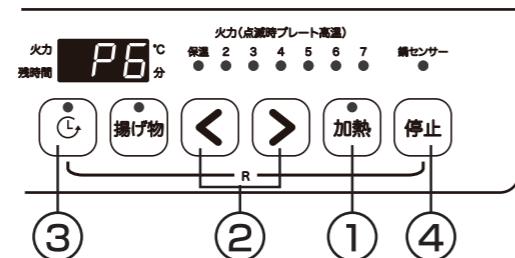


① 加熱キーを押します。

※火力 [P6] で運転を開始します。
加熱ランプと加熱火力ランプが点灯します。
※鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると
鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。
表示窓にはE01と表示されます。

現在の火力
P6
残時間 分

② < / >キーで火力を調節します。

<キーを押すと火力がさがります。>キーを押すと火力があがります。

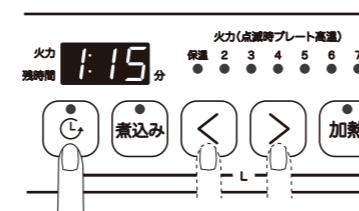

③ ⏺ キーを押して < / > キーでタイマー(調理時間)をセットします。

● ⏺ キーを押すとタイマーランプが点灯し、時間表示が点滅します。

< / > キーを押して1時間刻みでセットします。

次に ⏺ キーを押すと分表示が点滅します。

< / > キーを押して1分刻みでセットします。

押し続けると10分単位で早送りできます。

● ⏺ キーを押すとタイマー運転を開始します。

※タイマーセット後、表示窓にはタイマーの残り時間を表示します。
※タイマーを再設定する場合は、③の操作を繰り返します。

- 例 … 中火で1時間15分セットする場合
- ① ⏺ キーを押し
火力を [P6] に合わせます。
 - ② ⏺ キーを押し
< / > キーで [L15] に
セットします。
 - ③ セットした時間がくると
自動的に運転が停止します。
(電子音が鳴り終了をお知らせします)

④ タイマーを解除するには 停止キーを押します。

運転を停止(終了)するには再度 停止キーを押します。

※運転停止後、本体内部を冷却するためにしばらくファンが回ります。ファンが停止するまで電源コードは抜かないでください。


⚠ 注意
やけどの恐れあり
使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

調理タイマーの使い方／煮込み調理のとき

この商品のタイマー機能は切りタイマー方式です。タイマー機能を利用した場合、設定した時間になると電子音が鳴り自動的に電源が切れます。(設定時間:1分～最大5時間59分)

- タイマー使用時は、ふきこぼれや焦げ付きなどに注意してください。
- タイマーを使わない場合、最後にキー操作をしてから120分たつと安全機能が働き、自動的に運転が停止します。

煮込み調理は左ヒーター専用

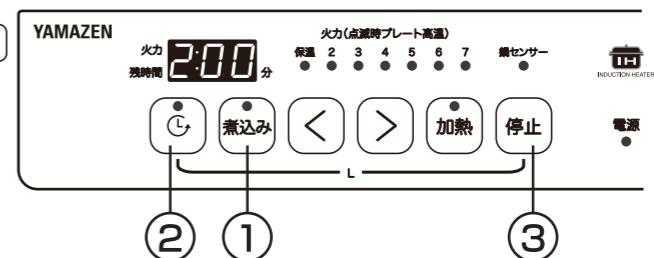

① 煮込みキーを押します。

※煮込みモードで運転を開始します。
煮込みランプが点灯し、
表示窓は [2:00] と表示されます。
※鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると
鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。
表示窓にはE01と表示されます。
※煮込みモードでのタイマー運転中は
火力調節はできません。

煮込みモード
残時間
2:00
残時間 分

② ⏺ キーを押して < / > キーでタイマー(調理時間)をセットします。

● ⏺ キーを押すとタイマーランプが点灯し、時間表示が点滅します。

< / > キーを押して1時間刻みでセットします。


次に ⏺ キーを押すと分表示が点滅します。

< / > キーを押して1分刻みでセットします。

押し続けると10分単位で早送りできます。

● ⏺ キーを押すとタイマー運転を開始します。

※タイマーセット後、表示窓にはタイマーの残り時間を表示します。
※タイマーを再設定する場合は、②の操作を繰り返します。

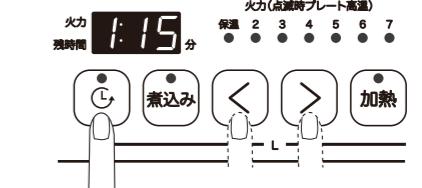

- 例 … 煮込みで1時間15分セットする場合
- ① ⏺ キーを押し
< / > キーで [L15] に
セットします。
 - ② セットした時間がくると
自動的に運転が停止します。
(電子音が鳴り終了をお知らせします)

③ タイマーを解除するには 停止キーを押します。

運転を停止(終了)するには再度 停止キーを押します。

※運転停止後、本体内部を冷却するためにしばらくファンが回ります。ファンが停止するまで電源コードは抜かないでください。

⚠ 注意
やけどの恐れあり
使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

調理のポイントとご注意

加熱調理のポイント

加熱調理のメニュー例と火力調節の目安

調理開始の火力目安
火力調節の目安

※これは火力調節の目安です。鍋の種類や材料の量によって、火力を調節してください。

メニュー	火力表示	約 150W	約 300W	約 500W	約 700W	約 900W	約 1100W	約 1400W	火力調節のポイント
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
●はクッキングタイマーを使うと便利なメニューです。	とろ火 弱 中 強1 強2								
煮る	寄せなべ すき焼き 水炊き うどんすき								火力を強く合わせ、沸騰したら 煮え具合を見ながら火力を調節する。
煮込む	●煮豆 ●カレー・シチュー ●肉じゃが ●ロールキャベツ ●おでん								火力を強く合わせ、 沸騰したら火力を弱める。
蒸す	酒蒸し ●茶わん蒸し								火力を強く合わせ、 沸騰したら火力を弱める。
ゆでる	●野菜								
焼く	ホットケーキ お好み焼き ハンバーグ クレープ 鉄板焼き								火力を強く合わせて予熱してから、 焼き色を見ながら火力を調節する。

■火力調節の注意点

加熱調理

- 加熱モードで揚げ物はしないでください。
- 加熱モードでは、焼き物調理を行った場合にIH調理器が空だきと判断し、正常に調理できないことがあります。このときは揚げ物モードの低い温度でおためしください。
- 火力調節は、材料の種類や量、鍋の形状や材質などにより異なります。様子をみながら火力を調節してください。
- 使用している途中で火力感がなくなる場合があります。
火力が強すぎて空だきに近い状態のため、鍋底の温度が異常に上がり、異常温度防止機能がはたらいて火力をコントロールしているためです。
しばらくたっても火力が戻らない場合は、一度火力をさげておためしいただくか、鍋をかえておためしください。

煮込み料理

- 煮込みモードによる調理だけでは、調理物に火が通りません。
加熱モードで調理物に火を通したあと、温かい状態で、煮込みモードをご使用ください。
最大(約)400Wの弱い火力でON/OFFを繰り返しながら加熱を行います。

調理のポイントとご注意

揚げ物調理のポイント

揚げ物調理のメニュー例と温度設定の目安

温度設定の目安

※これは温度設定の目安です。鍋の種類や材料の量によって、温度を調節してください。

メニュー	設定温度 (°C)	140°C	150°C	160°C	170°C	180°C	190°C	200°C	上手に揚げるポイント
		140	150	160	170	180	190	200	
●野菜の天ぷら									①油の量は1L(約900g) ②材料にあつた温度で揚げる。 ③油が適温になってから材料を入れる。 ④材料を一度にたくさん入れない。 (油の表面積の $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{2}{3}$ まで) ⑤油をよくきる。 ⑥天かすをこまめにとる。
●魚介類の天ぷら									
●フライ・鶏の唐揚げ									
●コロッケ・冷凍食品									
●ドーナツ									

●鍋の材質・形状や材料、油の量、室温などによって表示と実際の油温度がずれることがあります。調理の出来具合により、設定温度を調節してください。

●温度調節の範囲は、直径18cm~22cmで鉄製の(テスト時1.2mm厚)天ぷら鍋で油1L(約900g)を使った場合です。

■温度設定の注意点

揚げ物調理の際は以下のことをお守りください。温度制御が正しくできず、火災の原因になります。

揚げ物調理

- 「加熱」ボタンを使用して揚げ物調理はしないでください。
- 底に凹凸やそりのない鉄なべを使用してください。
- なべはトッププレートの中央に載せてください。
- 市販の汚れ防止シートなどは使用しないでください。
- なべ底・トッププレートの汚れは取り除いてください。
- 機器が冷めた状態で温度設定し、加熱を開始してください。
- 必ず常温(室温)の油を使用してください。ガスコンロなど他の機器であらかじめ加熱した油や、余熱のある油を使用しないでください。
- 揚げ物調理中は、そばを離れないでください。
- 揚げ物調理中は、なべにふたをしないでください。

お手入れの仕方


ご使用のたびにお手入れを行ってください。
(よごれたまま使用すると、変色やこびり付きの原因になります)

- 必ず電源プラグを抜いて、トッププレートが完全に冷えたことを確認してからお手入れを始めてください。

- よごれをきれいに拭き取ります。



- ベンジン・シンナーをよごれ落としして使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。

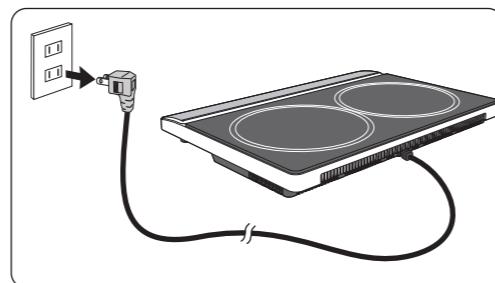

●軽いよごれ・ふきこぼれなど

水を含ませ、しぼったふきんで拭き取ります。


※ご使用中の軽い汚れ(ふきこぼれ)のお手入れは、操作キーが反応するため電源スイッチを切ってからおこなってください。



※トッププレート以外は、磨き粉・たわしを使わないでください。(表面をキズつけます)

●油 よ ご れ

台所用洗剤(中性)で拭き取ります。

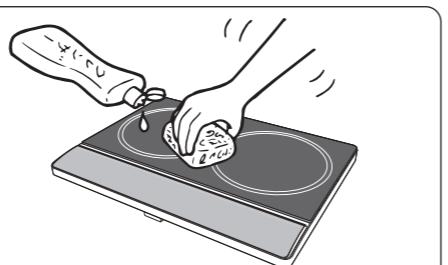

※金属たわしなどはキズをつける恐れがあるので使用しないでください。

●トッププレートの取れにくいよごれ

磨き粉(クレンザー)などを少量付け、ナイロンたわしなどでこすり取ります。

※ラップやアルミ箔を丸めてこすると、よごれが取れやすくなります。



※鍋を焦げ付かせたりすると、トッププレートがひどくよがれことがあります。

※トッププレートや鍋底に油よがれがついたまま加熱すると、よがれがトッププレートに焼き付いて、取れにくくなりますのでご注意ください。

●吸・排気口のほこり及びコンセントのお手入れ



必ず1カ月に一度は、吸気口・排気口にたまつたほこりを掃除機で吸い取ってください。
また、電源プラグやコンセントに付着したほこりなども乾いた布などでふいてください。
ほこりがついたまま使用すると、故障の原因になります。

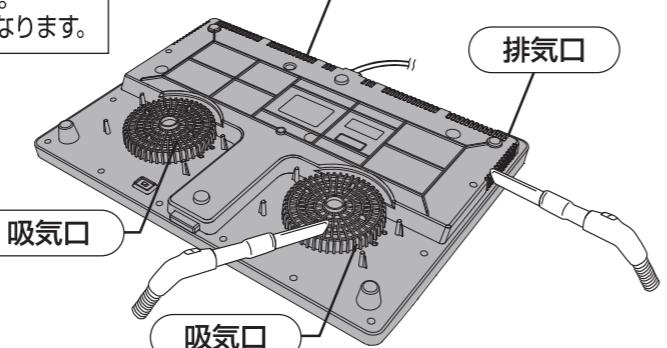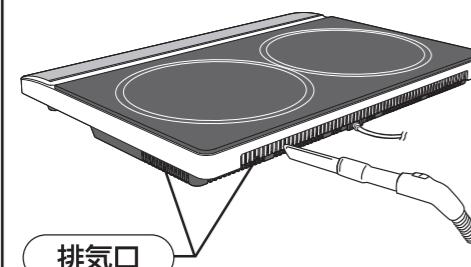

仕様

品名	2口IH調理器
品番	KES-WL1456E
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1400W
加熱	(約)150W～1400W
揚げ物	(約)140°C～200°C
本体寸法	(約) 幅 560mm 奥行 400mm 高さ 180mm
本体重量	(約)6kg(電源コード含む)
電源コード長	(約)2.7m

故障かな?と思ったら 修理を依頼される前に、次の点検をおこなってください。

こんな場合	調べるところ
操作のキーを押してもランプがつかない。 電源が入らない。 電源が途中で切れる。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか。 ●電源スイッチは長押ししていますか。電子音が鳴り、電源ランプが点灯するまで、押し続けてください。
ランプがついても加熱しない。(ファンの音がしない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて、もう一度差し直してください。
左右のヒーターを同時に使用すると、交互に鍋などから音がする。	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。火力をコントロールしているためです。そのままお使いください。
調理中に加熱が止まる。	<ul style="list-style-type: none"> ●120分以上加熱または煮込み調理をしていませんか。 ●故障ではありません。切り忘れ防止機能が働いた為です。引き続き調理される時は、再度操作をし直してください。
鍋センサーが点滅して電子音が鳴っている。	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていましたか。 ●使えない鍋をのせていませんか。(12ページ参照) ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●スプーンなどの小物をのせていませんか。
使っている途中で火力感がなくなった。	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋底の温度が異常に上がり、温度過昇防止機能が働いて火力をコントロールしている。 ●温度が下がると、自動的に火力をもどすためそのままお使いください。
調理終了後、加熱を停止してもファンが止まらない。	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。運転停止後、本体内部を冷却するためしばらくファンが回ります。ファンが停止するまで電源コードは抜かないでください。
表示窓のエラー表示	<p>EO1 鍋などの調理器具がのっていない場合、または、使えない鍋などがのっている場合のエラーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていましたか。 ●使えない鍋をのせていませんか。(12ページ参照) ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●鍋をかけて、おためしください。
	<p>EO2 IH調理器の供給電圧が低すぎるため、正常に動作しないエラーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●タコ足配線をしていませんか。 ●AC100V 15A以上のコンセントを単独で使っていますか。 ●差し込むコンセントの場所をかえて、おためしください。 ●発電機などの不安定な電源を使っていませんか。 ●コードリールを使っていませんか。 ●上記を確認してもエラー表示ができる場合は、お買上げの販売店または、山善お客様相談窓口にお問い合わせください。
	<p>EO3 IH調理器の供給電圧が高すぎるため、正常に動作しないエラーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鍋の温度が高温になった場合に、安全のために運転を停止するエラーです。(空焼き防止)
	<p>EO4 約8分間、鍋などの調理器具の温度変化を検出できない場合に運転を停止するエラーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●空だきになっていませんか。 ●うすい鍋(フライパン等)で調理する場合は、揚げ物モードで、低い温度でおためしください。
	<p>EO5 約8分間、鍋などの調理器具の温度変化を検出できない場合に運転を停止するエラーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●温度センサーが温度変化を検出できていない場合のエラーです。火力をあげておためしください。
	<p>EO7 本体内部の温度を検出するセンサーの異常です。</p>
	<p>EO8 鍋温度センサーの検出異常です。</p>
	<p>EO9 ヒーターの通信エラーです。</p>
	<p>E10 本体内部が異常に高温になっている場合に運転を停止するエラーです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●吸・排気口のまわりを布や物などで塞いでいませんか。 ●吸・排気口にほこりがたまっていますか。 ●アルミ箔や油よけ用アルミシートの上で使用していませんか。 ●本体の排気口(後面)から壁まで10cm以上離していますか。
	<p>●使用中、鍋の種類によっては金属音がする事もありますが、故障ではありません。鍋をかけておためしください。</p> <p>●左右のヒーターを同時に使用すると、鍋の種類や火力の組み合わせによっては共振して金属音がする事もありますが、故障ではありません。鍋や火力をかけておためしください。</p> <p>●使用中、ファンの運転音や本体内部からうなり音がしますが、使用上差し支えありません。</p> <p>※その他の表示が出た場合や、まだ異常がある場合は故障の可能性があります。電源プラグを抜き、持ち込み修理の依頼を販売店へお問い合わせください。</p>

アフターサービスについて



警告
分解禁止

改造はしない! 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しない!
 ●火災・ケガ・感電の原因になります。
 ●故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、お買上げの販売店にご連絡ください。

こんな場合は 危険 です

すぐに修理が必要です。電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご相談ください。

●電源コードにキズがついた。	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
●電源コードを折り曲げると通電したり、	●トッププレートにひび割れ等が発生した。
しなかったりする。	●冷却ファンの回転に異常がある。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日より1年間です。保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。(販売証明書またはレシート紛失の場合は有料となります)
- 保証期間後の修理 お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

22ページの「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をおしつけください。ご自分で分解・修理は絶対にしないでください。感電やケガの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご不明な点や、修理に関する相談は
山善サポートセンター にお電話をおかけください

お客様相談窓口 0570-00-2112

メールでのお問い合わせ E-mail:support@qriom.com

受付時間：月～金 10:00～17:30 (土・日・祝日を除く)

株式会社 山善 家庭機器事業部

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

M E M O

M E M O