


- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

家庭用

# 電子レンジ NERW-F018

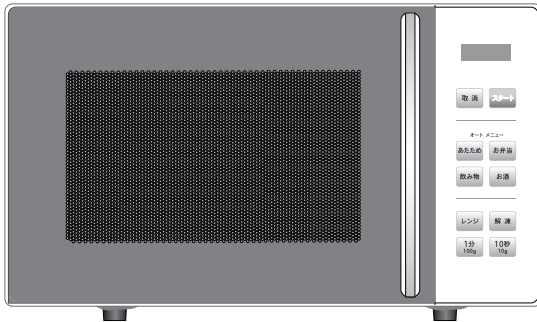

## もくじ

|               |     |
|---------------|-----|
| ●安全上のご注意      | ①～④ |
| ●設置           | ⑤   |
| ●各部の名称        | ⑥～⑦ |
| ●出力切替(手動レンジ)  | ⑧   |
| ●解凍           | ⑨   |
| ●あたため         | ⑩   |
| ●お弁当をあたためる    | ⑪   |
| ●飲み物・お酒をあたためる | ⑫   |
| ●使える容器・使えない容器 | ⑬   |
| ●加熱の目安        | ⑭   |
| ●お手入れのしかた     | ⑮   |
| ●故障かな?と思ったら   | ⑯   |
| ●点検           | ⑰   |
| ●仕様           | ⑱   |
| ●アフターサービスについて | ⑳   |
| ●保証書          | 裏表紙 |

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

- ・このたびは、弊社電子レンジをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ




**YAMAZEN BOOK** を  
チェック!






随時情報を更新中!

# 安全上のご注意 必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

|   |           |                                 |
|---|-----------|---------------------------------|
|  | <b>危険</b> | 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性が高いもの |
|  | <b>警告</b> | 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの |
|  | <b>注意</b> | 誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの   |

### 図記号の説明



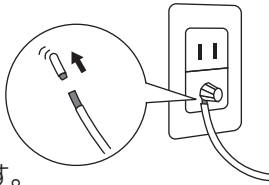

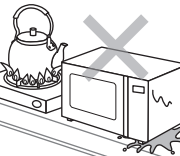

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|  | <b>禁止</b> | 禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。     |
|  | <b>指示</b> | 指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。 |
|  | <b>注意</b> | 注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。                |

## **危険**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|  | <b>禁止</b> | 穴やすき間に金属物を入れない。自分で絶対に分解・修理・改造をしない<br>感電・発火の恐れがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。 |
|---|-----------|--|

## **警告**

### ■設置する時
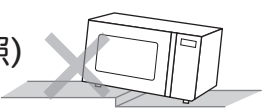
|   |   |   |
|---|---|---|
| <p> <b>禁止</b></p> <p>不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使わない<br/>(P5「設置」参照)</p>  <p>新聞紙など本体の吸排気口をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上では使わないでください。火災ややけどの原因になります。</p> | <p> <b>必ず守る</b></p> <p>設置の際は、アース線を確実に取り付ける</p>  <p>故障や漏電のときに感電する原因になります。<br/>※アース取り付けはP5を参照してください。</p> |   |
| <p> <b>禁止</b></p> <p>吸気口や排気口をふさいだり、布やカバーをかけて使用しない</p>  <p>発火や故障の原因になります。</p>  | <p> <b>禁止</b></p> <p>水のかかる所や湿気の多い所、また火気の近くでは使用しない</p>  <p>感電や漏電の原因になります。</p>                            | <p> <b>必ず守る</b></p> <p>使用前に梱包材は全て取り除く</p> <p>変形・発火・火災の原因になります。また、取り除いた梱包材は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。ポリ袋や箱に入り窒息の原因になります。</p> |

# 警告

## ■電源プラグ・電源コードなどは



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

禁止

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ホコリをとる

電源プラグの刃、刃の取付面やコンセントにホコリが付いているときは乾いた布でふき取る



火災の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V  
15A以上

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う


交流100V以外で使ったり、コンセントを他器具と併用すると火災・感電の原因になります。



使用中に電源プラグを抜き差ししない

禁止

火災や感電、故障の原因になります。

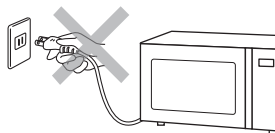

根元まで差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む



感電・ショート発火の原因になります。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

濡れ手禁止


感電やけがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

プラグを抜く


感電やショートして発火する原因になります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて本体が冷めてから行う

プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

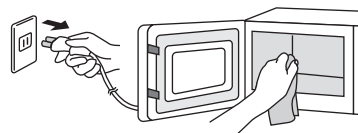

異常時（こげくさい臭いがするなど）は、運転を停止して電源プラグを抜く

プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。



長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く


ホコリがたまり発煙、発火の原因になります。

## 警告



### 食品や飲料を加熱しすぎない

食品が発煙・発火したり、飲料は突然沸騰して、やけどの原因になります。少量の加熱時や油脂の多い食品・液体、イモなどの根菜類の加熱には注意してください。

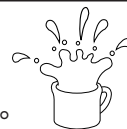

### おしぼりやタオルの温めや衣類の乾燥など調理目的以外の使用はしない

過熱や異常動作による発火、やけどの原因になります。



### 子供だけで使ったり、幼児の手の届く所で使わない

感電やけが、やけどの原因になります。



### 庫内に付着した油や食品カス等は、こまめに掃除する

必ず守る

火花が飛び、発火や発煙の原因になります。食品カス等がたまると発火の原因になります。



### 100g未満の食品は自動調理で加熱しない

過加熱となり食品が発火する原因になります。



### 食品以外は加熱しない

衣類、布類、レンジ加熱用湯たんぽ、哺乳瓶消毒容器、玩具などは加熱しないでください。

## ■加熱時の破裂を防ぐために



次のものはレンジ加熱のときに注意する

必ず守る

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>膜や殻のあるもの</p> <p>破裂してけが、やけどの原因になります。切れ目や割れ目を入れてください。</p>     | <p>蓋のある容器</p> <p>破裂してけが、やけどの原因になります。蓋を外してください。</p>    | <p>生卵やゆで卵</p> <p>破裂してけが、やけどの原因になります。ほぐしてから加熱してください。</p>   |
| <p>ガラス瓶、哺乳瓶、缶詰</p> <p>容器が割れてけが、やけどの原因になります。耐熱容器に入れ替えてください。</p> | <p>アルミ箔、金属製食器、金箔等の装飾食器</p> <p>火花が出て発煙、発火の原因になります。</p> | <p>袋入りの食品</p> <p>脱酸素剤</p> <p>破裂してけが、やけどの原因になります。袋から取り出して加熱してください。また、脱酸素剤などは、必ず取り出してください。発煙・発火する恐れがあります。</p> |

## ⚠ 注意



必ず守る

レンジ加熱したラップを外すときは、ゆっくり外す

蒸気が一気に出て、やけどの原因になります。



禁止

本体が転倒、落下したときは外部に損傷がなくても使用しない

感電や電磁波漏れの恐れがありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



水滴れ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



禁止

ドアにぶらさがったりして無理な力をかけたり、物をはさんだまま使用しない

電磁波漏れによる障害が起きることがあります。



禁止

加熱台に衝撃を加えたり、熱い状態で水をかけたりしない

破損の原因になります。



禁止

本体の上に物を置かない

熱で焦げたり変形する恐れがあります。



禁止

可燃性スプレーを使ったり、燃えやすいものを近くに置かない

引火してやけどや火災の原因になります。



禁止

庫内が、から（食品なし）のまま作動させない

異常高温になり、やけどや発火、故障の原因になります。（オープン機能でのから焼きを除く）



禁止

食品が燃え出したときは、ドアを開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます。

【次の処置をしてください】


1. ドアを閉めたまま、「取消」ボタンを押す。

2. 電源プラグを抜く。

3. 燃えやすいものを本体から遠ざけ、鎮火するのを待つ。


■鎮火しない場合は、水や消火器で消火してください。

■そのまま使用せずに、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

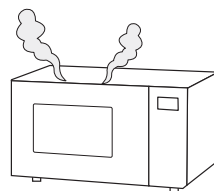

# 設置


- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 窓ガラスがある場合は、排気口から20cm以上離してください。  
(温度差によって割れる場合があります。)
- 図のようなすき間があっても周りを密閉した状態にしないでください。
- テレビ・ラジオ・アンテナ線から3m以上離してください。  
映像が乱れたり雑音が入る恐れがあります。

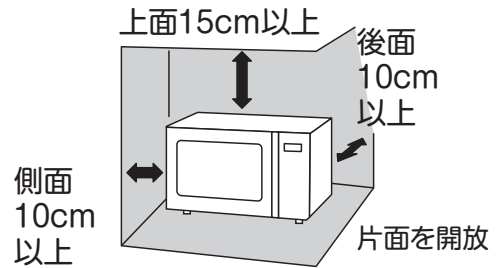

## アースの取り付け

アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

### 【アース付きコンセントがある場合】

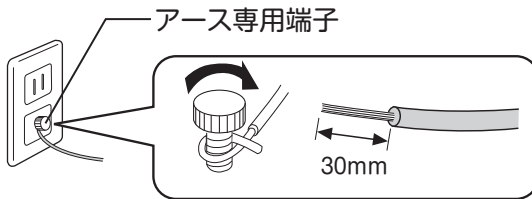

アース線先端の剥きしろを30mmに切断して、アース端子に確実に固定してください。

### 【アース付きコンセントがない場合】

販売店または電気工事店に、ご相談いただきアース工事(D種接地工事)をしてください。

#### ■アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事)が必要な場所

- 湿気の多い場所  
土間、コンクリート床、酒やしょうゆなどの醸造・貯蔵所
- 水気のある場所(アースの他に漏電遮断機の設置も必要)  
洗い場など水を扱う場所、水滴の飛び散る場所、地下室など結露のおきやすい場所

#### ■アース線を接続できないもの


ガス管、水道管、電話線や避雷針のアースには、絶対に接続しないでください。

#### 〔 注 意 〕


- アース線が本体アース端子に確実に取り付けられているか確認してください。
- 設置場所の変更や転居の際には、再度アースの取り付けを行ってください。

# 各部の名称

## 【正面】

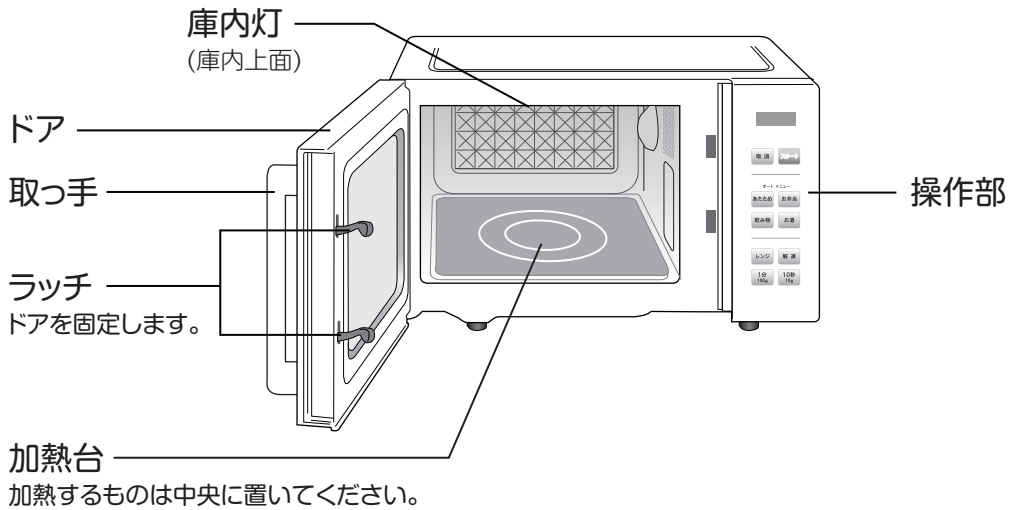


## 【背面】

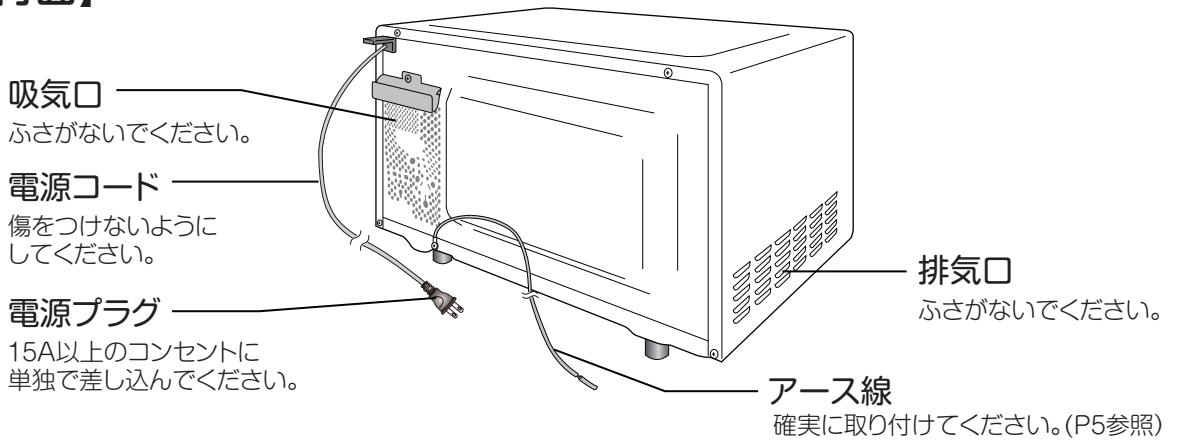



# 各部の名称

## 【操作部】

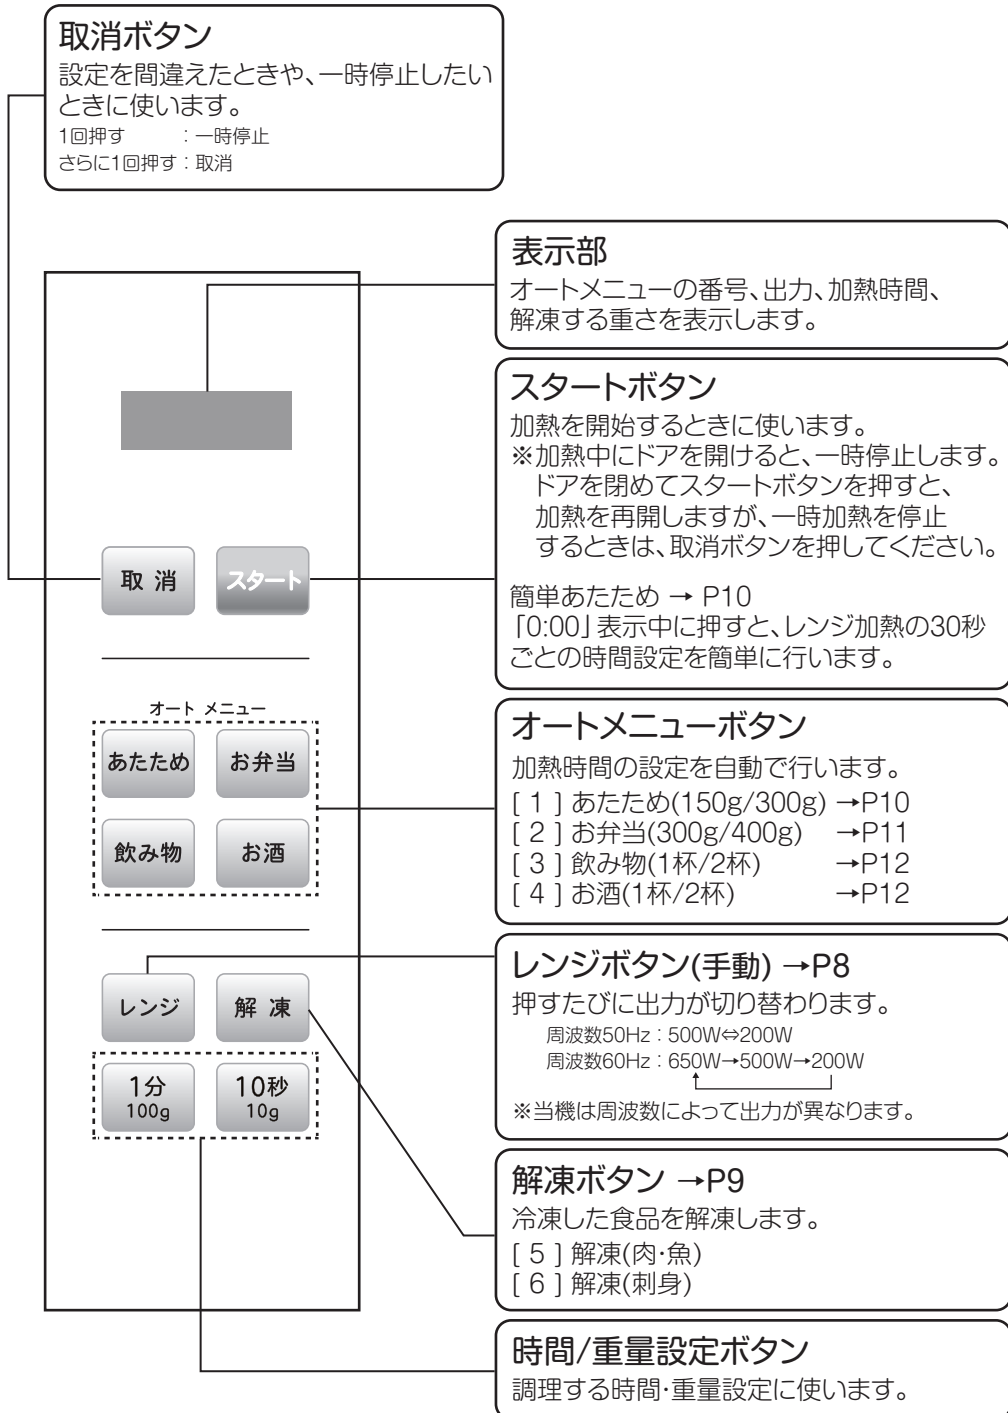



# 出力切替(手動レンジ)

## 1 食品を容器に入れて、加熱台中央に置きドアを閉める

表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。ドアを開けると電源が入り、「0:00」が表示されます。

## 2 出力を切り替える

ドアを閉めて **レンジ** を押してください。

500W(50Hz)、または650W(60Hz)と表示され押すたびに出力が切り替わります。

500

50Hz地域の場合

650

60Hz地域の場合

お住いの地域の周波数50Hz：500W⇔200W

お住いの地域の周波数60Hz：650W→500W→200W

※当機は周波数によってレンジ出力が異なります。

## 3 加熱時間を設定する

1分  
100g

10秒  
10g

を押して加熱時間を設定します。

設定できる時間

650W → 15分まで

500W → 15分まで

200W → 90分まで

## 4 **スタート** を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

## 5 できあがり

ブザーが鳴って庫内灯が消えます。

(ドアを開閉しないと1分毎にブザーが鳴り、約5分後、表示が消えます。)

# 解凍

## 1 食品を容器に入れて、加熱台中央に置きドアを閉める

表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。  
ドアを開けると電源が入り、「0:00」が表示されます。

### 解凍のポイント

- 食品は、同じ種類・大きさにそろえてください。
- 冷凍庫から出したばかりの凍った食品を解凍してください。
- 材料を冷凍するときは、200g程度に分けて3cm以内に厚みをそろえるようにします。
- 厚い魚などの場合は、向きを変えたり、上下を変えながら解凍してください。

## 2 ドアを閉めて を押す

1回押すと「5 解凍(肉・魚)」、2回押すと「6 解凍(刺身)」になります。押すたびに「5」と「6」が交互に切り換わります。

5 \_

5 解凍(肉・魚)

6 \_

6 解凍(刺身)

## 3 解凍する重さを設定する

1分  
100g

10秒  
10g

を押して重さを設定します。

設定できる重さ

100g~300g

100 \_

100gの場合

300 \_

300gの場合

## 4 を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

## 5 できあがり


ブザーが鳴って庫内灯が消えます。

(ドアを開閉しないと1分毎にブザーが鳴り、約5分後、表示が消えます。)


# 1 あたため

## オートメニュー

### 1 食品を加熱台中央に置きドアを閉める

- 表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。  
ドアを開けると電源が入り、「0:00」が表示されます。
- 飲み物は、加熱しないでください。  
飲み物は、 ボタン、または手動調理 (P8参照) であたためてください。

### 2 ドアを閉めて を押す

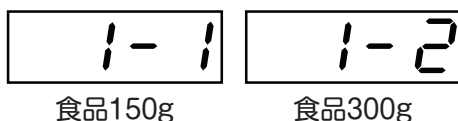

食品150g

食品300g

### 3 を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

### 4 できあがり

ブザーが鳴って庫内灯が消えます。  
(ドアを開閉しないと1分毎にブザーが鳴り、約5分後、表示が消えます。)

## 簡単あたため

### 1 食品を加熱台中央に置きドアを閉める

### 2 ドアを閉めて を押す

1回押すごとに加熱時間が30秒増加し、最大5分まで設定できます。  
庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

お住いの地域の周波数50Hz：500W  
お住いの地域の周波数60Hz：650W

### 3 できあがり

ブザーが鳴って庫内灯が消えます。  
(ドアを開閉しないと1分毎にブザーが鳴り、約5分後、表示が消えます。)


## 2 お弁当をあたためる

## オートメニュー

### 1 食品を加熱台中央に置きドアを閉める

表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。ドアを開けると電源が入り、「0:00」が表示されます。

1度に加熱できる分量  
300g～400g

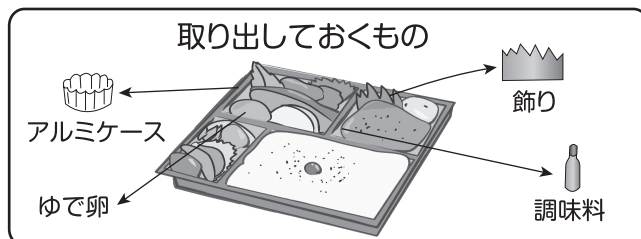

※包装しているラップやふたは、変形したり溶けるものがあるため、必ず外してください。  
※次のものは、破裂や発火の恐れがありますので、必ず取り出してください。

・調味料が入った容器や袋    ・ゆで卵    ・アルミケース    ・アルミホイル

### 2 ドアを閉めて **お弁当** を押す

2-1

2 お弁当(300g)

2-2

2 お弁当(400g)

### 3 **スタート** を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

### 4 できあがり

ブザーが鳴って庫内灯が消えます。

(ドアを開閉しないと1分毎にブザーが鳴り、約5分後、表示が消えます。)

# 3・4 飲み物・お酒を あたためる

## オートメニュー

### 1 飲み物・お酒を加熱台中央に置きドアを閉める

- 表示部に何も表示がないときは、電源が入っていません。ドアを開けると電源が入り、「0:00」が表示されます。
- 飲み物を低めの広口容器に8分目まで入れて、庫内に入れます。  
(2杯以上入れるときは、分量をそろえてください。)

1度に加熱できる分量：1～2杯

加熱できる基準量：飲み物1杯 →150mL  
お酒1杯 →180mL

### 2 ドアを閉めて 飲み物 または お酒 を押す

3-1

3 飲み物(1杯)

3-2

3 飲み物(2杯)

4-1

4 お酒(1杯)

4-2

4 お酒(2杯)

### 3 スタート を押す

庫内灯が点灯して加熱が始まり、残り時間が表示されます。

### 4 できあがり

ブザーが鳴って庫内灯が消えます。  
(ドアを開閉しないと1分毎にブザーが鳴り、約5分後、表示が消えます。)

ビンに入っている飲み物は、必ず耐熱容器に移しかえて加熱してください。

# 使える容器・使えない容器

| ○使える容器   |          | ×使えない容器  |
|--|----------|--|
| <b>■耐熱性のあるもの</b><br>※急に熱したり冷やさないでください。割れる恐れがあります。  | ガラス      | <b>■耐熱性のないもの</b><br>強化ガラス、クリスタルガラス、カットグラスなど  |
| <b>■耐熱性のあるもの</b><br>「電子レンジ使用可」の表示があるもの<br>※ふた部分だけが熱に弱いものがありますので、ご注意ください。<br>※糖分や油分の多い料理は高温になり、変形したり溶けたりするため、ご注意ください。<br>※時間をかけすぎると変形することがあります。 | プラスチック   | <b>■熱に弱いもの</b> （耐熱温度140℃未満）<br>溶けたり、変形するので使用できません。<br>※スチロール、メラミン、フェノール、ユリアなど<br>※耐熱温度表示100℃以下のポリエチレン  |
| <b>■陶器、磁器</b><br>※急に熱したり冷やすと割れることがあります。<br>※絵付け、ヒビ模様、金や銀の装飾のあるものは器を傷めたり、スパークをおこすので使えません。   | 陶磁器・漆器など | <b>■漆器、竹製品、木製品、紙</b><br>※漆器は塗りがはげたり、ひび割れたり変色することがあり使えません。<br>※竹、木、紙製品も焦げたり、燃えたりして使えませんが、耐熱加工されているクッキングシートなどは、記載されている指示に従ってください。  |
| <b>■ラップ</b> （耐熱温度140℃以上）<br>※油分などが多い料理は高温になり溶けるためご注意ください。  | その他      | <b>■アルミ、ステンレス、ホーローなどの金属</b><br>※スパークして本体を傷めるため使えません。金・銀箔のあるフィルムやテープ、針金の入ったテープなども使えません<br><b>■アルミホイル</b><br>※スパークするため原則として使用できません。<br><b>■特殊な形状の容器</b><br>※注ぎ口の細い容器などは、細い部分が集中的に過熱され突沸しやすく、やけどの原因になります。 |

よく確認して使ってください



## ラップのご使用について

### 【ラップをするもの】

- 煮物、蒸し物、汁物、調理済み食品全般など、しっかりと仕上げたいもの。（冷凍食品は、それぞれ記載のある加熱方法に従ってください。）
- 野菜などを下ごしらえしたり、温野菜にするとき。
- ラップは、容器のふちにぴったりと、食品部分にはゆとりを持たせてかぶせてください。
- カレーやシチューなどにラップが直接触れないようにかぶせてください。（油分が多いため、ラップが溶ける恐れがあります。）

### 【ラップをしないもの】

- 揚げ物、焼き物、炒め物など水分を飛ばしぎみにしたいとき。

# 加熱の目安

- 記載の加熱時間は、出力「500W」での目安として参考にしてください。
- 食品の種類や加熱前の温度などで仕上がりが異なりますので、加熱時間を短めにセットして、様子を見ながら加熱してください。
- 加熱する分量が倍になれば加熱時間も倍になり、ほぼ量に比例します。
- 市販の冷凍食品の加熱は、袋などに記載されている加熱時間を参考にしてください。

【あたため】食品は、受皿の中央に置きます。  の食品は、ラップをします。

|           | 食品名      | 分量         | 加熱時間              | ポイント                              |
|-----------|----------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 室温もの・冷蔵もの | ごはん      | 1杯 (150g)  | 約1分               | 固いときは霧吹きなどで水をかける。                 |
|           | チャーハン    | 1皿 (250g)  | 約2分               |                                   |
|           | バターロール   | 1個 (40g)   | 約10秒              | 食べる直前に加熱する。                       |
|           | みそ汁      | 150mL      | 約1分               |                                   |
|           | 焼き魚      | 1切 (80g)   | 約30秒              |                                   |
|           | 煮魚       | 1切 (100g)  | 約40秒              |                                   |
|           | ハンバーグ    | 1個 (100g)  | 約40秒              |                                   |
|           | 天ぷら      | 100g       | 約40秒              | キッチンペーパーや天ぷら敷き紙などに重ならないよう並べる。     |
|           | とんかつ     | 1枚 (100g)  | 約40秒              |                                   |
|           | シューマイ    | 10個 (180g) | 約1分30秒            | ゆとりを持ってラップに包み、加熱後ラップをしたまま2~3分蒸らす。 |
|           | 肉まん      | 1個 (80g)   | 約40秒              |                                   |
|           | 野菜炒め     | 150g       | 約1分30秒            |                                   |
|           | 煮物       | 200g       | 約2分               |                                   |
|           | カレー・シチュー | 300g       | 約2分30秒            | 加熱後、かき混ぜる。                        |
|           | 牛乳       | 200mL      | 約1分20秒            | 加熱前と加熱後に、かき混ぜる。                   |
|           | お酒       | 1本 (180mL) | 約1分               |                                   |
| お弁当       | 約400g    | 約1分40秒     | 調味料の入った容器などを取り出す。 |                                   |
| どんぶりもの    | 約300g    | 約2分        |                   |                                   |
| ゆで野菜      | キャベツ     | 200g       | 約3分               | 太い芯は、あらかじめさいておく。                  |
|           | にんじん     | 200g       | 約4分30秒            | 用途に合わせて切り、ひたひたの水を加える。             |
|           | ジャガイモ    | 150g       | 約3分               | 途中で1度上下を返す。                       |
|           | なす       | 100g       | 約2分               | 塩水であく抜きをしておく。                     |
|           | ブロッコリー   | 100g       | 約2分               | 小房に分け、塩水であく抜きをしておく。               |

ムラなく加熱するには

- 食品を庫内に直接置かず、平皿などにのせて加熱します。
- 厚みや高さのある食品は、途中でひっくり返します。

【注意:加熱しすぎると発煙・発火します】

- あんまん・まんじゅう→「あん」は高温になると発煙します。
- 根菜類(ごぼう、れんこんなど)→水分が少なくなり発煙・発火することがあります。
- 飲み物→取り出すときに突然沸騰(突沸)してやけどをする恐れがあります。
- いかなどはじけやすいもの→はじけてやけどをする可能性があります。
- 乾燥したものや水分の少ないもの→発煙・発火することがあります。






# お手入れのしかた

## 1 電源プラグをコンセントから抜く



警告

お手入れは、本体が十分冷えたことを確認してから行ってください。

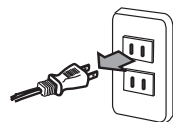

## 2 お手入れをする


### 本体・ドア

- 本体外側やドアは、台所用中性洗剤を含ませたふきなどで汚れをふき取った後、固くしぼったふきんで洗剤分をふき取ってください。
- 吸気口についたホコリなどは、掃除機や乾いた布などで定期的に取り除いてください。



### 庫内・ドアの内側

- 調理中にこぼれた汁や飛び散った油・食品カスなどは、早めにふき取ってください。汚れたまま使用すると、こげ付いて取れにくくなったり、発煙・発火する原因になります。
- 汚れは、台所用中性洗剤を含ませたふきなどでふき取った後、固くしぼったふきんで洗剤分をふき取ってください。

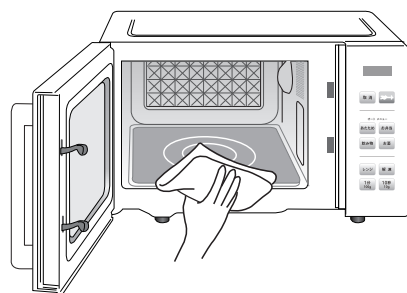

### 電源プラグ

- 電源プラグの刃、刃の取付面やコンセントにホコリが付いているときは乾いた布でふき取ってください。



注意


お手入れには、シンナー・クレンザー・金属たわしなどを使わないでください。  
変色・変質・劣化などの原因になります。



使用禁止!!

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

| こんなとき               | 処 置  |
|---------------------|--|
| 動かない<br>(庫内灯が点灯しない) | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグが抜けていませんか。<br/>→しっかりと電源プラグを差し込んでください。</li><li>●配電盤のブレーカーが切れていませんか。<br/>→お使いの電気製品を確認して、容量内でお使いください。</li><li>●停電していませんか。</li></ul>   |
| 火花がでる               | <ul style="list-style-type: none"><li>●金属容器やアルミホイルなどを使っていませんか。</li><li>●金粉や銀粉などの飾りのある容器を使っていませんか。<br/>→使用できる容器に変えてください。(P13参照)</li><li>●食品カスなどが付着していませんか。<br/>→取り除いてください。(P15参照)</li></ul>   |
| 何も表示していない           | <ul style="list-style-type: none"><li>●ドアを閉めてしばらくすると自動的に電源が切れます。(オートオフ機能)<br/>→ドアを開閉して、「0:00」表示がでたら操作してください。</li></ul>   |
| 操作ボタンを押しても<br>反応しない | <ul style="list-style-type: none"><li>●表示部が「0:00」を表示していますか。<br/>→ドアを開閉して、「0:00」表示がでたら操作してください。</li><li>●チャイルドロックが設定されていませんか?<br/>→表示部に「」が表示されている場合は解除してください。(P17参照)</li></ul> |
| スタートボタンを押しても加熱しない   | <ul style="list-style-type: none"><li>●ドアが完全に閉まっていますか。<br/>→ドアを確実に閉めてください。</li><li>●メニューは選びましたか。</li><li>●出力、時間などの設定は行いましたか。</li></ul>   |
| 操作音・終了ブザーが<br>鳴らない  | <ul style="list-style-type: none"><li>●消音モードになっていませんか。<br/>→消音モードを解除してください。(P17参照)</li></ul>   |

※上記の点検、または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## 点検 電源コード、電源プラグはときどき点検を行ってください。

※電源コードやプラグに異常があるときは修理をご依頼ください。

●電源プラグやコードが手で持てないくらい熱くなり、異常と感じたときは、次のことをご確認ください。

- 1.延長コードを使用していませんか。  
→コードは、長くするほど抵抗が大きくなり発熱します。
- 2.同じコンセントで他の電気製品を使っていませんか。  
→コンセントの容量いっぱいで使用すると、発熱する原因になります。
- 3.電源コードに傷があったり、異常に柔らかい部分がありませんか。  
→電源コード内部で断線している可能性があります。
- 4.電源プラグが変形したり、変色、汚れが付着していませんか。  
→コンセントとの接触不良で発熱する原因になります。

●運転中、電源コードを動かすと電源が切れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 仕様

|                 |                                |       |         |
|-----------------|--------------------------------|-------|---------|
| 定格電圧            | AC100V                         | 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力            | 950/1300W <sub>(50/60Hz)</sub> | 発振周波数 | 2450MHz |
| 高周波出力           | 500W(50Hz)、650W(60Hz)          |       |         |
| 外形寸法            | (約)幅458mm×奥行349mm×高さ281mm      |       |         |
| 庫内有効寸法          | (約)幅273mm×奥行325mm×高さ181mm      |       |         |
| 質量              | (約)11.9kg                      |       |         |
| コード長            | (約)1.5m                        |       |         |
| 区分名             | A(単機能レンジ)                      |       |         |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.5kWh/年                      |       |         |
| 年間待機時消費電力量      | 0.0kWh/年                       |       |         |
| 年間消費電力量         | 59.5kWh/年                      |       |         |

## ●いろいろな機能


### 【オートオフ機能】

- ドアを閉めて、何もしないと電源が切れて、表示部の表示が消えます。
- オートオフが働き電源が切れたときは、ドアを開くことで電源が入り、表示部に「0:00」と表示されます。

### 【消音機能】

「取消」ボタンを3秒以上長押しし、表示部に「OFF」が表示されたらブザー音がしなくなります。解除するときは、再び「取消」ボタンを3秒以上長押しして、表示部に「On」を表示させてください。  
※「OFF」「On」を表示した後、「0:00」表示になることを確認してください。

### 【チャイルドロック】

「取消」ボタンを押しながら、「スタート」ボタンを押してください。ブザーが鳴って、表示部に「」と表示されます。このときは、どのボタンを押しても操作ができなくなります。  
※解除するときは、再び「取消」ボタンを押しながら「スタート」ボタンを押してください。

# アフターサービスについて

## 製品の保証について

- この説明書には、製品の保証書がついています。  
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。(マグネトロンのみ2年間です。)  
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理  
お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は、絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

## 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

### お客様ご相談窓口

ダイヤル  0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

- Eメールでのご相談も受け付けております。  
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前  
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

### Eメールでのご相談は

info\_a@yamazen.co.jp

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。