



MWSW-16803

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
- 棚板：1枚あたり25kg ハンガー部：25kg 全体耐荷重：100kg

ウッドシェルフ ワードローブ

取扱い・組み立て説明書 MWSW-16603/16803共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) MWSW-16603／幅65.5×奥行41.5×高さ162(cm)
MWSW-16803／幅85.5×奥行41.5×高さ162(cm)
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)上部フレーム <small>※キャップが付いている方が上になります。</small>	(B)下部フレーム <small>上 下</small>	(E)ジョイント金具(長) <small>4</small>	(F)ジョイント金具(短) <small>4</small>	(G)プレート <small>8</small>	(H)プラスボルト <small>予備2含18</small>
(C)棚板 <small>3</small>	(I)ワッシャー <small>予備2含34</small>	(J)ナット <small>予備2含18</small>	(K)スパナ <small>1</small>	(L)アジャスター <small>4</small>	
(D)クロスバー <small>2</small>	(M)ハンガーバー <small>1</small>				
	(N)ハンガーバー用フック <small>2</small>	(O)ハンガーバー用プラスネジ <small>予備1含3</small>			

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

！組み立てしていただく前に

組み立ての手順の中で、"本締め"と"仮締め"とあります。
本体をバランスよく組み立てるのに必要となりますので、このように締めてください。
本締めと仮締めをしないと棚板がしっかりとはまらなくなる可能性があります。ご注意ください。

本締め

最後までしっかりと回して取り付けてください。

仮締め



**軽く取り付けてください。
例：(H)ボルトと(J)ナットは約2回転ほどが仮締めです。**

組み立て順序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 下段フレームに、上段フレームを取り付けます。

！本締め
してください。

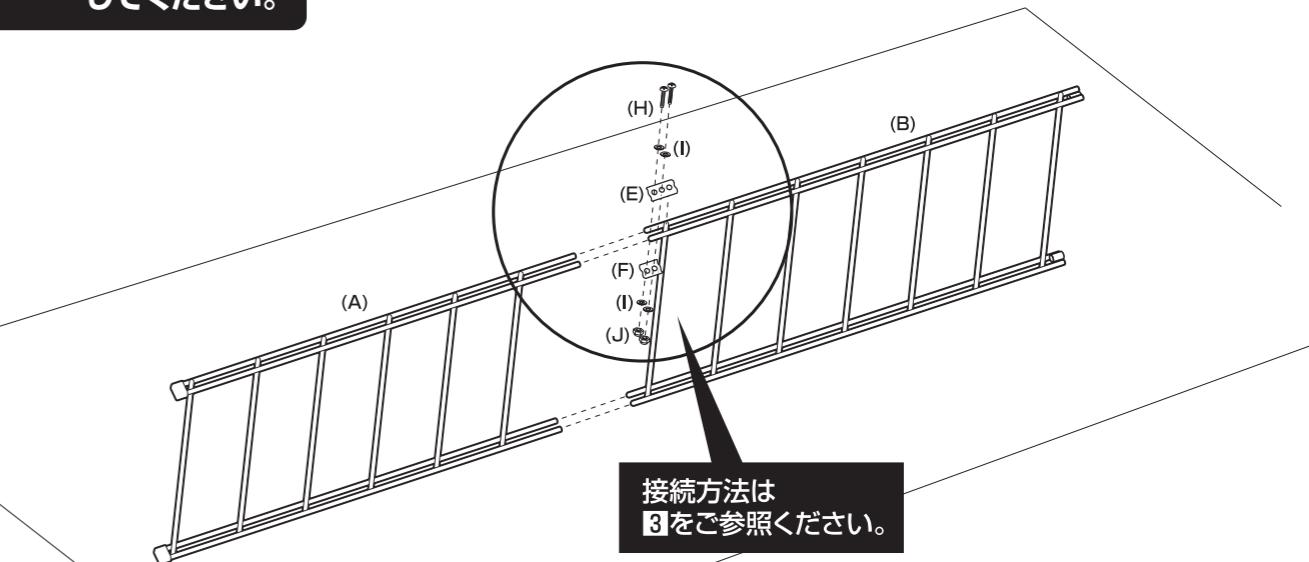


（！）本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

2 ひっくり返して反対側も同様に取り付けます。

! 本締め
してください。

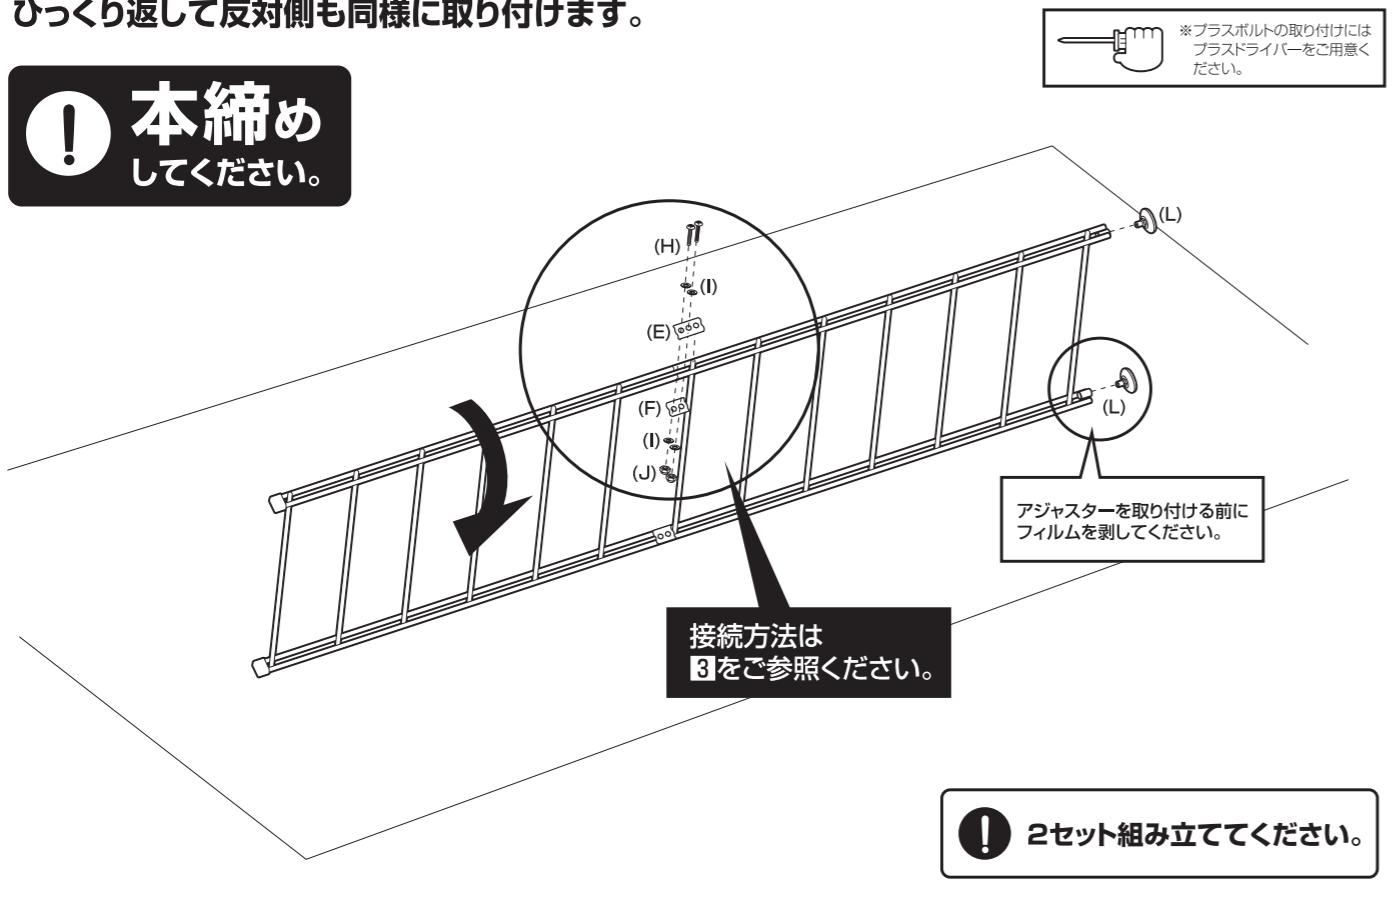


3 上段フレームと下段フレームの接続方法について

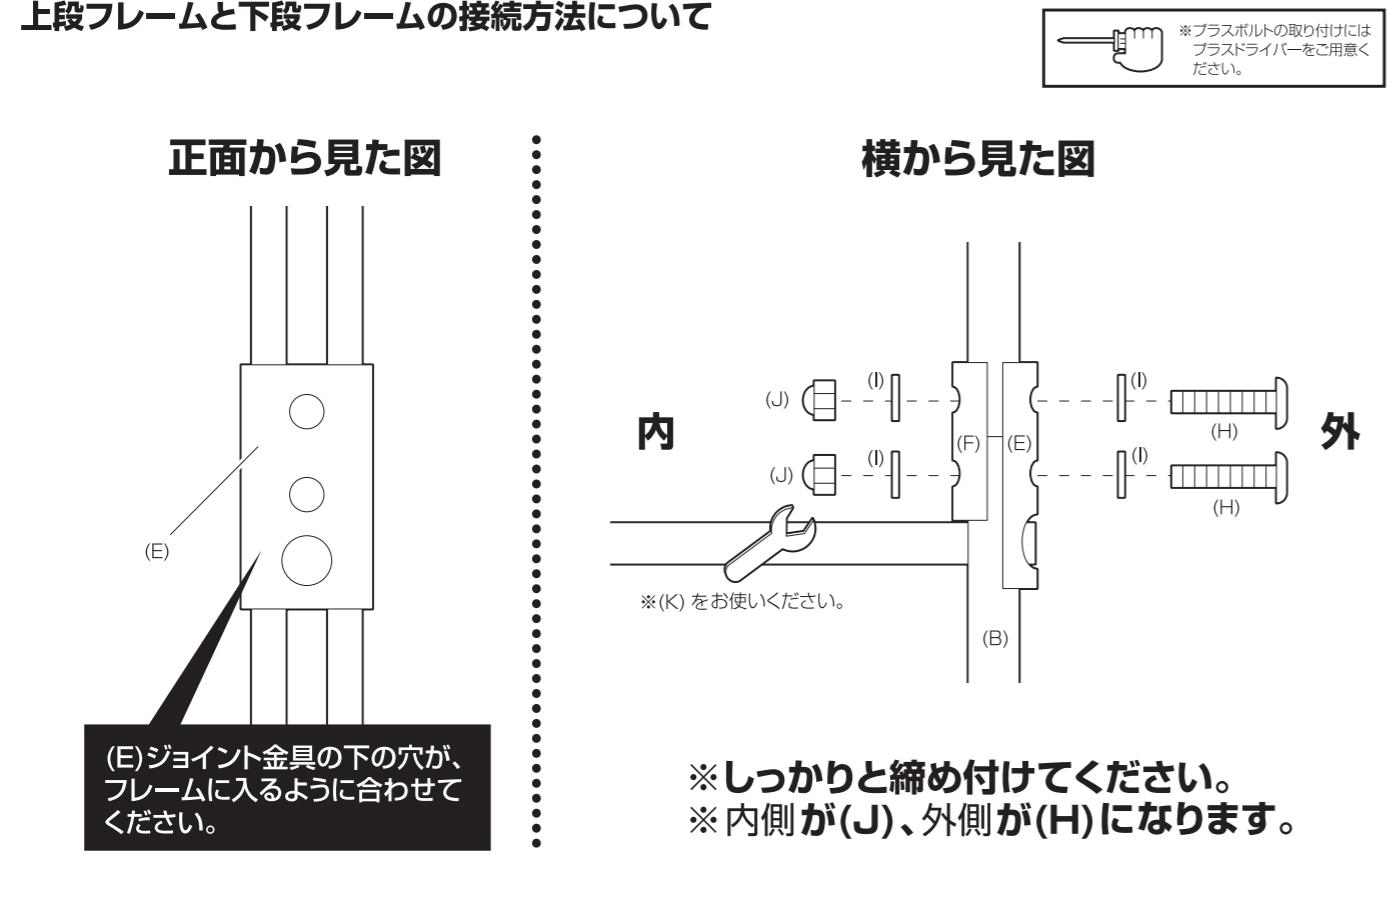

お手持ちのラックの幅でクロスバーの位置が変わります。


MWSW-16603の場合

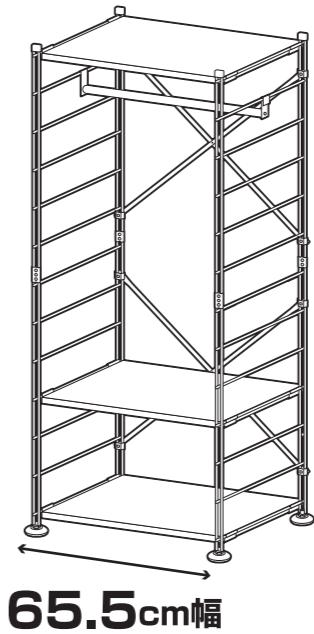

65.5cm幅

●65.5cm幅の場合はP.5の **A-4** へ

MWSW-16803の場合

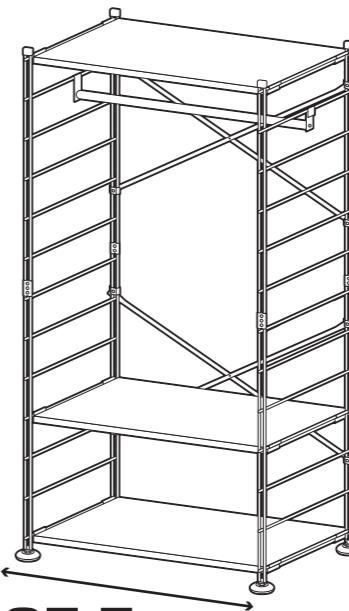

85.5cm幅

●85.5cm幅の場合はP.6の **B-4** へ

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


A-4(65.5cm幅)

組み立てたフレームに、クロスバーを下図の通りの箇所に取り付けます。

2段目の上と、6段目の下に取り付けます
接続方法は図をご参考ください



! 仮締め
してください。

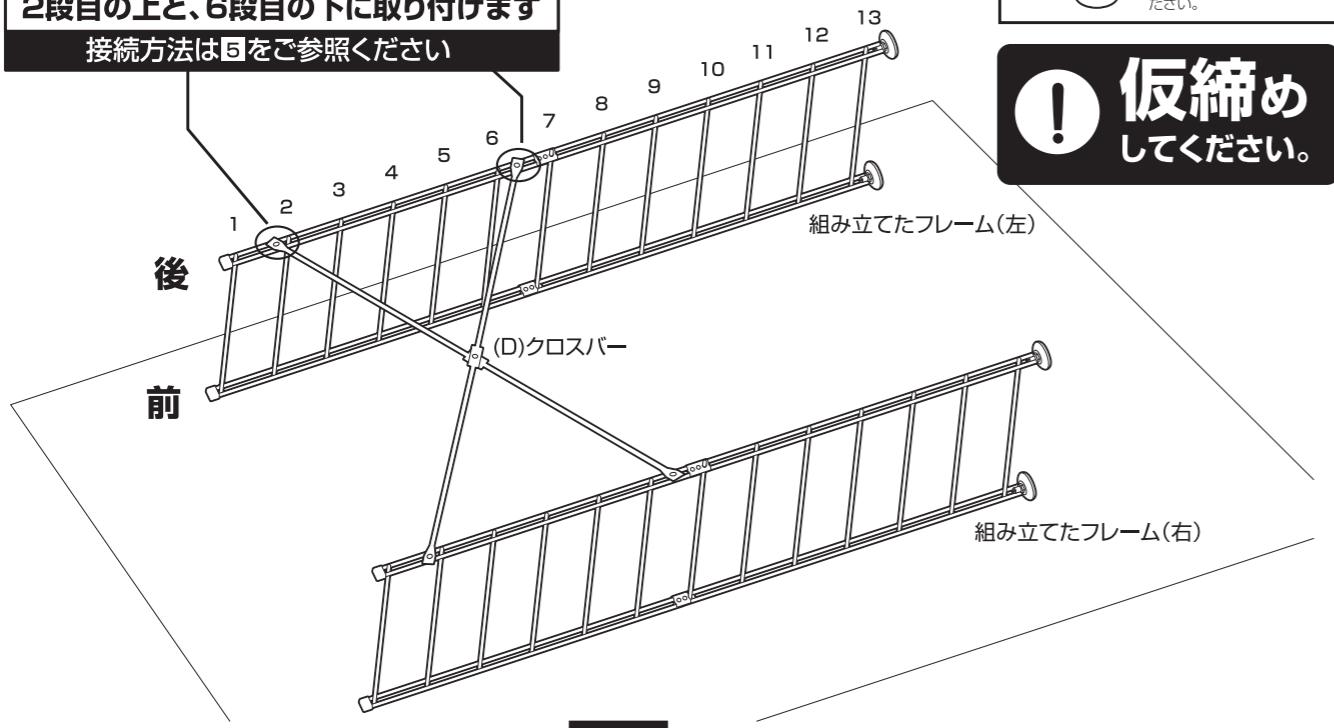


B-4(85.5cm幅)

組み立てたフレームに、クロスバーを下図の通りの箇所に取り付けます。

2段目の上と、5段目の下に取り付けます
接続方法は図をご参考ください




! 仮締め
してください。

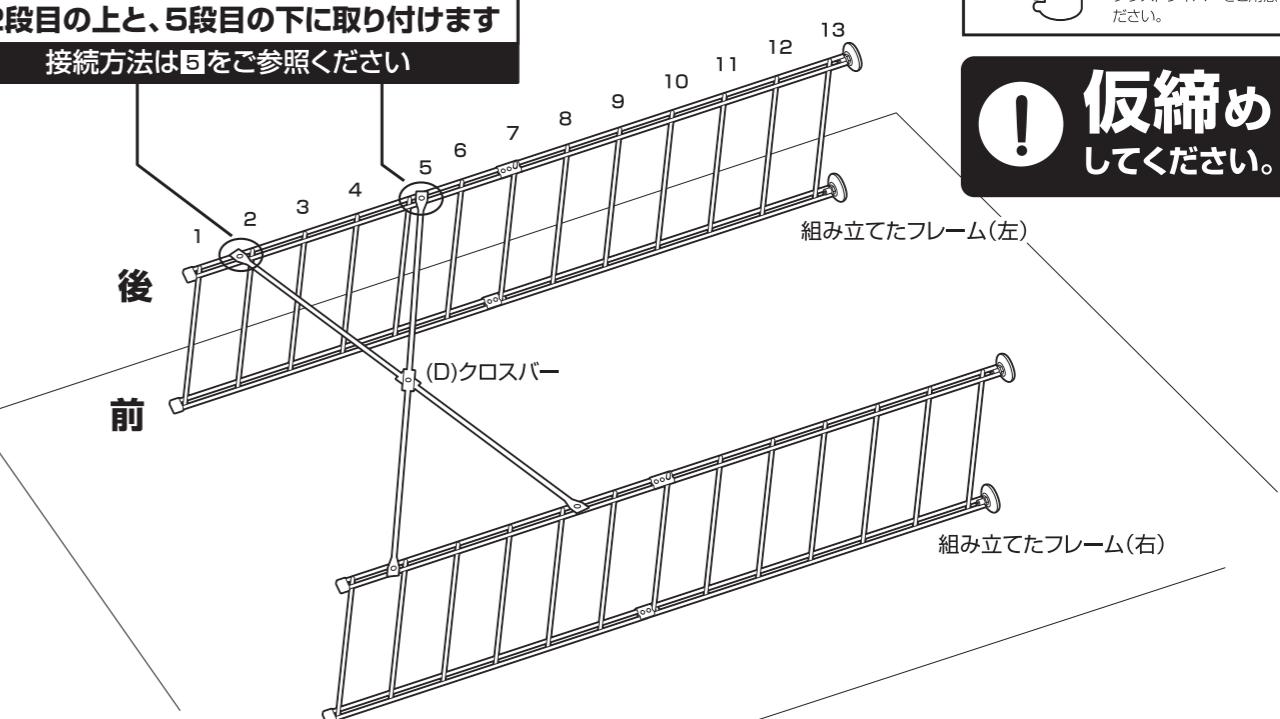

8段目の上と、12段目の下に取り付けます
接続方法は図をご参考ください




! 仮締め
してください。

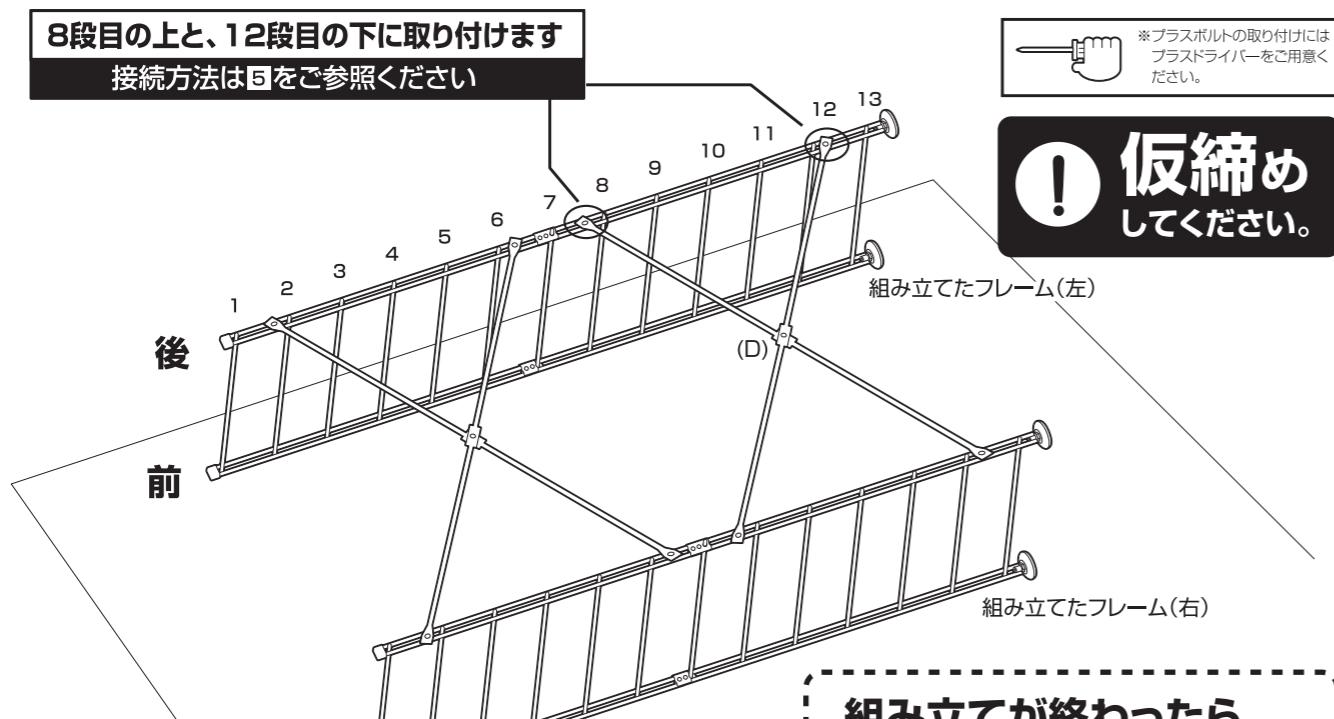

8段目の上と、11段目の下に取り付けます
接続方法は図をご参考ください




! 仮締め
してください。

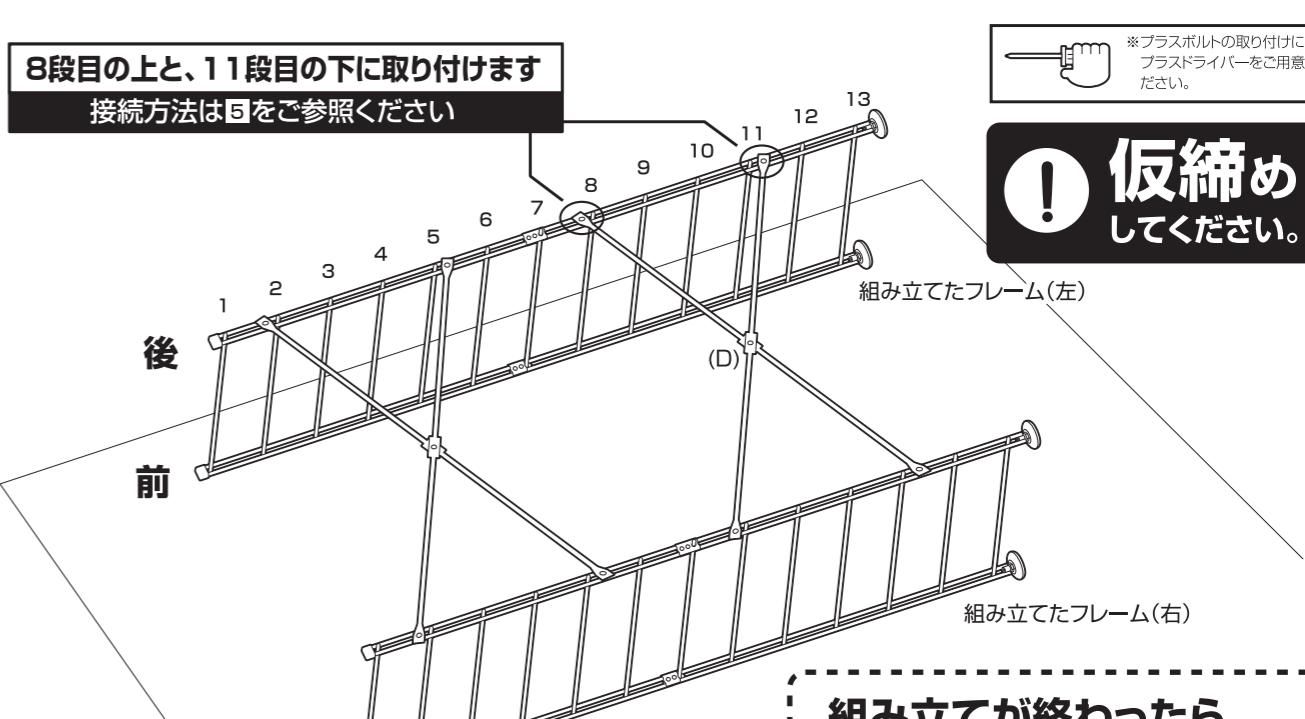


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締めてください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


5 クロスバーの接続方法について

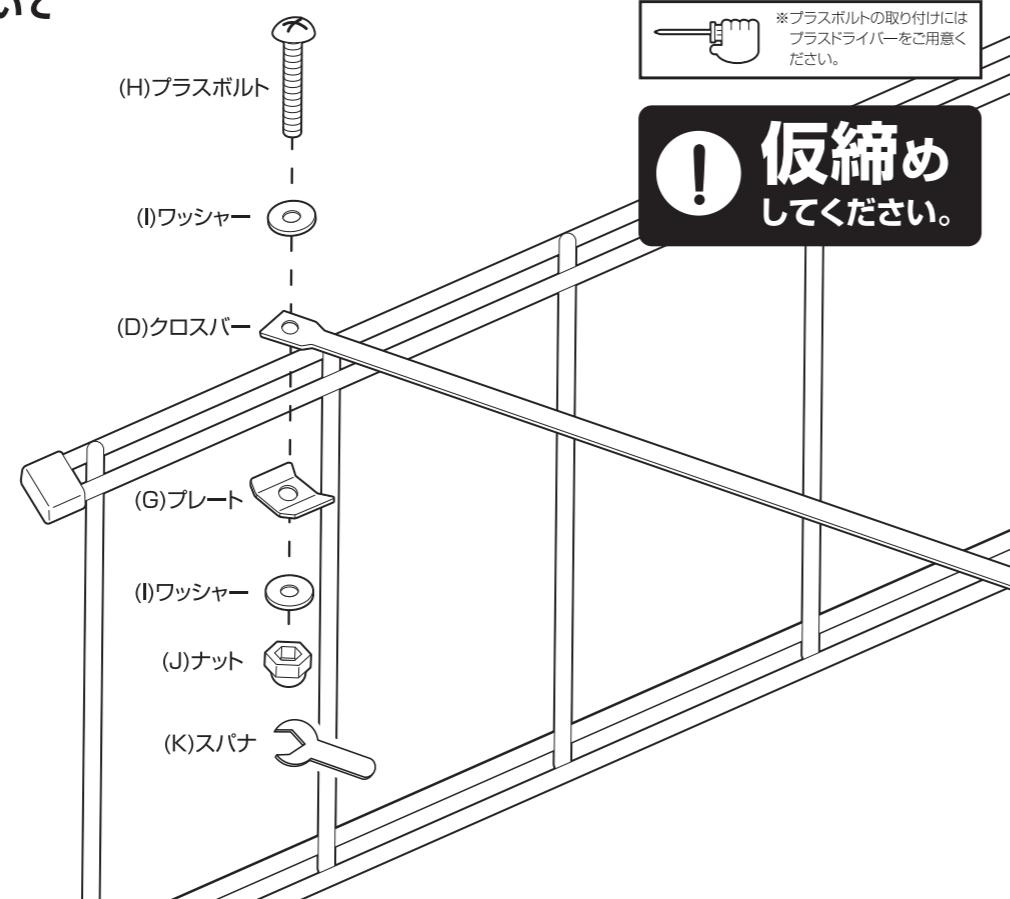



7 ハンガー部を組み立てます。

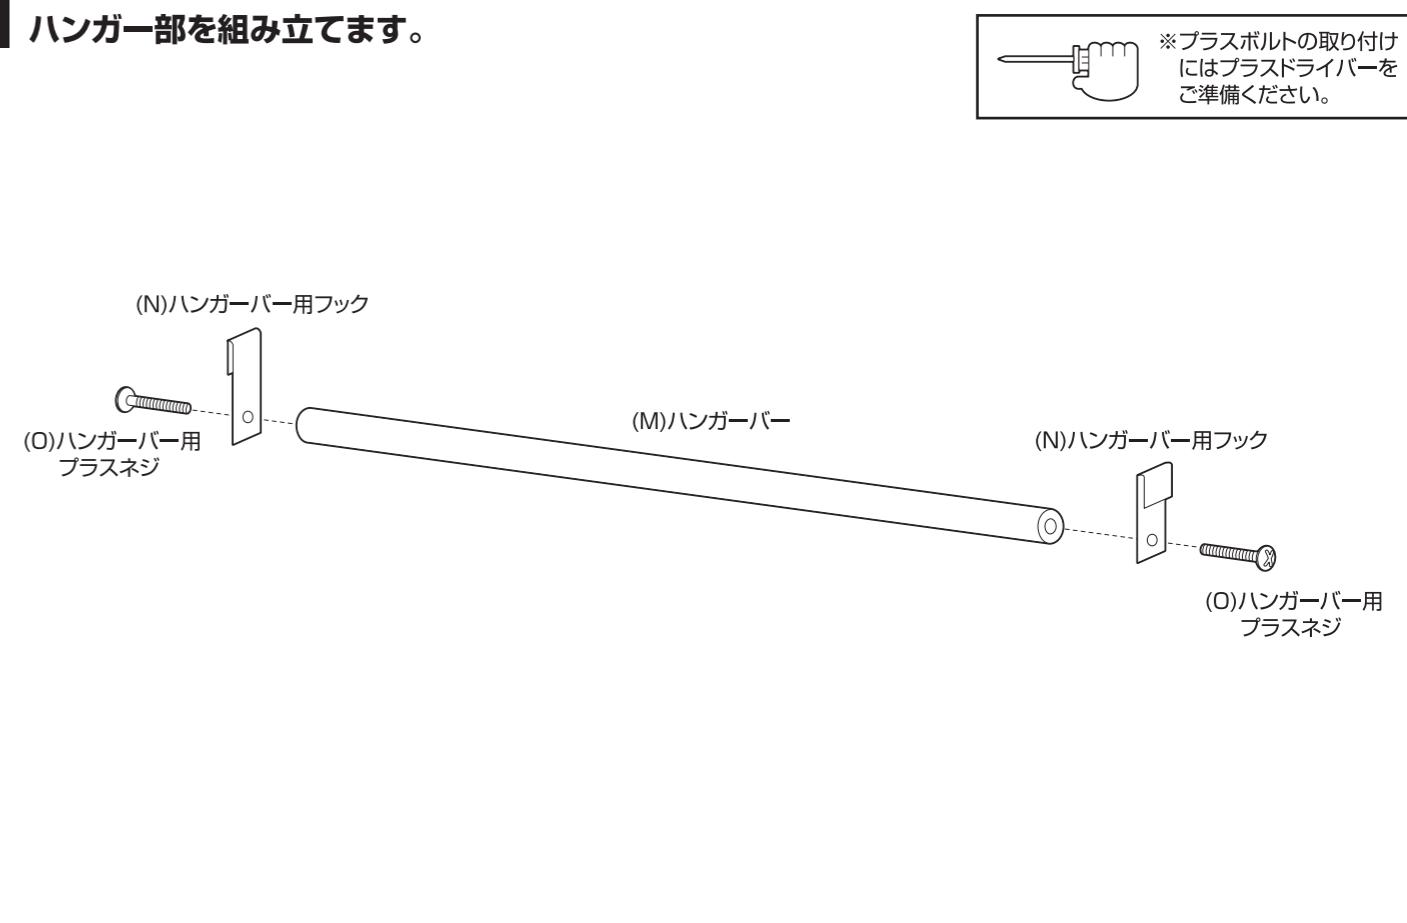

6 組み立てた本体を起こします。

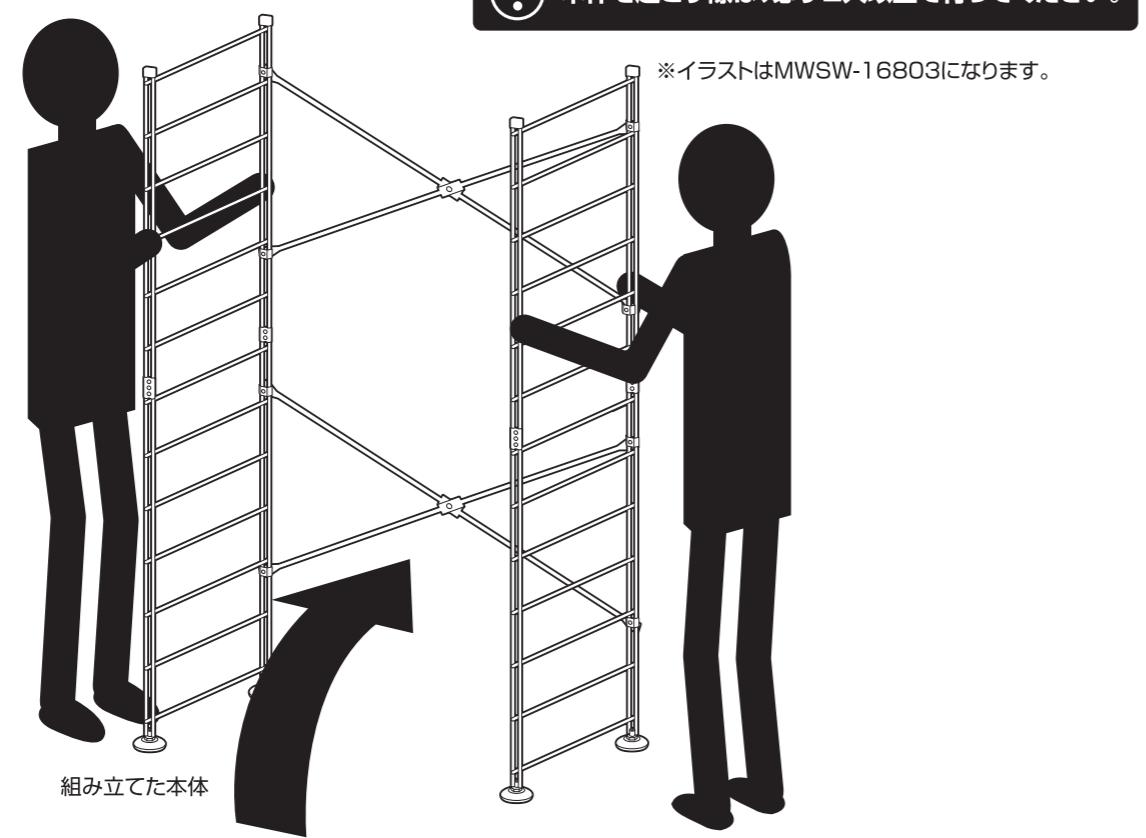


8 組み立てた本体を起こし、ハンガー部をお好みの位置に取り付けます。

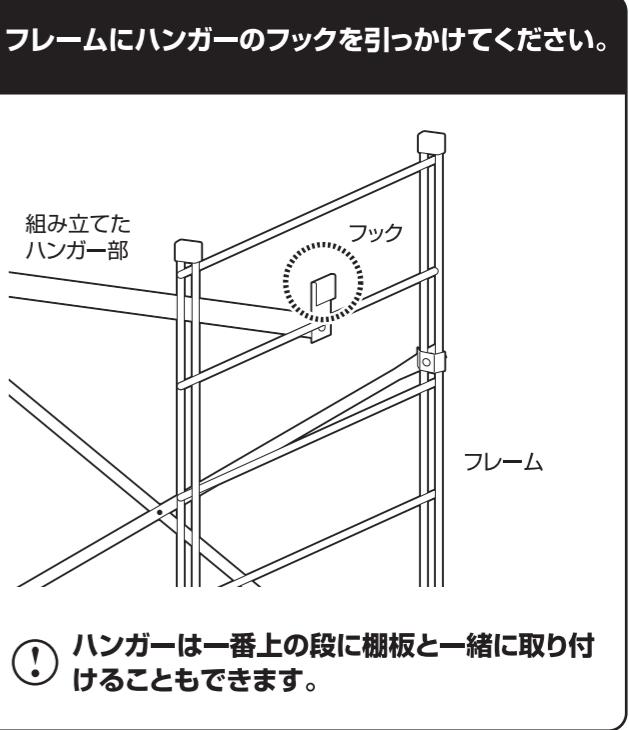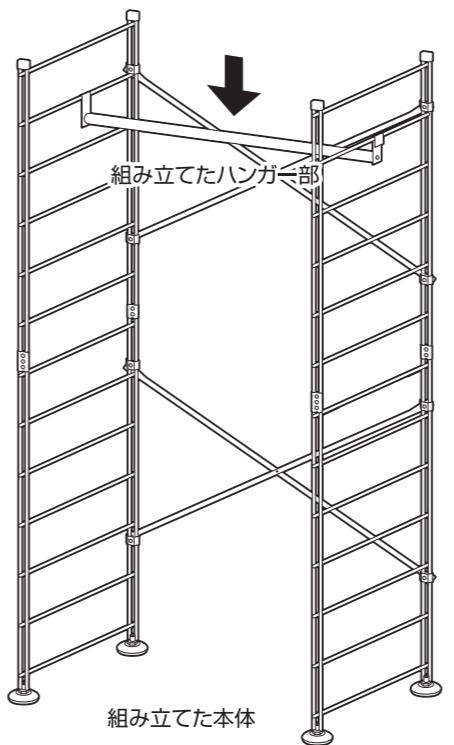


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■組み立ては、必ず2人以上で行ってください。


9-1 棚板を取り付けます。

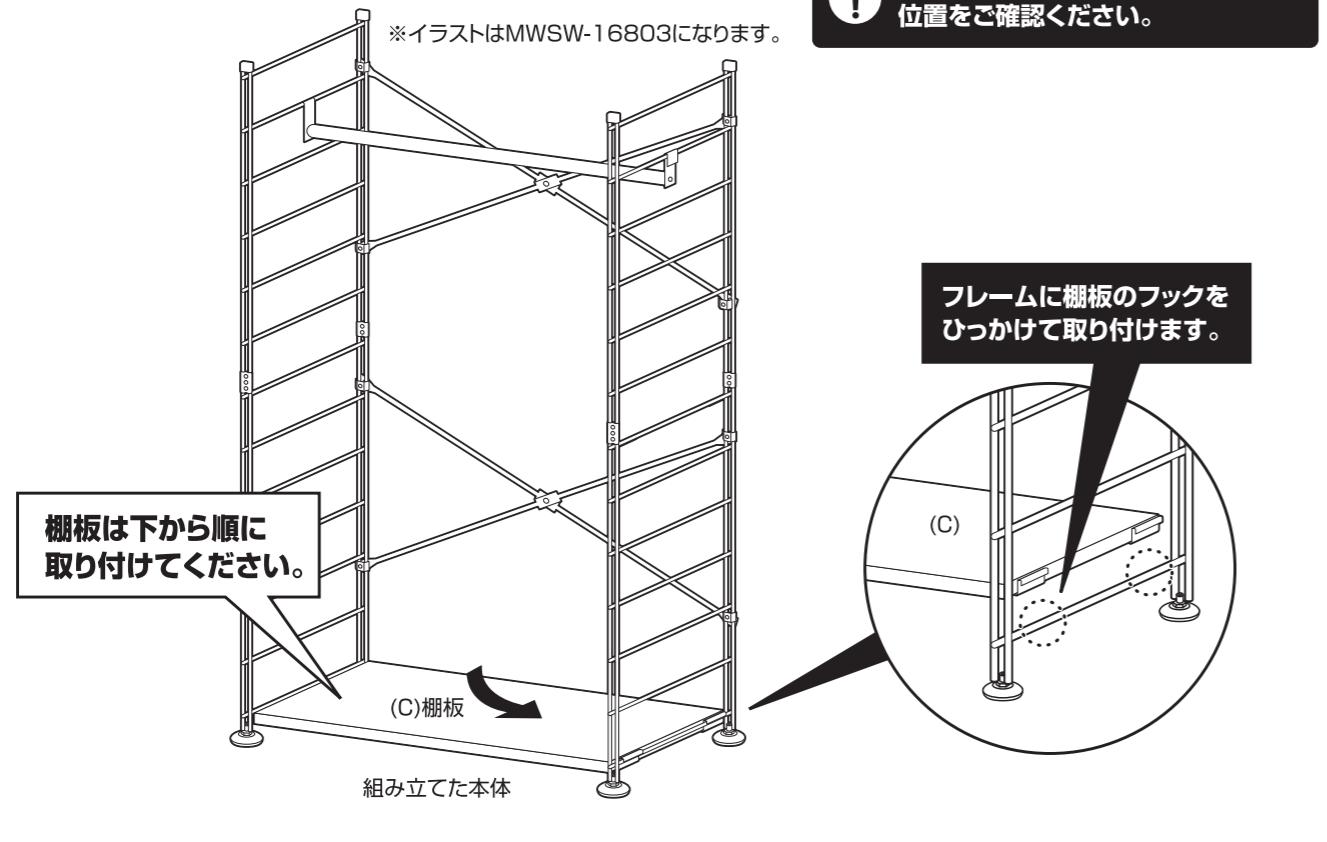

9-2 残りの棚板を取り付けます。

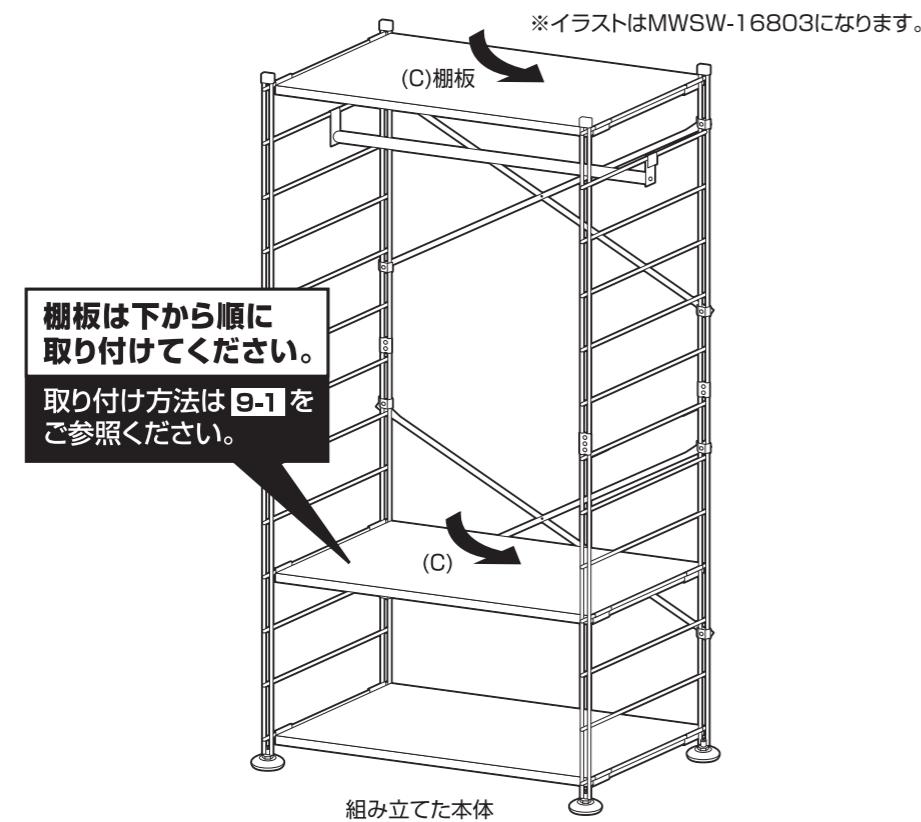

9-3 棚板がはまらない場合は、クロスバーの位置を調整してください。


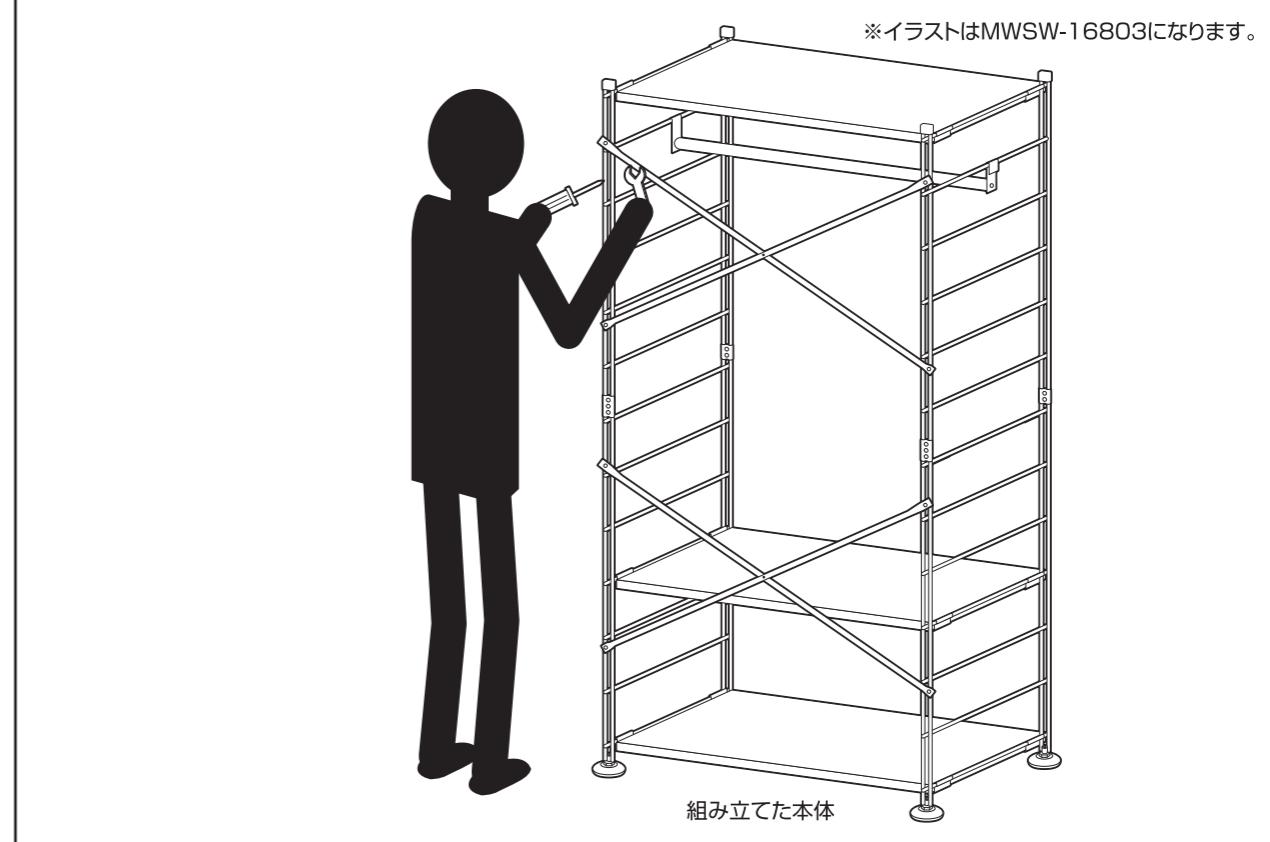


9-4 クロスバーの位置に間違いないかもう一度確認し、問題がなければ本体後ろから本締めします。

! 本締め
してください。

最後に、各部にゆるみがないことを
確認して完成です。

アジャスターを回す事で、本体の高さを微調整
する事ができます。本体を設置した際にガタツ
キが出る場合は、アジャスターを伸ばして調整
してください。

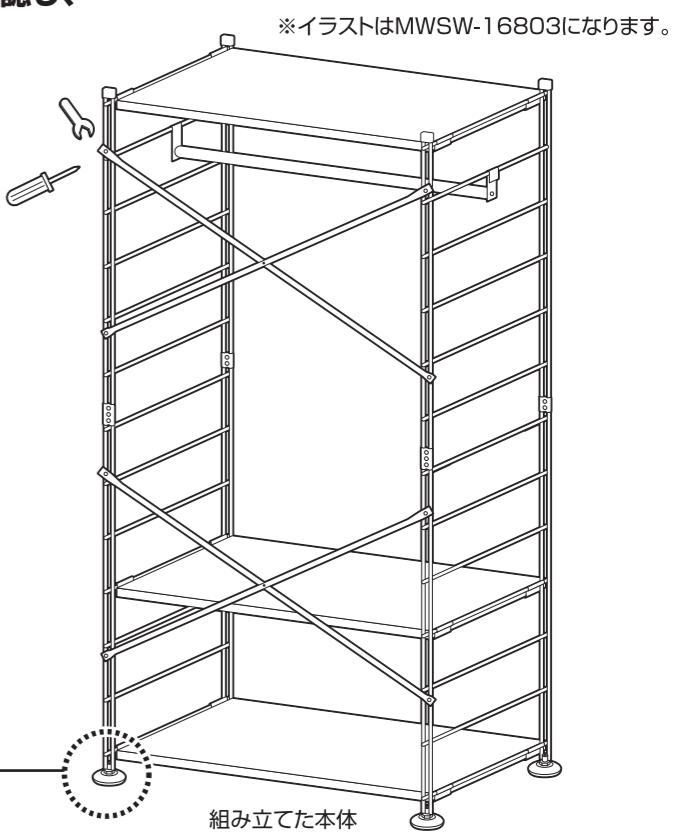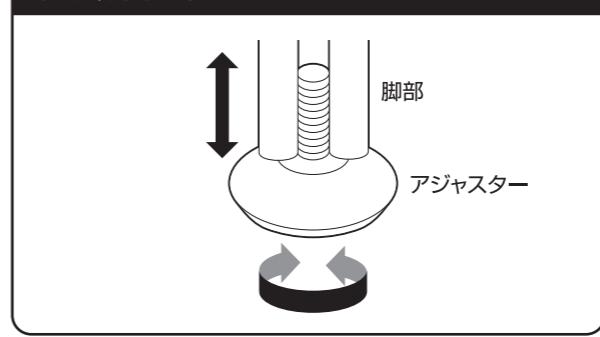

MWSW-16603/16803共用

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

10 棚板をつかかえる場合 ①クロスバーを一旦緩めます ②棚板の高さを変更します ③本締めしてください ！ 本体がゆがんでいる場合は確認してください。 クロスバーの位置はあってますか？ ※MWSW-16603の場合は P.5をご参照ください。 ※MWSW-16803の場合は P.6をご参照ください。 上下フレームのジョイント金具がずれたり、 緩んだりしていませんか？ 仮締めから本締めができるていますか？ ！ 仮締め してください。 ！ 本締め してください。 設置場所は安定していますか？ 水平を保てる場所 水平でない段差がある 危険 家庭用ですので 業務用に使用し ないでください 本来の用途以外 の使い方はしな いでください 異常が生じたま ま使用しないで ください 警告 踏み台代わりに 使用しないでく ださい 偏った荷重や過 度な荷重は掛け ないでください 製品にぶら下が ったりしないで ください 注意 熱い鍋やヤカン 等を置かないで ください 直射日光や高温 多湿な場所に設 置しないでくだ さい 分解・改造はし ないでください 開梱の際は換気 に十分注意して ください 各部の組み立て がきっちりなさ れている事をご 確認の上でご使 用ください 回転部や可動部 の指はさみ等に 注意してください お子様が乗った り、押したり、 遊んだりしない ように注意して ください 水平な場所に設 置してください 定期的にボルト ・ネジ類を締め 直してください お手入れにはか たくて絞ったタオ ル等をお使いく ださい 水気のものをこ ぼしたらすぐに 拭き取ってくだ さい お客様のお取扱 いの不注意による 破損等の補償はいたしかねま す 廃棄する際は居 住地域の処理法 に従ってください 本組立説明書を 許可無く転載す ることは禁止し ております P.11 © 無断複製・転載禁止 22'05(R1) P.12

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、
部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

》 0120-069-060 》

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。