




# 取扱説明書

## 保証書付

### 家庭用

DCモーター  
30cmリビング扇風機  
**DLX-SED30**  
(ワイヤレスフルリモコン)

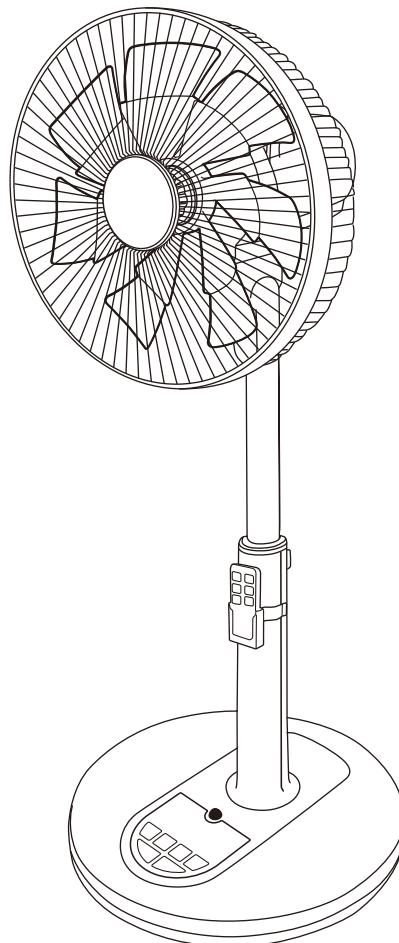

### もくじ

安全上のご注意	1～3
各部の名称	4～5
組み立てかた	6～7
使いかた	8～12
お手入れと保管	12～13
仕様	13
長期使用製品についてのご注意	14
アフターサービスについて	14
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社扇風機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- |   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。 |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。   |

絵表示の例

 記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。


## ！警告

 禁止	交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない ●延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火・火災の原因になります。 また、インバーター電源などを使用すると誤作動することがあります。	 分解禁止	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない ●感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。 ※故障と思われるときは、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
 指示に従う	電源プラグは根元まで確実に差し込む ●感電や発熱による火災の原因になります。 	 禁止	傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない ●感電・ショート・発火の原因になります。 
 細れ手禁止	お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜くこと ぬれた手で抜き差ししない ●不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。 	 禁止	開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない ●感電や異常動作してけがをする原因になります。 
 指示に従う	包装用ポリ袋はお子さまの手の届かない場所に保管する ●誤って顔にかぶつたり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。 	 禁止	ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない ●重大なけがをする原因になります。 特にお子さまには注意してください。

## 警告

 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない ●故障・感電・ショート・火災の原因になります。	 指示に従う	定期的に電源プラグのほこりを取る電源プラグにピンやゴミを付着させない ●刃や刃の取り付け面にピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。
 禁止	羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり、運転しない ●モーター部が飛び出してけがをしたり、故障の原因になります。	 指示に従う	本体に異常・故障・破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する ●火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
 禁止	組み立てる前に支柱を立てたり、電源プラグをコンセントに差し込まない ●不安定なため転倒し、ショート・感電・けがの原因になります。	 指示に従う	浴室などの湿気のある場所や、雨や水のかかる場所で使用しない ●ショート・感電・故障の原因になります。
 禁止	ガードや本体に布などをかけたり、かぶせてふさぐなどして使用しない ●モーターの過熱や故障の原因になります。	 指示に従う	支柱とベース、ガードと羽根を組み立てるときは確実に取り付ける ●運転中に部品が外れたり、落下するなどして破損・けがの原因になります。
 禁止	運転中にガードを持って風向きをかえない ●ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。	 指示に従う	お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない 幼児の手の届く場所で使用したり、保管しない ●感電・けがの原因になります。
 禁止	電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない ●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。 ※結束バンドは必ず外す。	 指示に従う	電源コードの上にベースを載せたり、挟み込まない ●電源コードが破損し、ショート・感電・火災の原因になります。

## 注意

 禁止	次の場所で使用しない ●感電・ショート・火災・爆発・事故・故障の原因になります。 ●火気（コンロ・ストーブ）などの近くや直射日光のあたる所 ●厨房や工場などの油・油煙が発生する所 ●灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性の物がある所	 指示に従う	●高温（40℃以上）になる所 ●ほこりや金属粉の多い所
 指示に従う	市販の保護ネットを取り付けるときはたるみがないようにする ●市販の保護ネットはたるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根の破損・けがの原因になります。		

# ⚠ 注意

 プラグを抜く	外出するときなど使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く ●絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。	 禁止	電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない ●感電やショートして発火することがあります。 ※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
 禁止	本製品は一般家庭用です 絶対に業務用に使用しない ●本製品に無理な負担がかかり、火災・事故・故障の原因になります。	 指示に従う	本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する ●羽根やガードが外れたり、落下によりけがをする原因になります。
 禁止	移動するときは本体を引きずらない 電源コードを持って本体を引っ張らない ●床が傷付いたり、故障・事故の原因になります。	 指示に従う	運転停止直後はモーター軸付近が熱くなっていることがありますのでお手入れをするときは注意する
 禁止	運転中に本体を移動させない ●特に首振り運転中に移動すると、故障やけがの原因になります。	 禁止	掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない ●変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。
 禁止	風を長時間、身体にあてない ●健康を害することがあります。 特にお子さまやお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。脱水症状を引き起こす原因になります。	 禁止	ガードに頭髪などを近づけない ●頭髪などが巻き込まれ、けがをする原因になります。
 禁止	本体に強い衝撃を与えない ●故障・破損・感電の原因になります。	 禁止	手でガードを押さえて左右自動首振り運転を停止させない ●故障の原因になります。
 禁止	入タイマーを設定しているときは、ガードや羽根に触らない ●急に運転が開始して、けが・事故の原因になります。	 禁止	本製品は屋内専用です 絶対に屋外で使用しない ●屋内の使用に基づき設計されています。 屋外で使用すると、故障・漏電・発火の原因になります。
 禁止	カーテンなどの障害物の近くや不安定な場所で使用しない ●ガードの中にカーテンなどが吸い込まれ、羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。 ●不安定な場所に置くと、転倒や落下するなどして故障・けがの原因になります。	 禁止	お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない ●製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。 ※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。

## リチウム電池の取り扱いには十分注意する

- 使いかたを誤ると発熱や破裂したり、けが・やけど・感電の原因になります。
  - 指定以外のリチウム電池を使用しない。(指定リチウム電池: CR2025)
  - 極性(+)と(-)を間違えない。
  - 損傷(変形・傷)や異物が付着したリチウム電池は使用しない。
  - リチウム電池をお子さまの手の届く所に置かない。
  - 充電・分解・ショート・加熱したり、火の中に入れたりしない。
  - お子さまが誤って、リチウム電池をなめたり、飲み込んだりしないように注意する。  
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。




指示に従う

# 事故防止のため、必ずお守りください

運転中は羽根が高速で回転しています。お子さまが誤って指などを入れないように、保護者の方が注意してください。


- ガードを外しての運転は大変危険です。絶対におこなわないでください。
- 市販のガード保護ネットを使用するときは、たるみがない物を使用してください。たるみがあるとガードに吸い込まれ、羽根破損・故障・事故の原因になります。

## 各部の名称

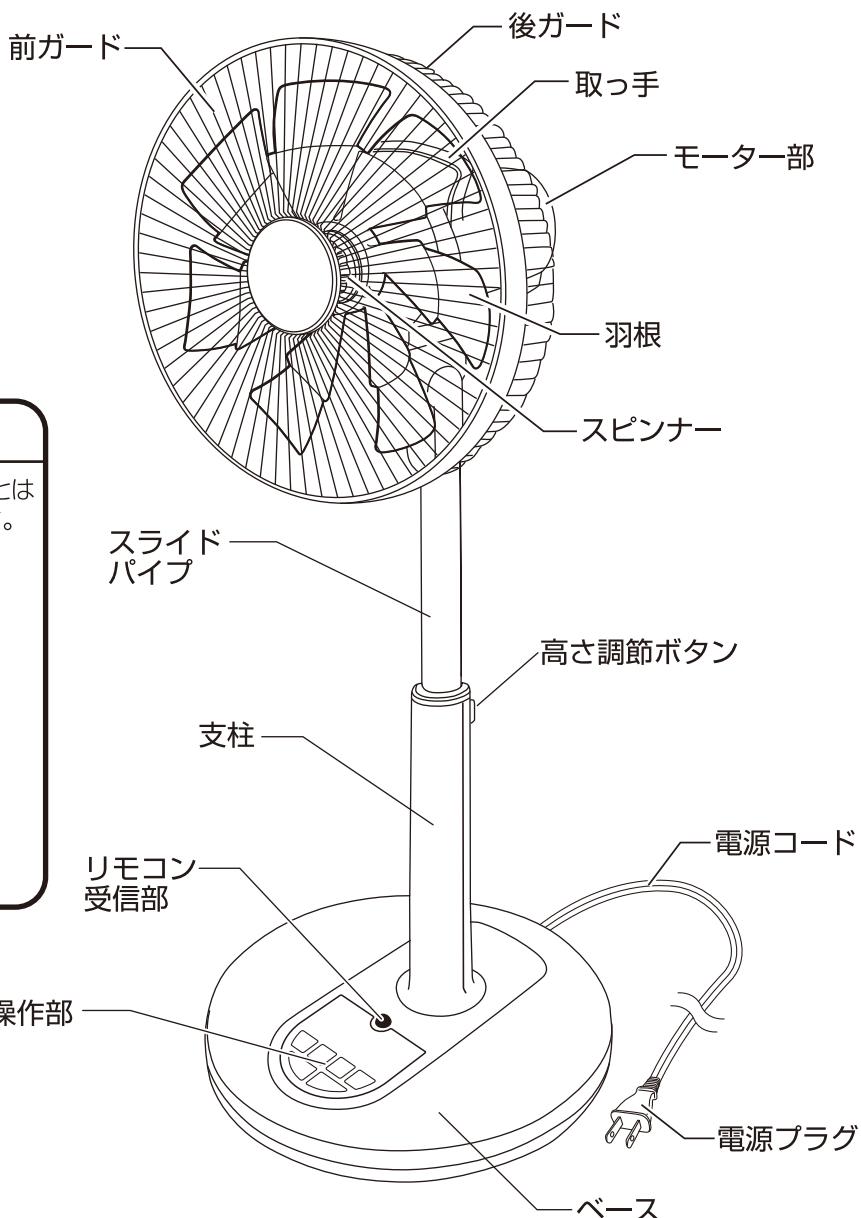


### 支柱

本文中に出てくる支柱とは下図の部分を示します。



# 各部の名称 つづき

## 付 属 品

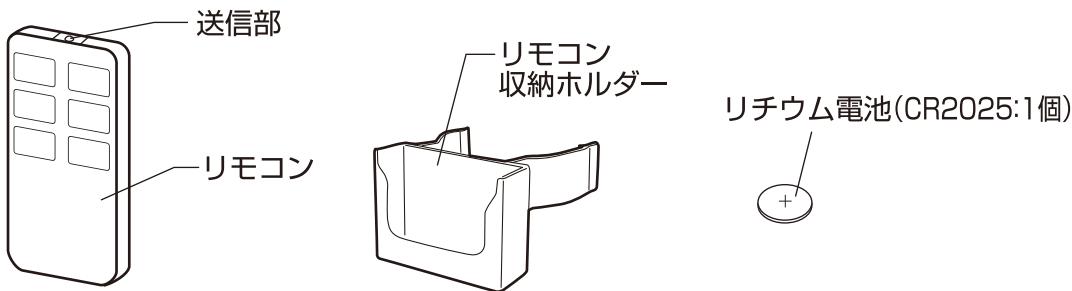

### ●ご注意


※本製品に最初から付属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合がございます。リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池と取りかえてください。

## リモコンについて

### 1. リチウム電池の入れかた

※電池を交換するときは市販のリチウム電池 CR2025 1個をお求めください。

- ①.リモコンを裏返し、電池ホルダーのツメを右図①の矢印の方向に押します。(右図参照)
- ②.①の状態のまま電池ホルダーを引き出します。
- ③.電池ホルダーにリチウム電池の $\oplus$ 側を上にして載せます。
- ④.電池ホルダーを確実に押し込みます。

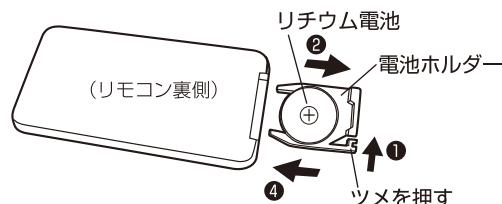

#### ご使用上の注意

※損傷(変形・傷)や異物が付着したリチウム電池は使用しないでください。  
破裂、発熱、液もれの原因になります。

#### お願い

●長期間リモコンを使用しないときは、リチウム電池の液もれを防ぐために、リモコンからリチウム電池を取り出してください。

### 2. 操作のしかた

リモコンの送信部を本体の受信部に向けて、お好みのボタンをゆっくり押します。

- リモコンの使用できる範囲は約 3 mです。

#### お願い


- リモコンの送信部に傷を付けないでください。
- リモコンのボタンを2つ以上同時に押さないでください。
- リモコンを落としたり、踏んだり、液状の物をかけたりしないでください。

### ■次のような所ではリモコンの操作ができないことがあります。

- 本体受信部とリモコンの間に障害物(羽根・ガード含む)がある所。
- インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している所。
- 本体の受信部に直射日光などの強い光があたる所。

- リモコン収納ホルダーは、右図のように支柱の上方から差し込み、軽く止まる所までおろして使用してください。

※無理におろしたり、下から差し込むと破損する原因になります。

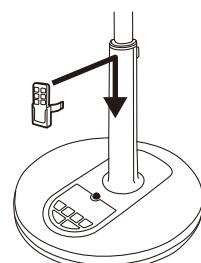

# 組み立てかた

## ⚠ 警告



支柱とベース、ガードと羽根を組み立てるときは確実に取り付ける  
●運転中に部品が外れたり、落下するなどして破損・けがの原因になります。

指示に従う



羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり、運転しない  
●モーター部が飛び出してけがをしたり、故障の原因になります。


## (ベースと支柱の取り付け)

### 1 ベースに支柱を取り付ける

- ①ベース底面のスライドロックを「はずす」側へスライドさせます。
- ②平らな安定した場所にベースを置き電源コードをベース後部の穴に通します。
- ③支柱前面の凸部をベースに差し込み、ベースのフックを支柱の引っ掛け部にはめ込みます。  
(フックと引っ掛け部は左右にあります)

#### ご使用上の注意

※支柱をベースに取り付けるときは、電源コードを挟み込まないように注意してください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

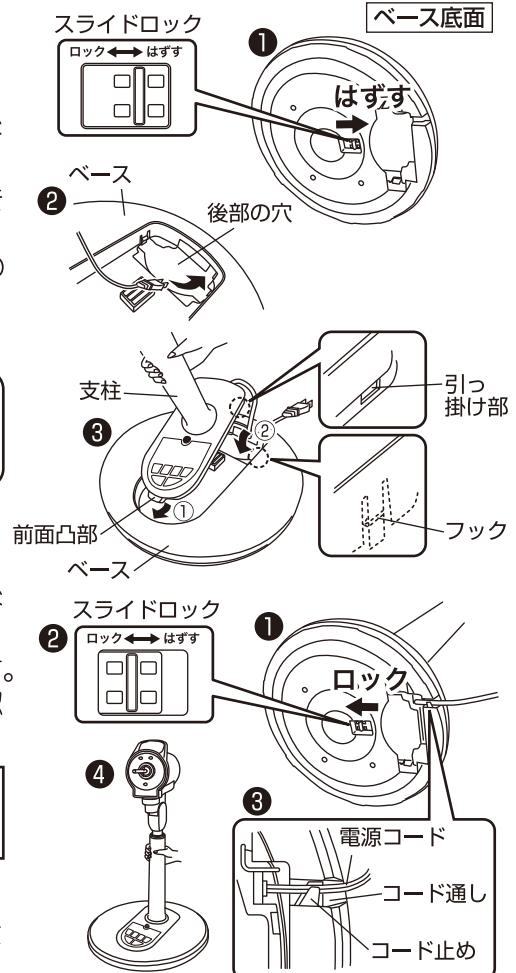


### 2 ベースと支柱を固定する

- ①モーター部を持ってゆっくりと寝かせます。
- ②ベース底面のスライドロックを「ロック」側へスライドさせベースと支柱を固定します。
- ③コード通しのコード止めの下に電源コードを通します。
- ④ベースを持ち上げ確實に固定されているか確認します。



持ち運ぶときにベースが落下して破損やけがをしないよう、必ずスライドロックで固定してください。

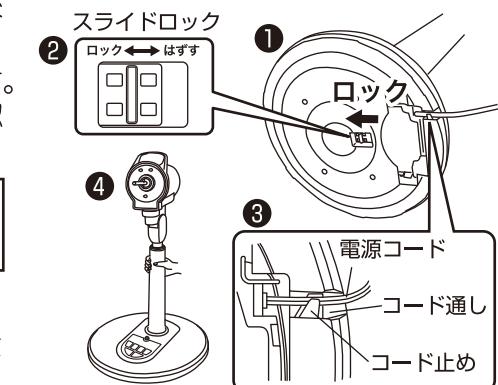


### 3 本体を立てる

- 平らな安定した場所に本体を立てて、ガードと羽根の取り付け準備をします。

## (ベースの取り外しかた ※保管などするとき)

### 1 スライドロックを外す

- ①モーター部を持ってゆっくりと寝かせます。
- ②ベース底面のスライドロックを「はずす」側へスライドさせます。

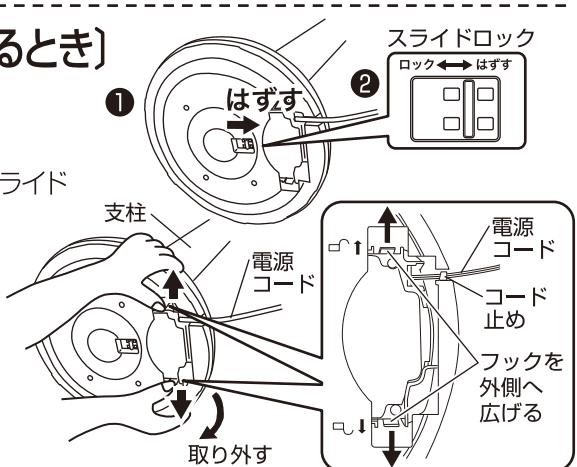

### 2 ベースを外す

- コード止めから電源コードを外し、両手でベースを支えながら親指でフックを外側へ広げ、ベースを手前に引いて外します。

# 組み立てかた つづき

## [ガード・羽根の取り付け]

### ご 注意

- 羽根に貼り付けてある「指入れ注意シール」は、はがさないでください。
- ガード止めナットとスピナーはネジ山に注意し、かたむきのないようしっかりと締め付けてください。
- ガード・羽根の取り付け、取り外しのときはモーター軸や回り止めピンなどでけがをしないように十分注意しておこなってください。

### 1 スピナー、ガード止めナット、チューブを外す

- スピナー、ガード止めナット、チューブを外します。


※チューブは保管のとき必要ですので捨てないでください。

### 2 後ガードの取り付け

- ①後ガードの差し込み穴3か所をモーター部前面の凸部3か所に向きを合わせて差し込みます。
- ②「ガード止めナット」を右に回して確実に締め付けます。

#### ご使用上の注意

※ガード止めナットは確実にしっかりと締め付けてください。  
ガードが外れてけがをする原因になります。

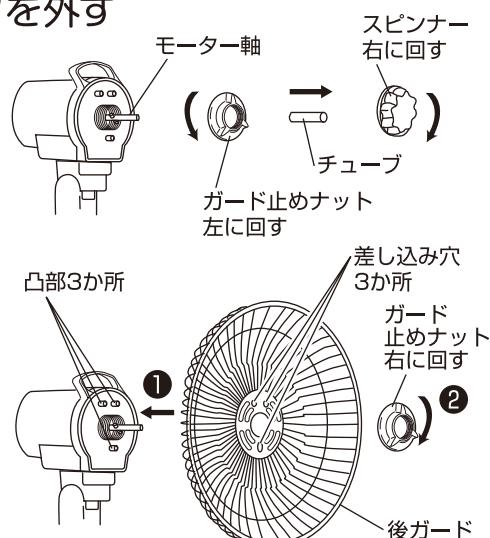


### 3 羽根の取り付け

- モーター軸の「回り止めピン」と羽根裏側の「山型部の溝」がかみ合うまで羽根をモーター軸に差し込み、羽根を押さえながら「スピナー」を左に回して確実に締め付けます。

#### ご使用上の注意

※羽根は取り付ける向きがあります。  
右図を参照して羽根中央部が山型になっている方をモーター軸に向けて差し込んでください。逆向きに取り付けると故障などの原因になります。  
※スピナーは確実にしっかりと締め付けてください。  
羽根が外れてけがをする原因になります。


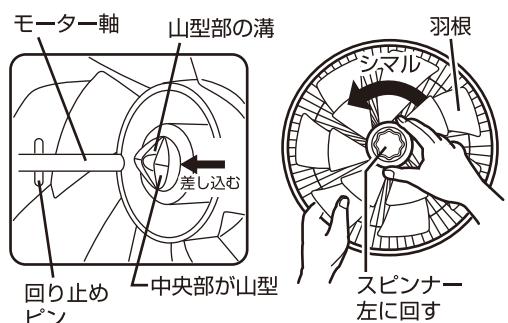


### 4 前ガードの取り付け

- 前ガードの「フック」を後ガードの上部に合わせて掛け、前ガードを押さえて全周を後ガードに確実にはめ込み、「クリップ」で右図のように確実に固定します。

#### ご使用上の注意

※前ガードのツメ6か所(矢印部)を後ガードに確実にはめ込んでください。  
ガードが外れてけがをする原因になります。

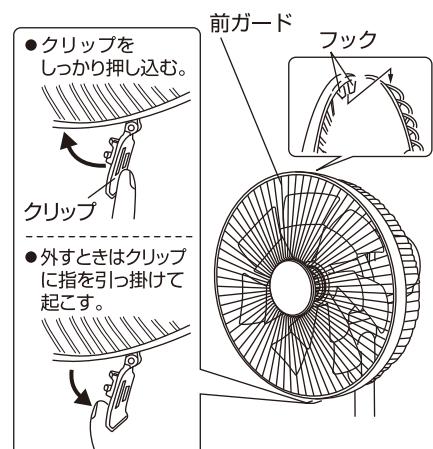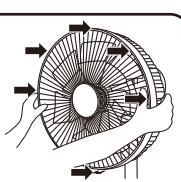

# 使いかた

## ⚠ 警告



ガードの中や可動部、すき間などに指や棒などを入れない  
●重大なけがをする原因になります。  
特にお子さまには注意してください。

- 運転するときは、最初に「入・切」ボタンを押します。
- 運転中に停電したり、電源プラグをコンセントから抜いた場合は、切の状態になりますので始めから操作をやり直してください。
- 操作部の一部が暖かくなることがあります、マイコンなどの消費電力によるもので故障ではありません。

## ■表示部と各ボタンの説明

### 表示部と本体操作部

#### 風量表示

風量を表示します。  
※文字が点灯します。  
※リズム風時は設定されている風量表示が点滅します。

#### 首振り角度表示

左右自動首振り運転時の首振りの角度を表示します。  
※数字が点灯します。

#### 切タイマーボタン


切タイマーの設定をおこないます。

#### リズム風ボタン

リズム風運転の設定をおこないます。

#### 入・切ボタン

運転の入・切をおこないます。

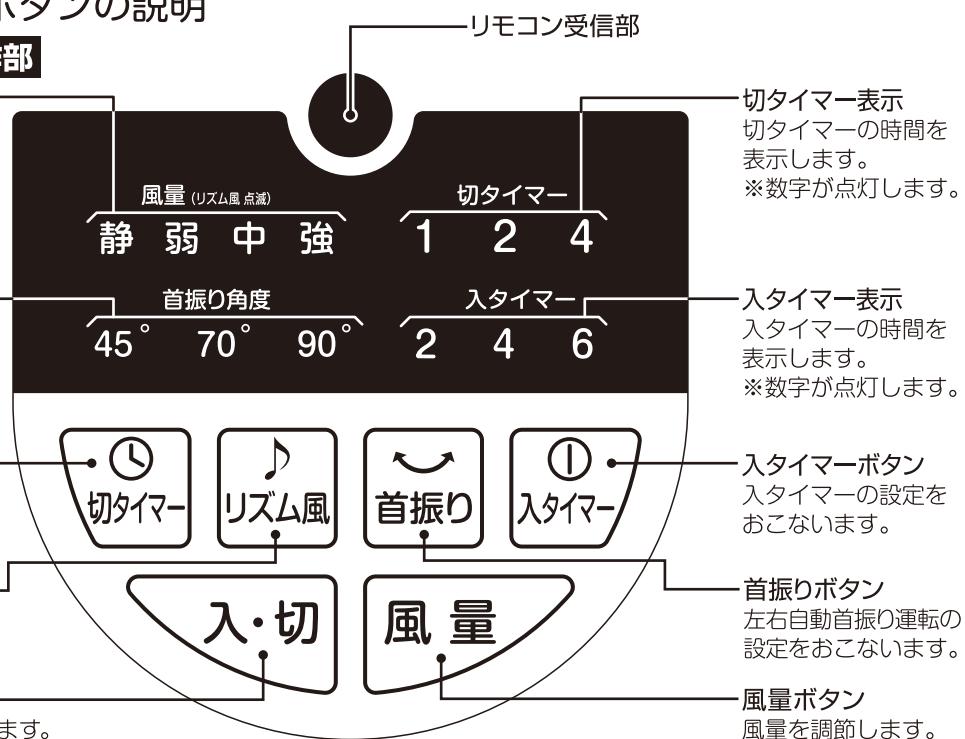

### ご使用上の注意

※本体操作部の各ボタンを押すときは、ボタンの中央部を押して操作してください。

### リモコン操作部

#### 入・切ボタン


運転の入・切をおこないます。

#### 切タイマーボタン

切タイマーの設定をおこないます。

#### リズム風ボタン

リズム風運転の設定をおこないます。

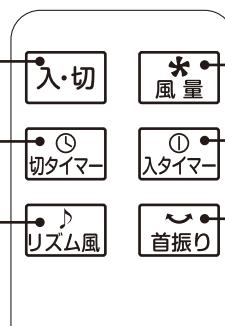

#### 風量ボタン

風量を調節します。

#### 入タイマーボタン

入タイマーの設定をおこないます。

#### 首振りボタン

左右自動首振り運転の設定をおこないます。

※リモコンでも本体操作部と同じ操作が可能です。

# 使いかた つづき

## メモリー(記憶)機能について

この扇風機にはメモリー機能が付いています。運転終了時の状態をメモリーし、次に運転をするとき運転終了時の状態で運転するように設計されています。

- 風量、リズム風、左右自動首振り運転の状態がメモリーされます。
- メモリー機能は電源プラグを抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。

### ■電源コードの結束バンドを必ず外し、電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグを根元まで確実にコンセントに差し込みます。

### ■「入・切」ボタンを押して運転する

入・切

「入・切」ボタンを押すと風量「静」で運転を開始します。

- 風量表示の「静」が点灯します。(風量 静 とは静音モードを意味しています)  
※初期運転時やメモリー機能がリセットされた場合、または風量「静」がメモリーされている場合。
- もう一度押すと停止します。

メモリー機能が働いているときは――

※前回運転終了時の状態で運転を開始します。(前回運転終了時の風量、リズム風、左右自動首振り運転の状態がメモリーされています)

### ■風量を調節する

風量

運転中に「風量」ボタンを押すと風量が下図のように順送りでかわります。

- 風量表示を見ながら調節してください。

→ 静 → 弱 → 中 → 強  
(静音モード)

お知らせ――

※風量によっては共振音がする場合がありますが、異常ではありません。

### ■リズム風を設定する

リズム風

「リズム風」とは……マイコンのはたらきで、自動的に風の強さをかえて運転することです。

運転中に「リズム風」ボタンを押すとリズム風に切りかわります。

※リズム風時、設定されている風量表示が点滅します。

- もう一度押すとリズム風は解除されます。

### ■左右自動首振り運転をする(首振り角度3段階調節機能)


首振り

運転中に「首振り」ボタンを押すと首振り角度が

下図のように順送りでかわります。

- 首振り角度表示を見ながら設定してください。
- 設定された首振り角度で左右自動首振り運転をします。

→ 45° → 70° → 90° → 自動首振り運転設定解除  
(左右自動首振り運転) (左右自動首振り運転停止)

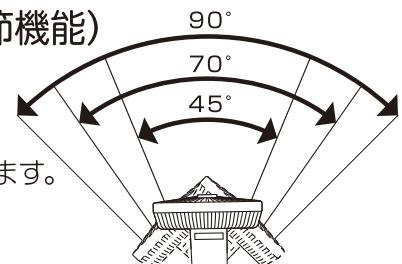

### 首振り機能について――

※首振り機構は、専用モーターと、その他連結部分で構成されています。首振り運転をおこなった場合、モーターの回転音(ジージー音)やギア音(コトコト音)などがしますが、異常ではありません。

異常と思われる音がするときは、販売店やお客様サービス係にご相談ください。

※下記の場合、最初のみ左右どちらかに最大まで首を振ったあと、しばらく首振りが止まりますが、異常や故障ではありません。

- お買い上げ後最初に首振り運転をしたとき
- 停電またはコンセントから電源プラグを抜き、再び通電して首振り運転をしたとき

# 使いかた つづき

## ■タイマーを設定する

### 切タイマーを設定する場合



■切タイマーは、設定した時間が経過すると運転を停止するタイマーです。

運転中に「切タイマー」ボタンを押すと  
切タイマー表示が右図のようになります。

→ 1 → 2 → 4 → 切タイマー設定解除  
(時間) (連続運転)

表示を見ながら設定してください。

- 時間が経過すると4→2→1と切タイマー表示がかわり、運転を停止するまでの残り時間(目安)を表示します。
- 設定した時間が経過すると運転を停止します。

◎お好みの風量でリズム風と左右自動首振り運転も同時に設定できます。

- 風量はお好みで「静」～「強」の間で設定できます。
- リズム風を設定するときは、「リズム風」ボタンを押します。
- 左右自動首振り運転を設定するときは、「首振り」ボタンを押し、首振り角度「45°」、「70°」、「90°」のいずれかを設定します。

### 入タイマーを設定する場合



■入タイマーは、設定した時間が経過すると運転を開始するタイマーです。

運転停止中に「入タイマー」ボタンを押すと入タイマー表示が右図のようになります。

→ 2 → 4 → 6 → 入タイマー設定解除  
(時間) (電源「切」の状態)

表示を見ながら設定してください。

- 時間が経過すると6→4→2と入タイマー表示がかわり、運転を開始するまでの残り時間(目安)を表示します。
- 設定した時間が経過すると運転を開始します。

◎風量は「静」または「弱」で設定でき、リズム風と左右自動首振り運転も同時に設定できます。

- 「入タイマー」ボタンを押すと自動的に風量「静」が設定されますが、「弱」に設定をかえることができます。
- リズム風を設定するときは、「リズム風」ボタンを押します。
- 左右自動首振り運転を設定するときは、「首振り」ボタンを押し、首振り角度「45°」、「70°」、「90°」のいずれかを設定します。

### メモリー機能が働いているときは

※入タイマーを設定する前に左右自動首振り運転を使用していた場合、入タイマーの設定と同時に左右自動首振り運転も設定されます。  
左右自動首振り運転の設定を解除する場合は、「首振り」ボタンを押して解除してください。

### 入タイマーに関するお知らせ

- 運転が停止しているときか、運転中に切タイマーを設定したあとのみ設定できます。
- 設定したあとに「入・切」ボタンを押すと、すべての設定が解除され電源が「切」の状態になります。

# 使いかた つづき

## タイマーを設定する(つづき)

### 切タイマーと入タイマーを同時に設定する場合



#### ■切タイマーで運転を停止し、入タイマーで運転を開始するタイマーです。

- ①運転中に「切タイマー」ボタンを押して運転を停止する時間を設定します。
  - ②次に「入タイマー」ボタンを押して切タイマーで運転を停止してから、運転を再開するまでの時間を設定します。
  - 時間が経過すると残り時間(目安)を表示します。  
※残り時間の表示内容については切タイマー、入タイマーそれぞれの設定を参照してください。
  - 切タイマーで設定した時間が経過すると、切タイマー表示が消え運転を停止し、入タイマーで設定した時間が経過すると、入タイマー表示が消え運転を開始します。
- ◎風量は、切タイマーでは「静」～「強」の間、入タイマーでは「静」または「弱」で設定でき、リズム風と左右自動首振り運転も同時に設定できます。
- 「入タイマー」ボタンを押すと自動的に風量「静」が設定されますが、「弱」に設定をかえることができます。

### 切タイマーと入タイマーを同時に設定する場合の設定例

設定例1  リズム風 左右自動首振り 運転設定なし	2時間後に運転を停止し、停止してから4時間後に運転を開始する場合  ①運転中に切タイマーを「2」に設定します。 ②入タイマーを「4」に設定します。(自動的に風量「静」が設定されますが、「弱」に設定をかえることができます)
設定例2  リズム風 左右自動首振り 運転設定あり	2時間後に運転を停止し、停止してから4時間後に運転を開始し、同時にリズム風と左右自動首振り運転を設定する場合  ①運転中に切タイマーを「2」に設定します。 ②好みの風量「静」～「強」の間に設定して、「リズム風」と「首振り」ボタンを押して首振り角度「45°」、「70°」、「90°」のいずれかを設定します。 ③入タイマーを「4」に設定します。(自動的に風量「静」が設定されますが「弱」に設定をかえることができます) ④「リズム風」ボタンを押します。 ※左右自動首振り運転の設定は上記②の設定がそのまま記憶されています。 (首振り角度は設定を変えることができます)
切・入タイマー 同時設定 に関する お知らせ	●同時設定は運転中のみ設定することができます。(先に切タイマーを設定する) ●入タイマーで風量、リズム風、左右自動首振り運転を設定または変更するときは、入タイマーボタンを押してから10秒以内におこなってください。 ※入タイマーを押してから約10秒経過すると運転中の表示にかわるため、各設定または変更ができなくなります。 ●入タイマーの時間は切タイマーで運転を停止してからカウントされます。 ●同時設定したあとに切タイマーの設定を解除すると、入タイマーの設定も解除されます。 ●同時設定したあとに「入・切」ボタンを押すと、すべての設定が解除され電源が「切」の状態になります。

## 自動OFFタイマーについて(切り忘れ防止)

### ■通常使用時の自動OFFタイマーについて

この扇風機は運転開始から約8時間経過すると自動的に運転を停止する機能が付いています。再度運転を開始する場合は、「入・切」ボタンを押してください。


### ■タイマー使用時の自動OFFタイマーについて

- 切タイマーが設定してある場合は、切タイマーの設定時間で運転を停止します。
- 入タイマーで運転を開始した場合は、安全のため約3時間の切タイマーが自動的に設定されます。

# 使いかた つづき

## ■風向きを上下、左右にかえる(手動)

- 運転を停止して羽根が完全に止まってから本体を支えて、モーター部を持って上下・左右に動かします。
- 力チカチと音ができる範囲まで調節できます。

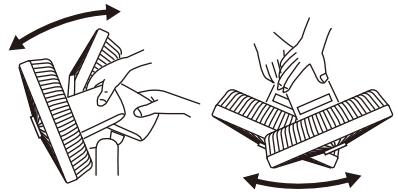

### ⚠ 警告



運転中にガードを持って風向きをかえない

- ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合が  
禁止 あり、羽根やガードの変形・破損・けがの原因になります。


## ■高さを調節する

- 高くするとき  
高さ調節ボタンを押しながら、スライドパイプを上に持ち上げます。
- 低くするとき  
スライドパイプを支柱に押し込みます。

### 高くするとき



### 低くするとき

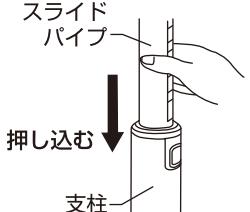

## ■長時間使用しないときは事故防止のため電源プラグをコンセントから抜く

- 「入・切」ボタンを押し、運転を停止してから電源プラグをコンセントから抜きます。

### ⚠ 注意



外出するときなど使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電により火災・やけど・けがの原因になります。

プラグを抜く

# お手入れと保管

### ⚠ 警告



お手入れのときは必ず電源プラグをコンセント  
から抜くこと

ぬれた手で抜き差ししない

- 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗い  
をしない

- 故障・感電・ショート・火災の原因になります。

水ぬれ禁止



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん  
などは使用しない

- 製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。  
※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで  
汚れをふき取ってください。



掃除用・整髪用・殺虫剤などの  
スプレーを吹き付けない

- 変質・破損などにより、けが・  
事故の原因になります。

### ⚠ 注意

- 羽根に貼り付けてある「指入れ注意シール」は、はがさないでください。
- お手入れのときはモーター軸や回り止めピンなどでけがをしないように、十分注意して  
おこなってください。
- スピナーナットはネジ山に注意し、かたむきのないようしっかりと締め付けてください。

## お手入れと保管 つづき

- 羽根・ガード・モーター部にほこりが多量に付着すると異常音・振動・モーターの過熱の原因になりますので、こまめにガード・羽根を取り外し、お手入れをしてください。
- ガードは正面に向けて取り外します。  
※無理に正面に向けず、首振り運転をして正面に向けてください。  
(上下の向きはモーター部を持って正面に向ける)
- ガード・羽根は7ページの「ガード・羽根の取り付け」の逆の順序で取り外してください。

### [お手入れ]

#### ■ベース・支柱

- 水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにふき取ります。

#### ■羽根・前ガード・後ガード・モーター部

- 掃除機のソフトブラシなどを使いほこりなどを吸い取り、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取ります。
  - 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにふき取ります。
- ※お手入れのあとは後ガード、羽根、前ガードの順にしっかりと取り付けてください。

### [保 管]

- 保管の前は、必ずお手入れをしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブを取り付けます。(さびの防止)
- お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。(湿ったまま保管するとカビの発生や異臭・故障の原因になります)

お願い	<ul style="list-style-type: none"><li>●ガード止めナット、スピナーナーは組み立て時に必要です。 紛失しないよう大切に保管してください。</li><li>●リモコンはリチウム電池を必ず取り出して保管してください。 リチウム電池の液もれや電池の寿命が短くなる原因になります。</li></ul>
-----	--

## 仕 様

電 源	AC 100V (50-60Hz共用)   ※モーターはDCモーターを使用
消 費 電 力	25W
製 品 尺 法(約)	幅：355mm×奥行：350mm×高さ：660～850mm
製 品 質 量(約)	2.9kg
コ 一 ド 長(約)	1.6m
風 速(約)	180m/min
風 量(約)	52m <sup>3</sup> /min

※製品の仕様や外観などは改善などのため予告なく変更する場合があります。

※本体内部でDCに変換しています。

# 長期使用製品についてのご注意

長年ご使用の製品は、熱、湿気、ほこりなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。

ご使用中につきのような症状がみられる場合は、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がする。(摩擦音・接触音・打音などがしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触ると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

## 異常があればご使用中止!!

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

## 設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電 壓	AC 100V
	周 波 数	50/60 Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組み立て及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/日
	運 転 回 数	5回/日
	運 転 日 数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

製品の故障や劣化は、この条件以外でもさまざまな要因に影響を受けます。標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた場合にはすぐにご使用をやめ、販売店もしくは「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。また、「設計上の標準使用期間」は「保証期間」とは違い、本製品の無償修理を保証する期間ではありません。保証内容及び期間につきましては本書に添付の「保証書」に記載いたしております。

## アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。  
お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。  
保証期間中の修理はお買い上げの販売店にて依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理(有料)については  
お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は  
製造打ち切り後6年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- サービスパートについては、お買い上げの  
販売店にご相談ください。

## ■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができるない場合は、右記までご相談ください。

- FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

### 「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。  
受付時間:10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●FAXでの  ご相談は  0120-680-287

●メールでの  ご相談は info\_m@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて  
株式会社 山善及びその関係会社は、  
お客様の個人情報やご相談内容を、  
ご相談への対応や修理、その確認  
などのために利用し、その記録を  
残すことがあります。また、個人情報を  
適切に管理し、修理業務などを  
委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせのときは保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

S-170303