

## ■故障かなと思ったら

製品の動作がおかしい時は下記を参考に点検を行ってください。  
 処置をしても異常がある場合は、必ずACコントローラーの電源を抜いてお買い上げの販売店が当社消費者窓口までご連絡ください。

| 現象    | 考えられる要因                  | 対処方法  |
|-------|--------------------------|---|
| 点灯しない | プラグ・コネクタが正しく接続されていない。    | 取付方法に従い、製品の取り付けをやり直してください。<br>ACコントローラーの設定を「常時点灯」にすることで確認できます |
|       | 電源が通電していない。              | 他の電源コンセントに挿してACコントローラーが作動するか確認してください。                         |
|       | ACコントローラーの設定が常時消灯になっている。 | ACコントローラーの「▲」「▼」(動作切替ボタン)を押し、設定を変更してください。                     |
|       | 光センサーに街灯等の光が当たっている。      | 光センサーに街頭等の光が当たらないように設置してください。                                 |
| 消灯しない | ACコントローラーの設定が常時点灯になっている。 | ACコントローラーの「▲」「▼」(動作切替ボタン)を押し、設定を変更してください                      |
|       | 光センサー部が汚れ等で覆われている。       | 光センサー部をきれいに拭いてください。   |
|       | ACコントローラー設置場所が暗い。        | ACコントローラーを明るくなる場所に設置する。                                       |

●**ライトについて**：電子部品にはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●**寿命について**：50,000時間(1日11時間使用で約12年)

## ■お手入れについて

**警告** 必ずオフにしてから行ってください。

**禁止** 水につけての洗浄は絶対にしないで下さい。

**変色・変形の原因** 硬く絞ったタオルなどをお使い下さい。洗剤の使用は避けて下さい。

## ■灯具

|      |  |
|------|--|
| サイズ  | φ7.7x高さ25.7cm(スパイク16cm)  |
| 重量   | 530g   |
| 材質   | 金属(アルミニウム)、ガラス   |
| LED  | LEDタイプ:SDMx3<br>LED寿命/50,000時間(1日11時間使用で約12年)<br>光束/100lm±10%・3W |
| 防塵防水 | IP65   |
| コード  | 5m   |

## ■ACコントローラー

|         |   |
|---------|---|
| サイズ     | 幅10.3×奥行4.1x高さ14.5cm                            |
| 重量      | 600g  |
| 防塵防水    | IP67  |
| コード     | AC100V側のコード長さ60cm                               |
| コントローラー | 最大出力電力:36W(※消費電力最大24.5Wまで連結可能)<br>入力AC100 DC12V |

|          |  |
|----------|--|
| 電気代(1年間) | 約670円(1日あたり11時間点灯。1kwh=31円換算)※1台追加毎に年間プラス約450円<br>(例 3台だと1台目670円+2台目450円+3台目450円=1,570円) |
|----------|--|

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

消費者窓口  
フリーダイヤル **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

GT-J109AS/GT-J109A



## ガーデントワイライト取扱説明書

ライトハウス (スタートキット・追加用単品)

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みください。  
 お読みになった後大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## ■安全上のご注意

※ご使用前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 ※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。  
 また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることで生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

| 警告   |  |
|--|--|
| <p><b>光る箇所を凝視しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>目を傷める原因となることがあります。</li> </ul>                                    | <p><b>交流 100 ボルト以外では使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACコントローラーの電源はAC100Vコンセントを使用してください。</li> </ul> |
| <p><b>強風を受ける場所や高い場所に設置しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>倒れたり飛ばされたり落下したりすると危険です。</li> </ul>                      | <p><b>器具や光源を布や紙等で覆ったり燃えやすいものを近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災・損傷・過熱・故障・変形の原因になります。</li> </ul>   |
| <p><b>水中での使用や水洗いをしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>感電・故障の原因となります。</li> </ul>                                    | <p><b>器具の取付けは取扱説明書に従って確実に</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災・感電・落下・けがの原因となります。</li> </ul>               |
| <p><b>異常が生じたまま使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>異常(異臭・煙・破損)を発見した場合はACコントローラーの電源を抜き、すぐに使用を中止してください。</li> </ul> | <p><b>分解・改造をしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災・感電・けがの原因となります。</li> </ul>                            |

| 注意   |   |
|--|---|
| <p><b>コードを持ってプラグを抜かない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プラグを抜く際はプラグを持って引き抜いてください。</li> </ul>    | <p><b>可動部に手や指を挟まないように注意する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可動部に手や指を挟まないように十分ご注意ください。特にお子様には注意してください。</li> </ul> |
| <p><b>火気の近くで使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>熱による製品の变形や故障の原因となります。</li> </ul>            | <p><b>器具取付け・取外し・お手入れの際は安全のため電源を切って行う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通電状態で行なうと感電の原因となります。</li> </ul>           |
| <p><b>アンカー部の突起に注意する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地面に突き刺すアンカー部分は尖っています。注意してください。</li> </ul> | <p><b>点灯中や消灯直後の器具には触らない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具が高温になっており、やけどの原因になります。</li> </ul>                    |



ライト本体を直接AC100V電源に接続する事はできません。  
専用の「ACコントローラー」をご使用ください。

### ＜設置時の注意＞


- ライト本体は8台を超えて接続しないでください。発煙や発火などの恐れがあります。接続は電源プラグを抜いた状態で行ってください。未使用接続部には保護キャップを取り付けてください。
- ACコントローラーは地面から30cm以上離して水浸ししない場所でご使用ください。水中や地中に埋め込まないでください。
- 設置場所は、浸水や積雪の無い場所、しっかり固定できる場所でご使用ください。
- AC100Vコンセントをご使用ください。
- 本シリーズ以外の製品は接続しないでください。
- ぬれた手で電源の接続を行わないでください。感電の危険があります。
- 接続部は緩みの無い様、しっかりと締めてください。
- ケーブルは踏まれることや引っかかることがないように設置してください。
- コネクター部は地中に埋め込まないでください。
- 異常が生じた場合はただちに使用を中止してください。

### ＜使用上の注意＞

- 本製品は、家庭用ですので業務用に使用しないでください。
- 本来の用途以外の使い方はしないでください。
- お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください。洗剤の使用は避けてください。
- 火気の近くでは使用しないでください。
- 使用しない場合は、コンセントから外して湿気のないところに保管してください。
- 子供がお手を触れないようにご注意ください。
- 光る箇所を凝視しないでください。
- 可動部に手や指を挟まないようにご注意ください。
- 異常(異臭・煙・破損)が生じたまま使用しないでください。
- 分解・改造はしないでください。
- お客様のお取扱いの不意による破損等の補償はいたしかねます。
- 廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください。
- 本取扱説明書を許可無く転載することは禁止しております。

## セット内容

〈全品番共通〉



本体 1個

〈スタートキット  
GT-J109ASのみ〉




ACコントローラー 1個

## 設置方法


### ① 屋外電源にACコントローラーをつなぎます。

ACコントローラーは下図のように設置してください。

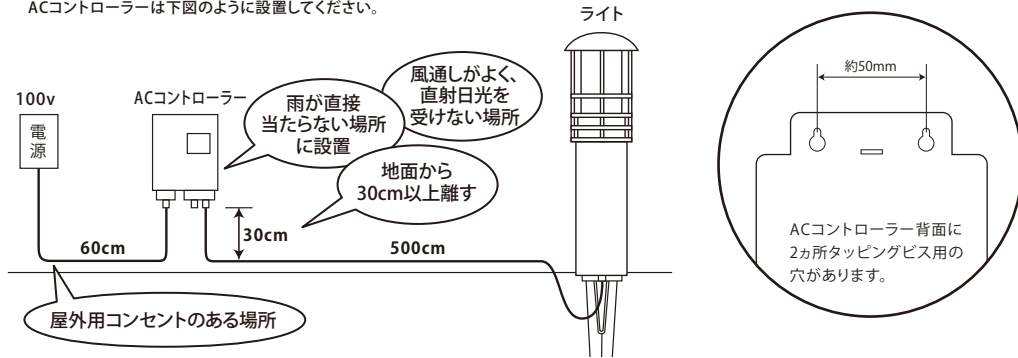

### 壁に取り付ける場合


市販のタッピングビス(推奨サイズM4×15mm)を壁に止めACコントローラーを引っ掛けます。  
※施工時伴う破損については責任を負いかねますので、ご了承ください。

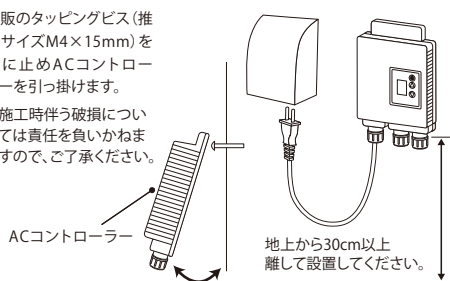

### ACコントローラースタンド(別売)



ACコントローラースタンドを壁に立て掛け、安定していることを確認して背面の2カ所の穴に引っ掛けぐらつきがない確認してください。

※スタンドが安定する場所でご使用ください。

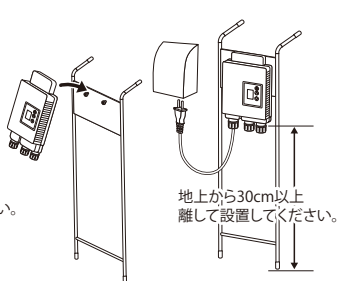


### ② ACコントローラーに本体をつなぎます。


使用する配線口の保護キャップをはずし、凹凸部分を合わせてコネクターピンを差し込みコードをつなぎます。

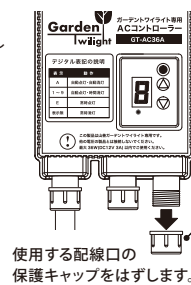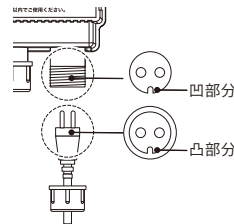

使用する配線口の保護キャップをはずします。

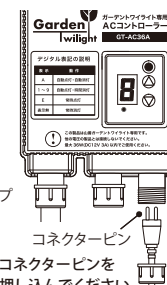


コネクターピンを押し込んでください。

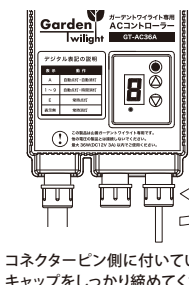

コネクターピン側に付いているキャップをしっかり締めてください。

### ③ 点灯の確認とライトの設置

すべての接続部が緩んでいないことを確認してください。電源プラグを屋外用コンセントに差し込み動作確認します。最初に「A」が表示され「▲」「▼」(動作切替ボタン)を押すごとに切り替わります。

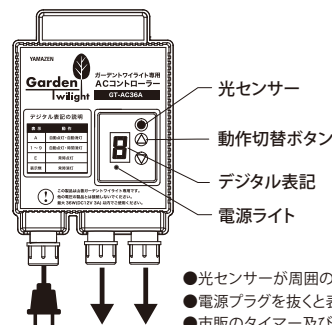

屋外用コンセント ライト接続


#### デジタル表記の説明

| 表示  | 動作           | 動作                              |
|-----|--------------|---------------------------------|
| A   | 自動点灯<br>自動消灯 | 暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。           |
| 1~9 | 自動点灯<br>時間消灯 | 暗くなると点灯し、点灯より設定した時間(1~9時間)経過後消灯 |
| E   | 常時点灯         | 周りの明るさに関係なく常に点灯                 |
| 表示無 | 常時消灯         | OFFの状態常に消灯                      |

- 光センサーが周囲の明るさを感じて電源を自動ON/OFFします。
- 電源プラグを抜くと表示は「A」に戻ります。
- 市販のタイマー及びセンサー機能が付いた器具と併用しないでください。誤作動を起こすおそれがあります。

※最初に一度モードを「E」常時点灯にしてライトが点くか確認してください。

①本体にアンカーを差し込みます。(コードは、アンカーの中を通してください)

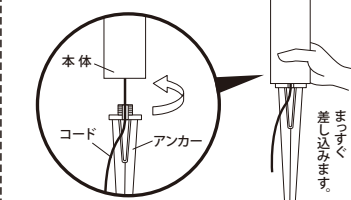

②本体のアンカーをまっすぐ地面に差し込んでください。

⚠ 注意 地面が固い場合はスコップ等でほぐしてから、アンカーを差し込んでください。

### ④ ライトの追加・コードを延長する場合

「延長ケーブル(別売)」と「3分岐ケーブル(別売)」をご購入いただくことで、ライトの追加やコードの延長が可能です。ライトを増やしたい場合は、下記を参照して延長してください。(灯具が3Wの場合8台まで)

