


【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

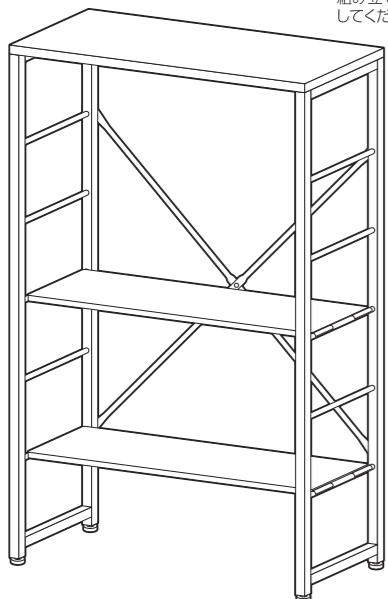

コンソールテーブル

取り扱い・組み立て説明書 MWCT-5020H

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法(約) 幅50×奥行20×高さ80(cm)
- 構造部材 フレーム:金属(スチール)
棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム:エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
- 天板:5kg 棚板(1枚あたり):3kg 全体耐荷重:11kg

部品明細

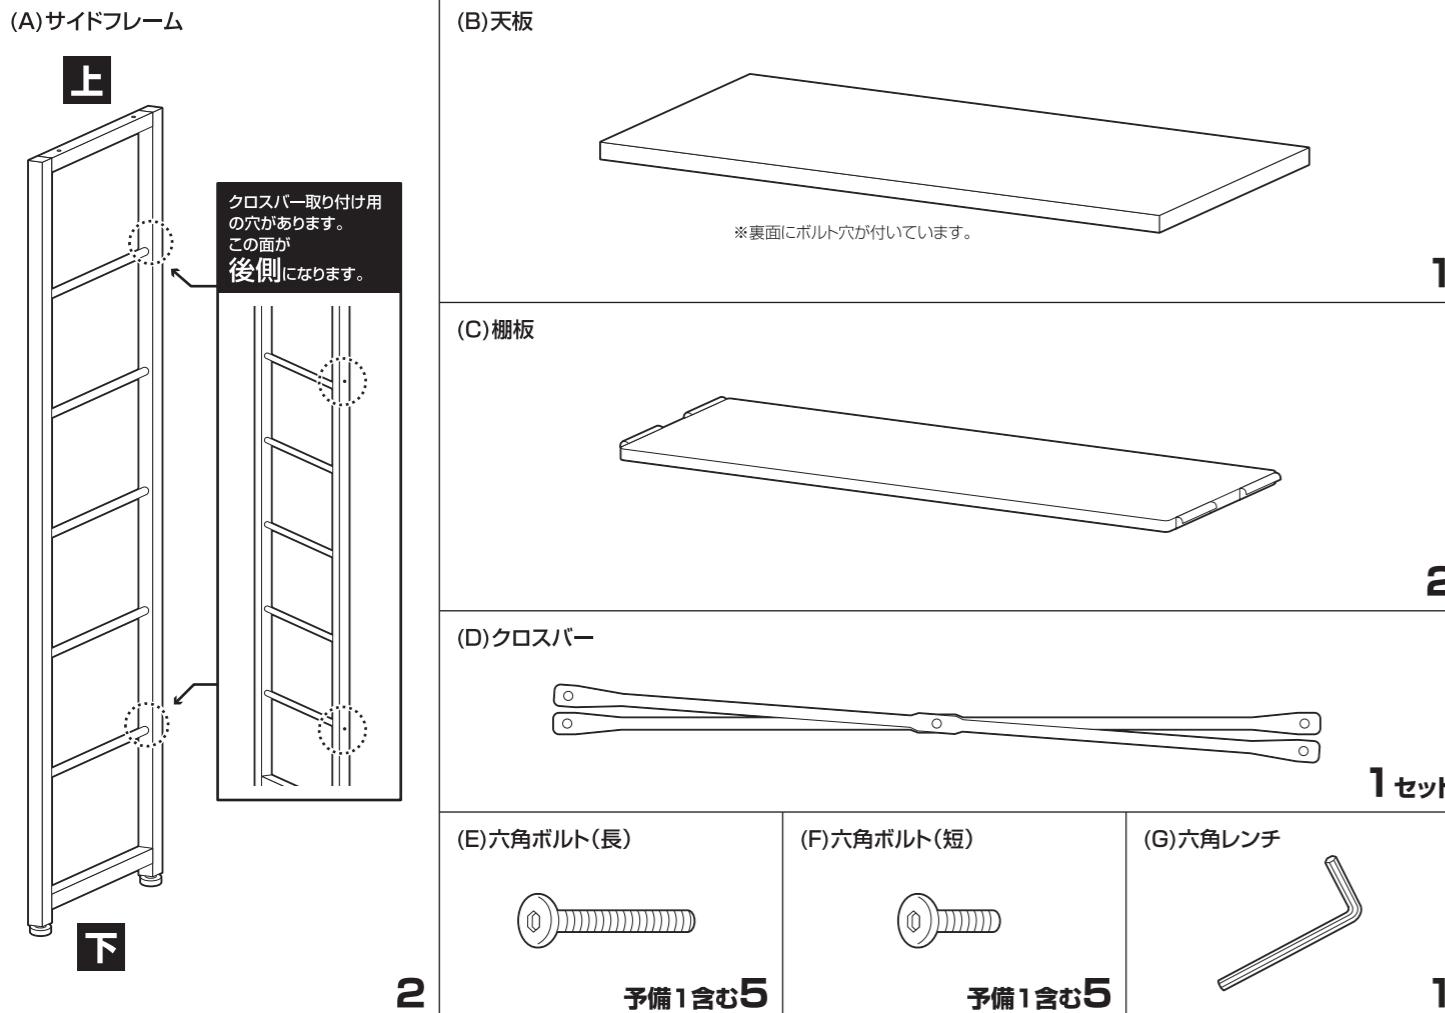


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレームにクロスバーを取り付けます。

!
ボルトは仮締めしてください。

※後の工程でフレームがはまらなくなる恐れがあります。

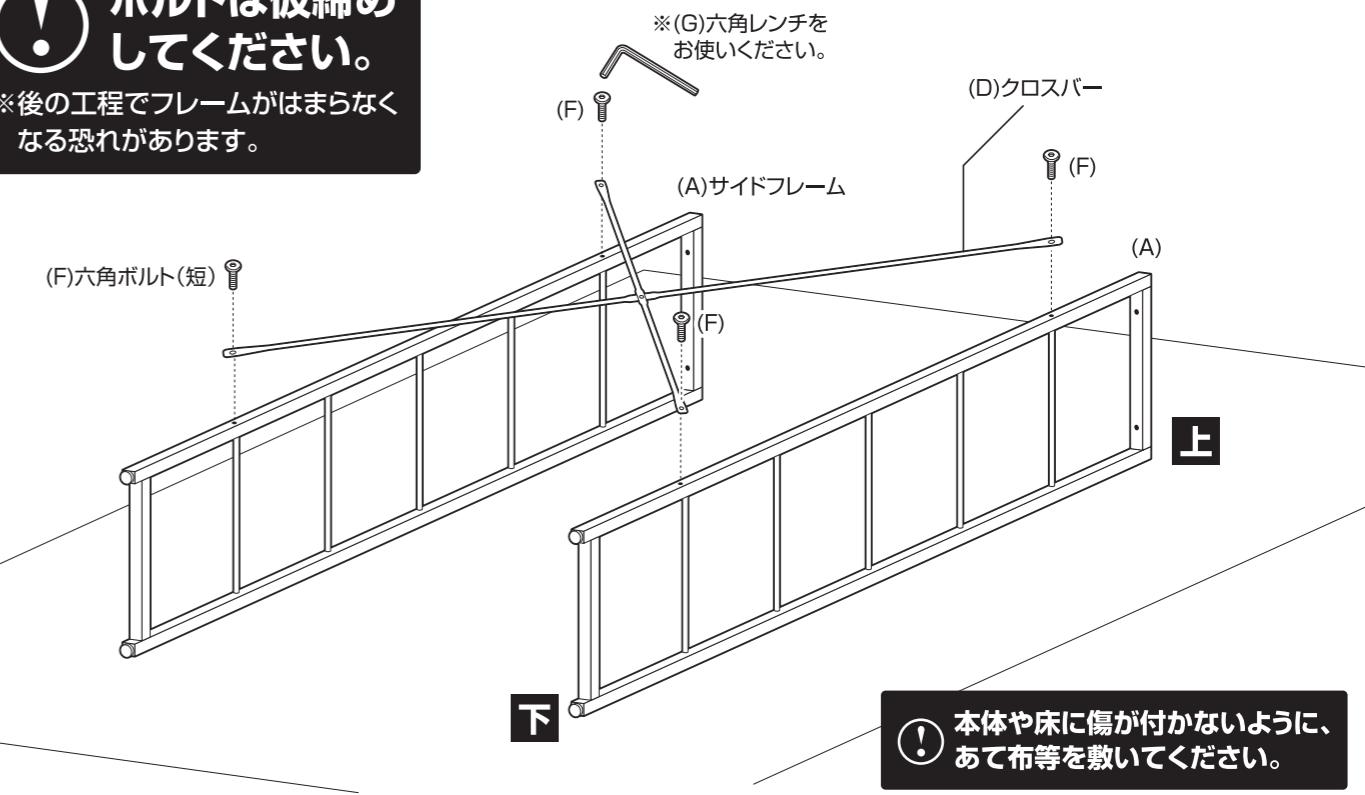


!
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 組み立てた本体に天板を取り付けます。

!
ボルトは仮締めしてください。

※後の工程でフレームがはまらなくなる恐れがあります。

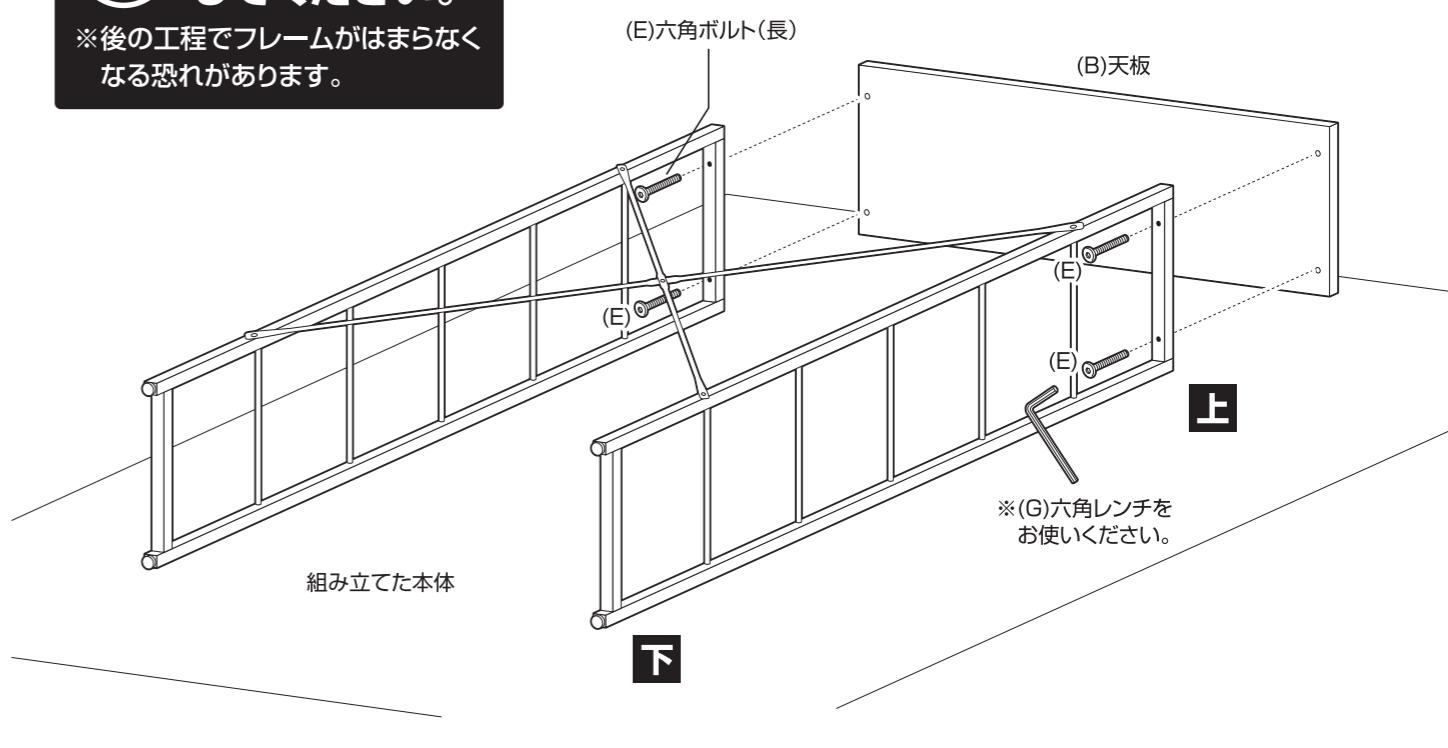


MWCT-5020H

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体を起こし、棚板を取り付けます。

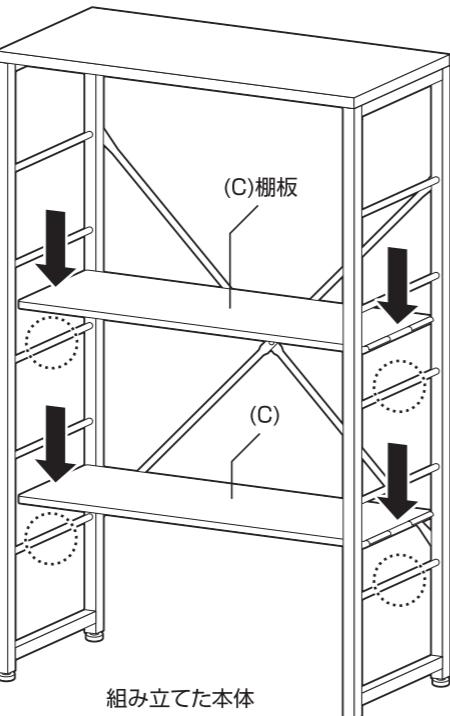

!(
棚板はお好みの位置に取り付ける
ことができます。

4 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

!(
全てのボルトを本締めしてください。


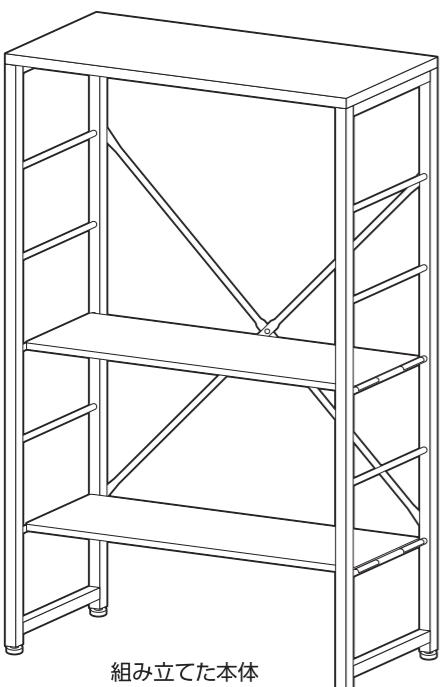


!(
本体がゆがんでいる場合は確認
してください。

仮締めから本締めができていますか?




設置場所は安定していますか?

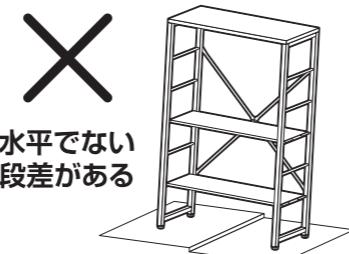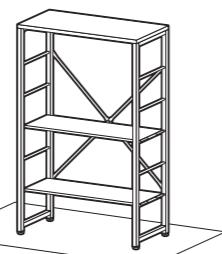


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

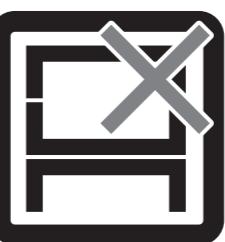

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

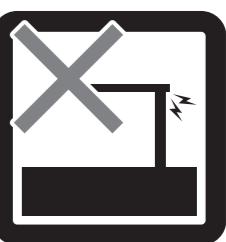

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

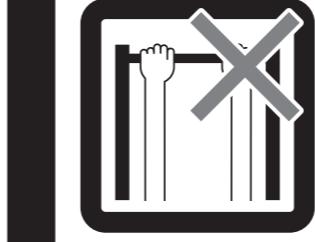

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

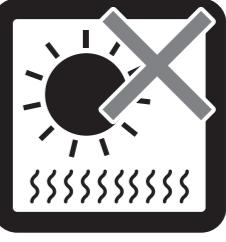


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

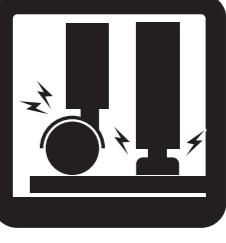


床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。敷
物などで床面を保
護することをおすす
めします。

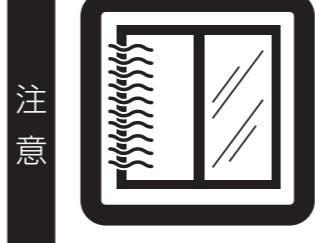

各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

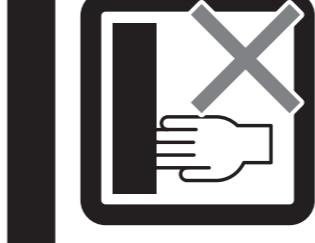

回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください



定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐには
拭き取ってくだ
さい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

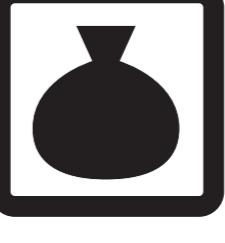

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております


MWCT-5020H

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体を起こし、棚板を取り付けます。

!(?) 棚板はお好みの位置に取り付ける
ことができます。

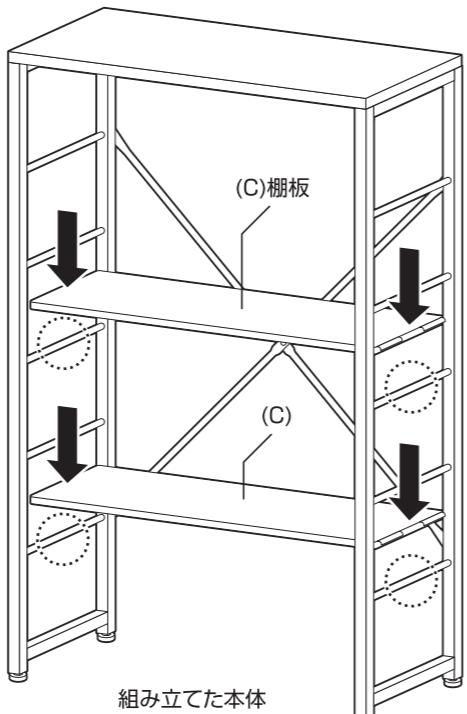

4 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

!(?) 全てのボルトを本締めしてください。

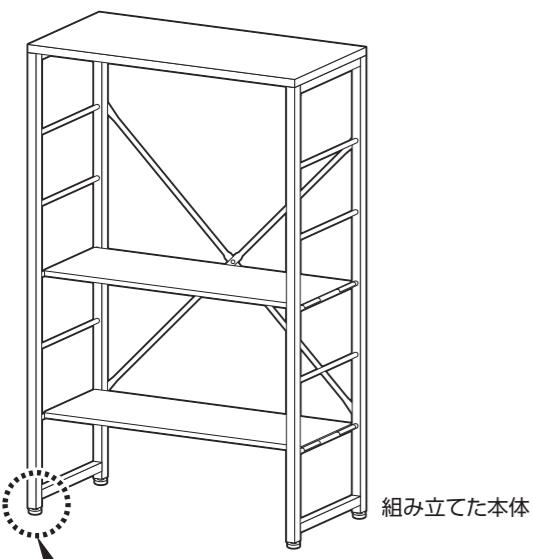

アジャスターを回す事で、
本体の高さを微調整する事
ができます。本体を設置し
た際にガタツキが出る場合
は、アジャスターを伸ばし
て調整してください。

!(?) 本体がゆがんでいる場合は確認
してください。

仮締めから本締めができますか?

!(?) 仮締め
してください。

!(?) 本締め
してください。

設置場所は安定していますか?

水平を保てる場所

水平でない段差がある


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

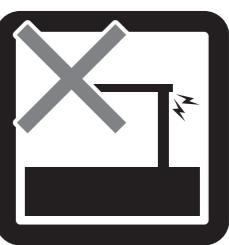

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないでく
ださい




熱い鍋やヤカン
等を置かないでく
ださい

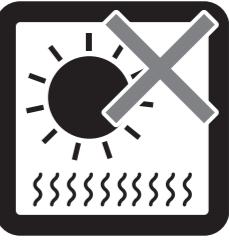

ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでく
ださい



分解・改造はし
ないでください

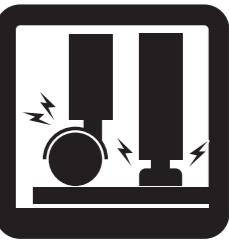

床の材質によっ
ては接地面が傷つ
いたり、変色する
ことがあります。
敷物などで床面
を保護することを
おすすめします。

注意



開梱の際は換気
に十分注意してく
ださい



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




ロック機能があ
る製品はしつか
りとロックしてく
ださい



回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してく
ださい



お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

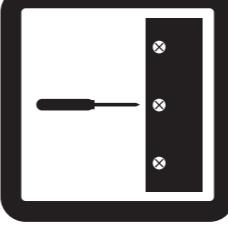

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってく
ださい



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってく
ださい



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
から右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

アジャスターについて

アジャスターを回す事で、本体の高さを微調整する事ができます。本体を設置した際にガタツキが出る場合は、アジャスターを伸ばして調整してください。

