

デスク下ワゴン

取り扱い・組み立て説明書 MUD-50

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 幅50×奥行29.5×高さ60.5(cm)
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)
棚板：合成樹脂化粧パーティクルボード（塩化ビニル樹脂）
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

■本製品は、書類、書籍、その他の物を収納するワゴンになります。

■棚板の高さを調整することができます。

■以下の耐荷重の範囲内でご使用ください。

耐荷重／棚板：20kg（1枚あたり） 全体耐荷重：合計40kg

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。



(A) サイドフレーム <small>※この位置にボルト穴が付いている方が後側になります。</small>	(B) 棚板 <small>裏面</small> <small>※裏面にボルト穴があります。</small>	(C) 棚板用補強パイプ <small>※ボルト穴が付いています。</small>	
2	2	4	
(D) 補強パイプ	(E) キャスター(ストッパー付／無)		
2	各2		
(F) プラスボルト(長)	(G) プラスボルト(短)	(H) ワッシャー	(I) スパナ
予備2合14	予備1合9	予備1合5	1

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 棚板を裏返し、棚板用補強パイプを取り付けます。



!
ボルトは仮締めしてください。

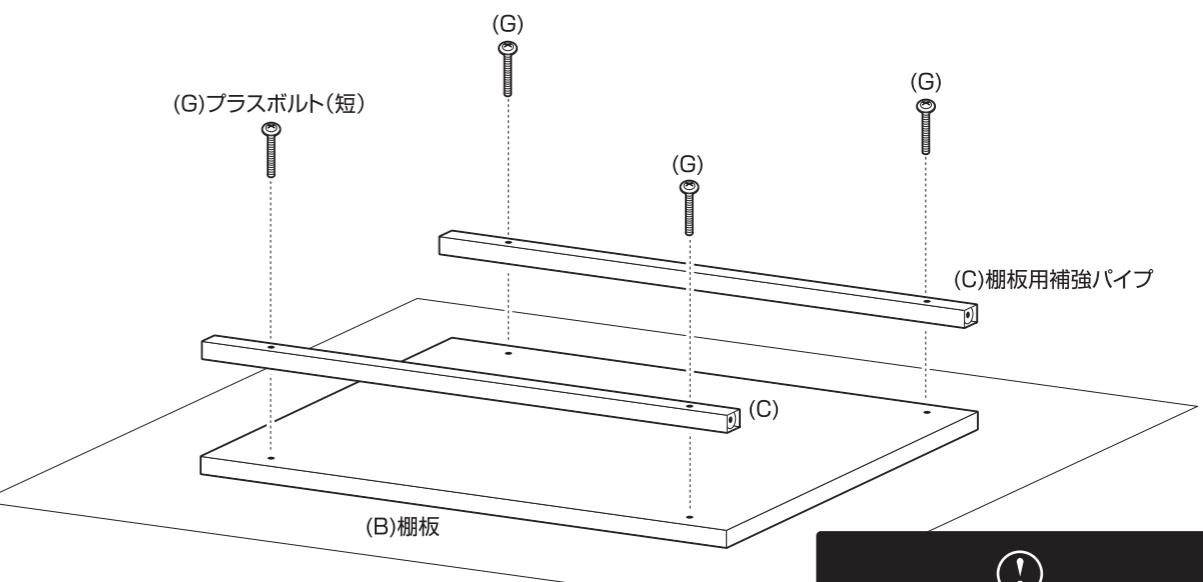

!
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 サイドフレームに補強パイプを取り付けます。

!
ボルトは仮締めしてください。

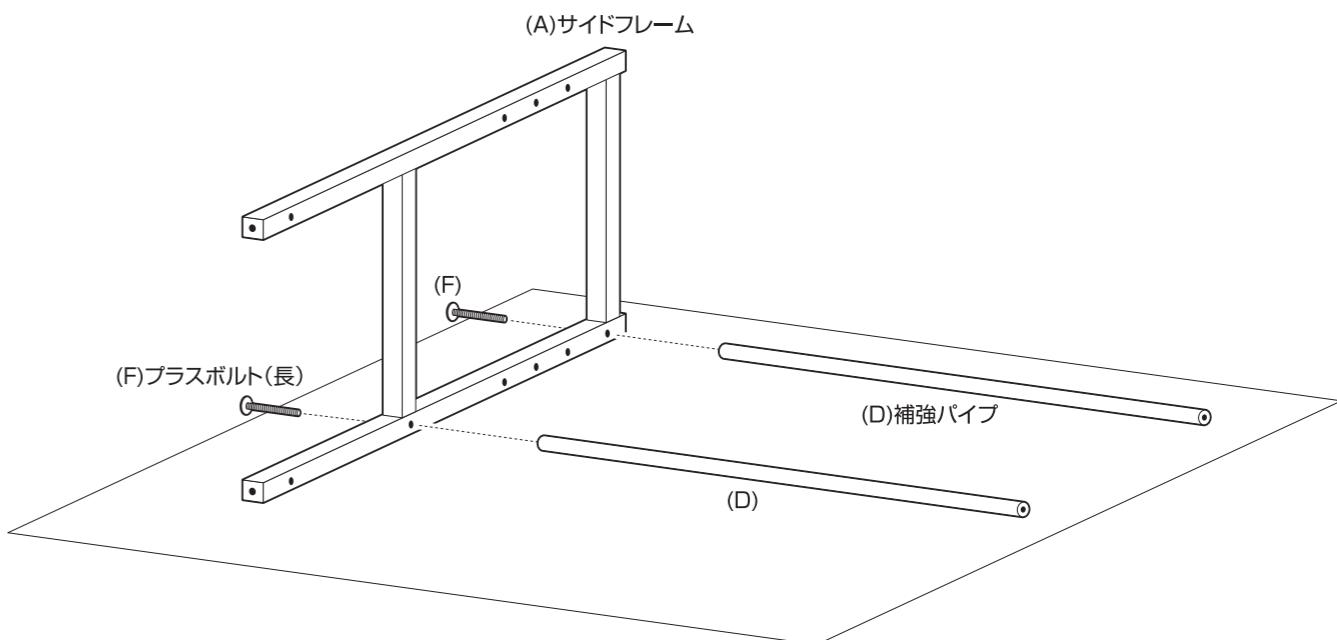



組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体に組み立てた棚板を取り付けます。

(!) ポルトは仮締めしてください。

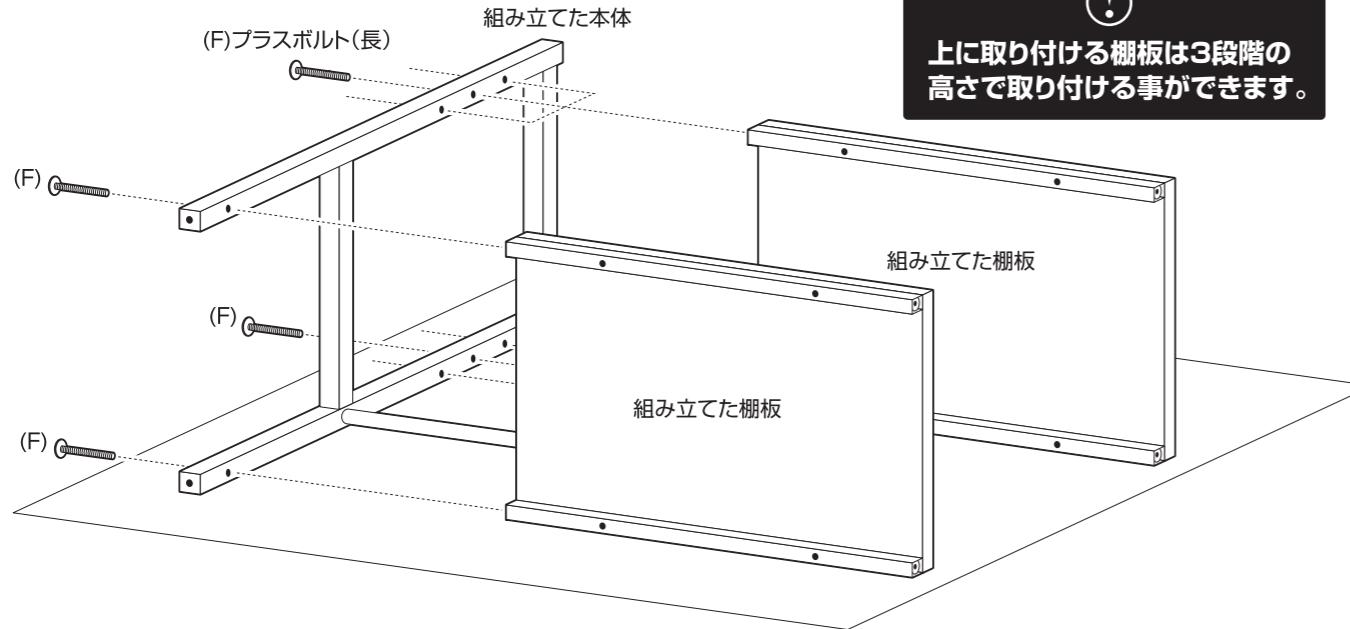


4 組み立てた本体にサイドフレームを取り付けます。


(!) ポルトは仮締めしてください。

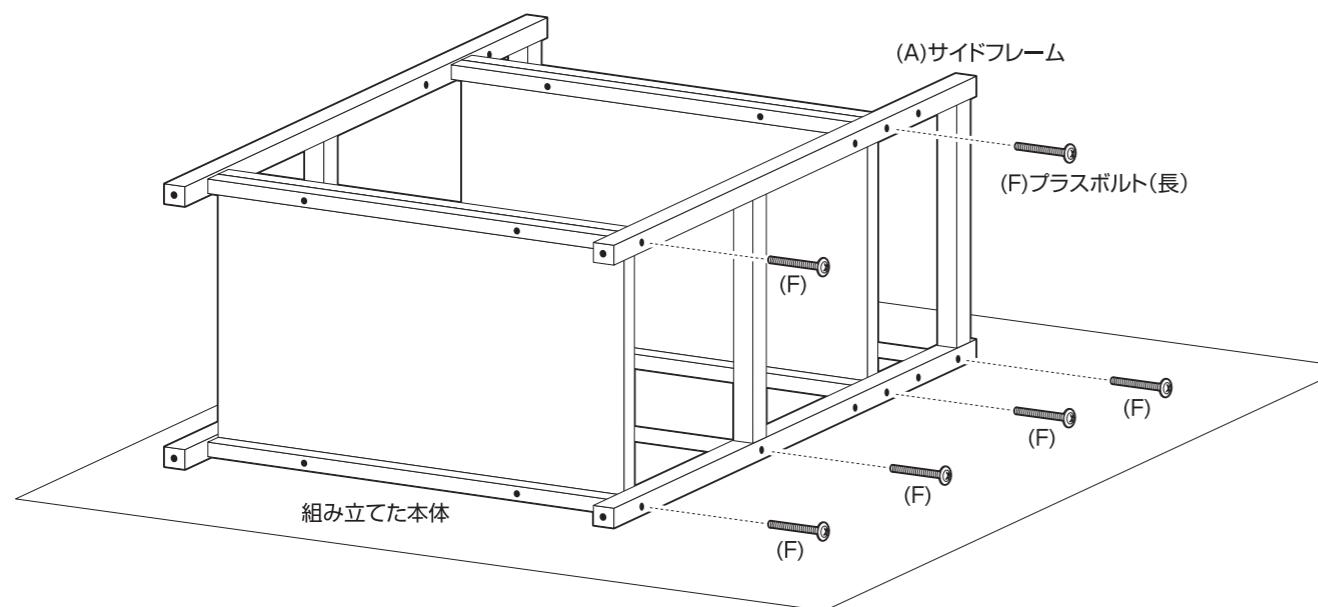


5 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

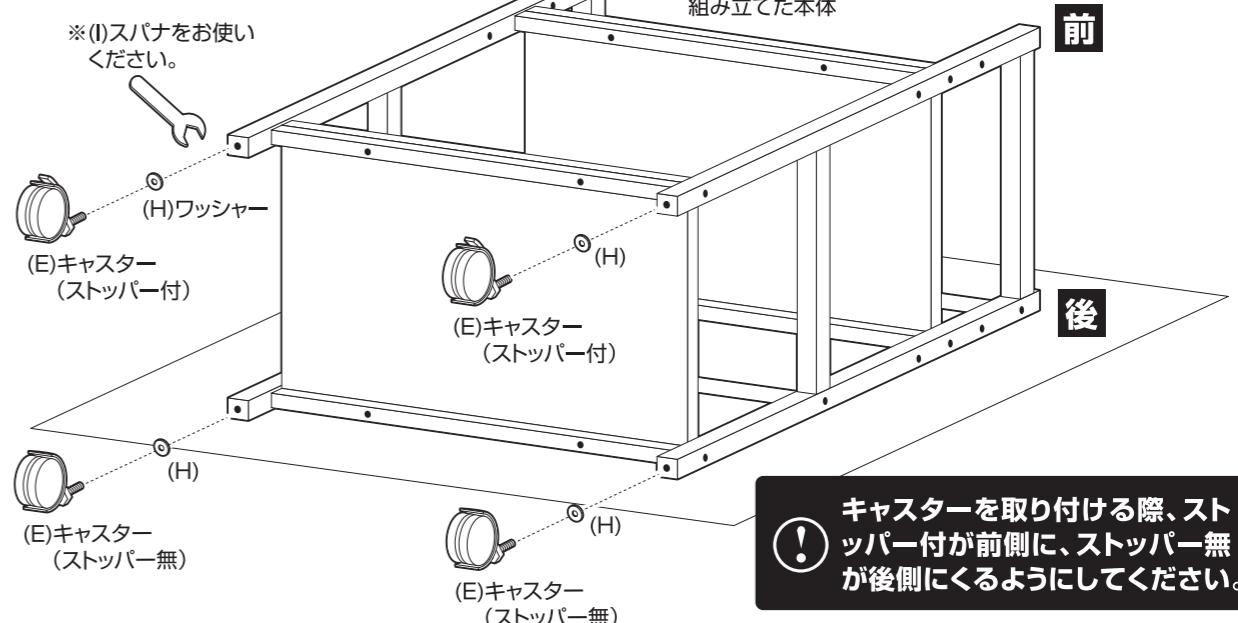6 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

(!) 全てのボルトを本締めしてください。




(!) 使用時には必ずキャスターのストップバーをかけてロックしてください。

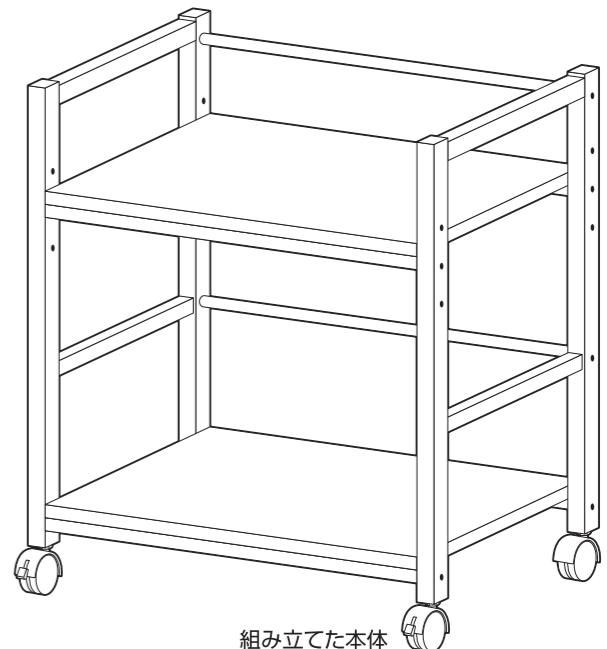

危
険

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

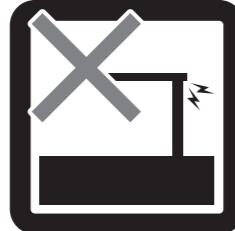

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警
告


踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

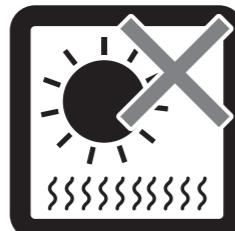

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

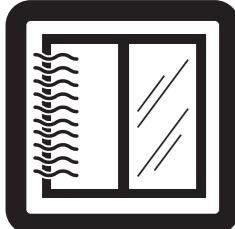注
意

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



お子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

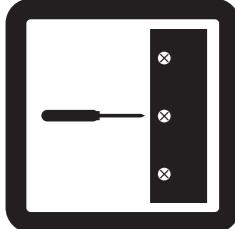

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください

注
意

水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

》 0120-069-060 》

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。