



パーソナルこたつ
YAMAZEN 取扱説明書

DSB-70(NA)
DSB-1056(NA)

こたつの「品名」および「形名」は
天板を外し、こたつ本体上面の貼付け
ラベルをご参照ください。

もくじ

ヒーターユニット型番
MS-300HU

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使
いください。

- ご使用前に「安全上のご注意（1～5ペー
ジ）」を必ずお読みください。
- 保証書は裏表紙についています。「お買い上
げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大
切に保管してください。
- この商品は日本国内専用で、海外ではご使
用いただけません。
This appliance is designed for domestic use in Japan
only and cannot be used in any other country.
- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状
が異なる場合があります。

ご使用前に
安全上のご注意 ····· 1～5
危険・警告・注意
各部のなまえ ····· 6～7

使い方
ご使用の準備 ····· 8～9
ご使用の順序 ········ 10
こたつの使い方 ········ 11
テーブルとしての使い方 ··· 11
知っておいていただきたいこと · 12

必要なとき
お手入れと保管の方法 ····· 13
故障かな？と思ったら ····· 13
仕様 ················· 14
保証とアフターサービス ··· 14
保証書 ··············· 裏表紙

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。




低温やけど・脱水症状の恐れあり



使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方
(かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい

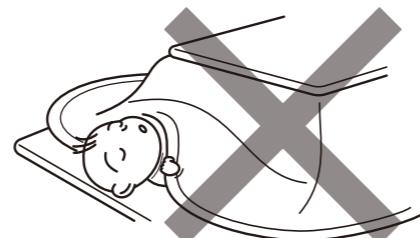

就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどの恐れがあります。

■ 低温やけどとは

比較的低い温度（40～60°C）でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

仕様

| テーブル品番 | サイズ (cm) | 高さ (cm) |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| DSB-70(NA) | 70×70 | 36 |
| DSB-1056(NA) | 105×60 | 36.5 |
| ヒーターユニット型番 | MS-300HU | 温度制御 |
| 電 源 | 交流 100V 50-60Hz | 安全装置 |
| 消費電力 | 300W | 標準寸法 |
| ヒ ー タ ー | U字形石英管ヒーター | コ ー ド |
| ファン・モーター | なし | 電源スイッチ付き 丸打ちコードタイプ 3m (※4) |
| 目 盛 り | 強 | 弱 |
| ※1 1時間あたりの標準消費電力量 | 約 140Wh | 約 50Wh |
| ※2 1時間あたりの電気代 | 約 3.8 円 | 約 1.4 円 |
| ※3 こたつ側面の温度の目安 | 約 48°C | 約 37°C |

※1～3の使用環境は室温 20°C、縦 75cm × 横 75cm × 高さ 34cm のこたつに厚さ 5cm のふとんを掛け、人が入らない状態で 5 時間運転させたときの値です。
実際の使用状況や使用環境によって変わります。

※1～5 時間運転した時の 1 時間当たりの平均値です。

※2～新電力料金目安単価 1kWhあたり 27 円（税込）で計算しています。

実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。

※3～5 時間後に測定した値です。

※4～電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-2PL(S)」または「BC-2PL」をお買い求めください。

※～改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。
- ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。

アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- 転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取扱いについて

- お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

こたつに関するご相談は

山善サポートセンター

0570-00-2112

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。
受付時間：月～金曜日 午前 10:00～午後 5:30
(土・日曜日・祝日・年末年始は休ませていただきます)

メールでのお問い合わせ：
E-mail : support@qriom.com

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社

消費者相談サービス係

0800-300-0520

IP電話でのご利用は…0566-75-5062
【受付】平日 9 時～12 時 / 13 時～17 時 30 分
〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田 11 番地 1

※音声案内に従って操作してください。
※サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
※フリーコールがお使いになれない場合は、0566 で始まる番号をお使い下さい。
※土・日・祝日・年末年始・盆は休ませていただきます。

お手入れと保管の方法

■ お手入れ前に

- ・電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから（約30分）お手入れをしてください。

■ ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについていたごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。

故障かな？と思ったら


修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

| 症 状 | 確 認 | 処 置 |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 運転しない | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 |
| | ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？ | ブレーカーを「入」にしてください。 |
| | 電源スイッチが「切」になっていませんか？ | 電源スイッチを「入」にしてください。 |
| ヒーターが点灯しない | サーモスタットが働いていませんか？ | 「強」の場合は10分以内に再び点灯します。故障ではありません。 |
| 異音がする | ヒーターが点灯・消灯するときの音ではありませんか？ | サーモスタットの動作音です。故障ではありません。 |
| においがする | はじめてのご使用ですか？ | 塗料や接着剤のにおいです。ご使用に伴い出なくなります。 |
| | ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？ | 掃除機などでほこりを取り除いてください。 |
| 煙がでる | はじめてのご使用ですか？ | 生産時に残ってしまった油によるものです。ご使用に伴い出なくなります。 |
| | ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？ | 掃除機などでほこりを取り除いてください。 |
| これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。 | | |
| ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。 「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。 | | |

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。

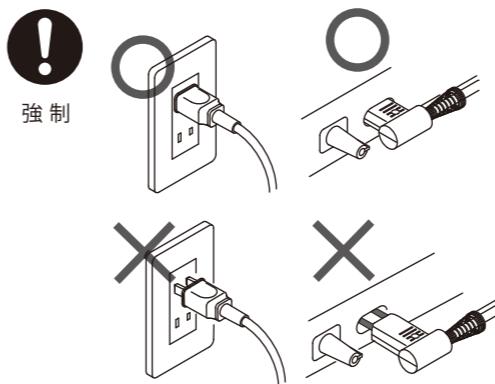


差込みが不完全だと、ほこりや湿気などが付着し火災や感電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。

分解や修理、改造をしない。




火災や感電、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

ヒーターユニットの中に異物（紙や布、金属類など）を入れない。

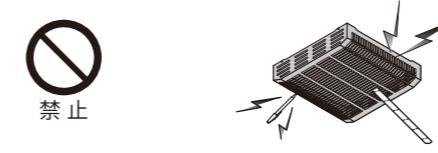

火災や感電、やけど、故障の原因になります。

電源コードを束ねたまま通電しない。

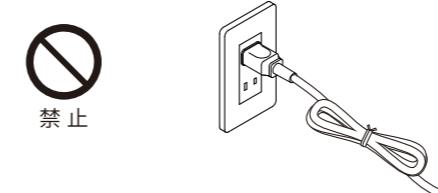

火災や感電の原因になります。

交流100Vの電源、定格15A以上のコンセントを使う。



たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない。




感電の原因になります。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物を乾燥させたりしない。



火災の原因になります。

被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コードを使用しない。

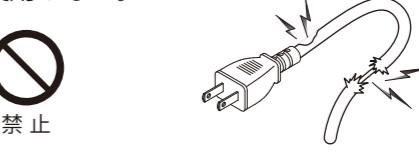

火災や感電、故障の原因になります。
こたつをご使用ごとに点検をしてください。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグを持っておこなう。




電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

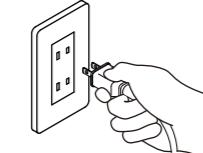


コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。

電源コードに水などを掛けない。



火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。

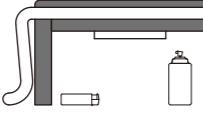


爆発や火災の原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。



火災や感電、故障の原因になります。

ヒーターユニットを上向きで使用しない。

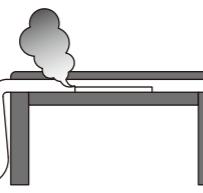

火災の原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。



電源プラグにはこりや湿気がたまると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

ファンヒーターなどの熱を取り入れるダクトを使用しない。



熱風により、こたつ本体が溶融、変形する場合があり故障、火災の原因となります。


使用中や使用直後のヒーターユニットに触れない。



やけどの原因になります。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。

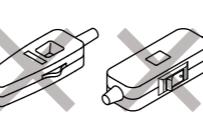

他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。

電源コードを固定して使用する。



電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- 初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- 通電中に「カチッ」という音がします。これはサーモスタットの動作音で、異常ではありません。
- 器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒーターユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

■ ヒーター（発熱体）について

- 電源を入れてから赤熱するまでに20～30秒掛かります。
- ご使用中にヒーターがついたり消えたりします。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- 温度調節ツマミを「弱」方向に回したとき、ヒーターが消えることがあります。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

■ ヒーターカバーについて

- ヒーターからの熱によって変形・変色することがあります。

■ 天板の結露（水滴）について

- お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。
- 水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- 時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

■ お客様による修理について

- 個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解・修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることがあります。


■ 経年劣化について

- 長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検

| 長年ご使用のヒーターの点検を！ | | |
|---|--|---|
|  | こんな症状ありませんか <ul style="list-style-type: none"> 異常な音やこげたような臭いがする。 電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。 電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。 「弱」でも異常に熱くなる。 | ご使用の中止 <p>事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。</p> |

こたつの使い方

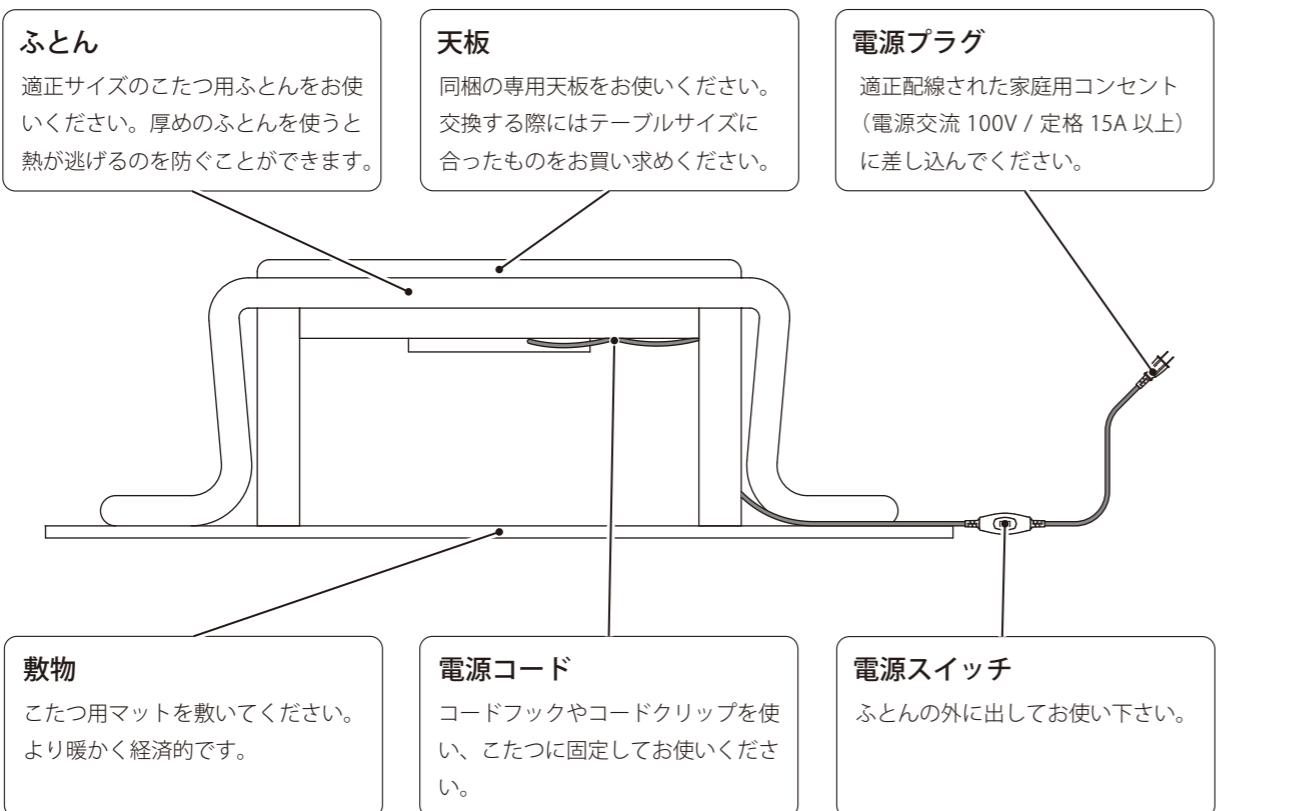

テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く。

- 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

△ 注意


- ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検してください。

2. 電源コードを外す。

- コードクリップからコードを取り外してください。

3. こたつふとんを外し、天板をのせる。


- 同梱の専用天板をご使用ください。

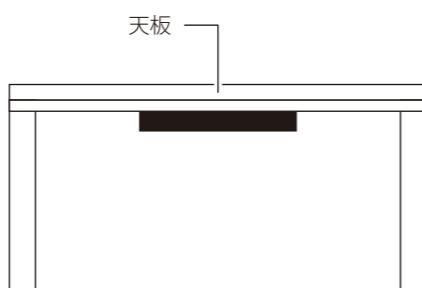


安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警告


ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしたまま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。

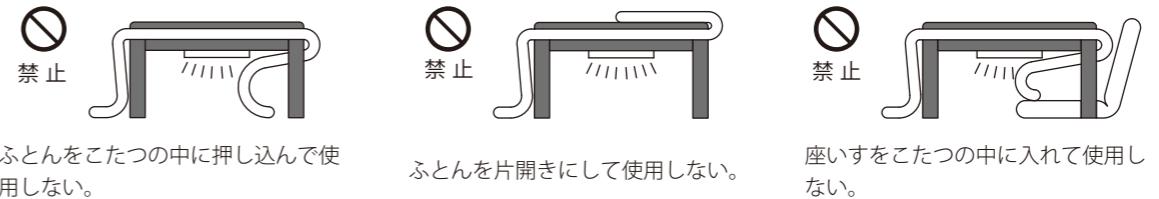

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。

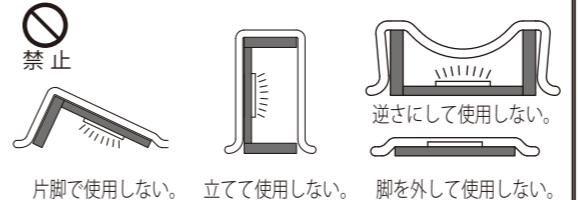


ペットをこたつに入れない。

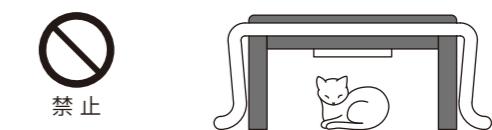


本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。

ヒーターユニットを床に直接置かない。

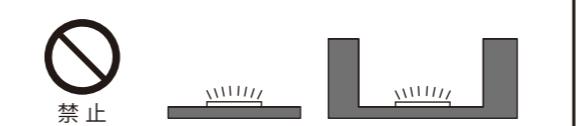

ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。
床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。

本体を横に揺らしたり、激しく動かさないでください。

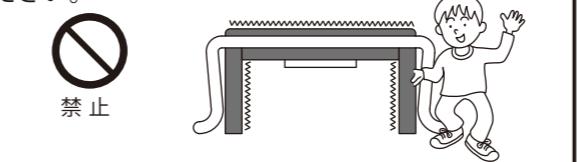

本体や脚の破損、ボルトが欠落し、火災や感電、やけど、故障の原因になります。

天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や衝撃を与えないでください。




本体が破損し火災や感電、やけど、故障の原因になります。

天板の上に座ったり、踏み台にするなどのご使用や、乱暴な取扱いは避けてください。



けがや故障の原因になります。

電源スイッチはこたつふとんの外に出して使用する。

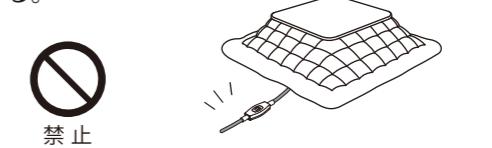

こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

安全上のご注意（必ずお守りください）


△ 注意

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。 ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ・テーブルを傾きのある場所に置かない。 傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・テーブルに熱いものを直接置かない。 加熱したやかんやなべ、熱い急須やカップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ・テーブルをざらついたものでこすらない。 茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・天板が濡れたまま、長時間放置しない 濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。 天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかに拭き取ってください。 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・こたつに強い振動や衝撃を与えない。 ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。 ・他の暖房器具と併用しない。 ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。 ・携帯型機器をこたつに入れない。 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。 ・使用中にヒーターを見つめない。 目に悪影響を与える恐れがあります。 ・天板とふとんがない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。 ・こたつを引きずりながら移動しない。 床面が傷つく恐れがあります。 ・お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。 断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。 ※ 熱に弱い敷物 ※ 熱に弱い床材 コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや塩化ビニールなど）貼りの床など ※ 新しい畳の上 青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります ・ふとんの材質に注意する。 ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。 |

ご使用の順序

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。


- ・電源スイッチが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。

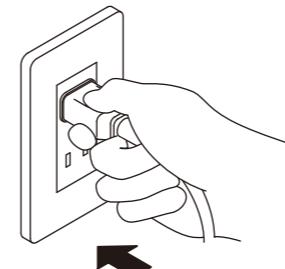

交流 100V
15A 以上


4. ご使用後や外出されるとき。

- ・電源スイッチを「切」にしてください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。

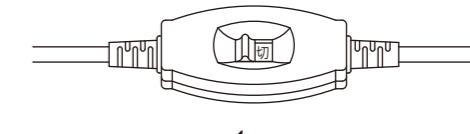


2. 電源スイッチを入れる。

- ・電源スイッチで入り切りを行います。本体にスイッチはありません。

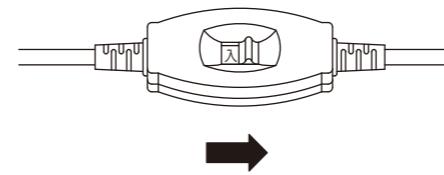

3. お好みの温度に合わせる。


- ・温度調節は温度調節ツマミを使います。
- ・温度調節は「弱」から「強」まで無段階で可能です。

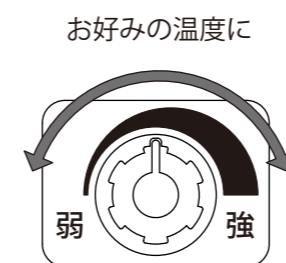

ご使用の準備

4. コードを固定する。

- ・コードクリップにかけてください。
- ・コードが弛まないように調整しコードを適切な長さにしてください。

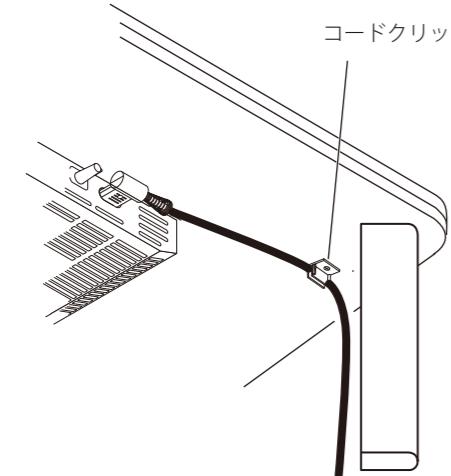


5. ふとんを掛け、天板を置く。


- ・こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。
- ・電源スイッチはふとんの外に出してください。

各部のなまえ


ヒーターユニット

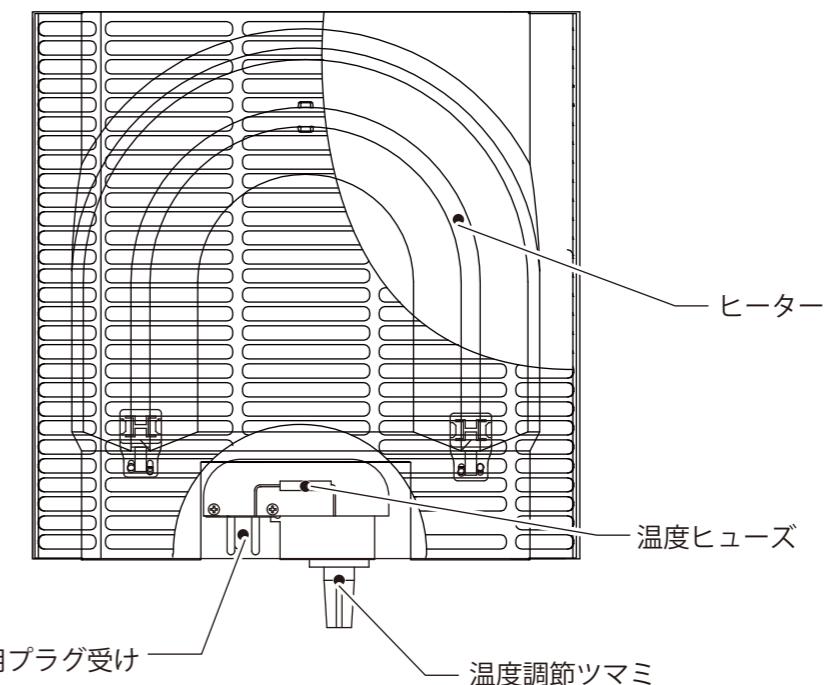

電源コード

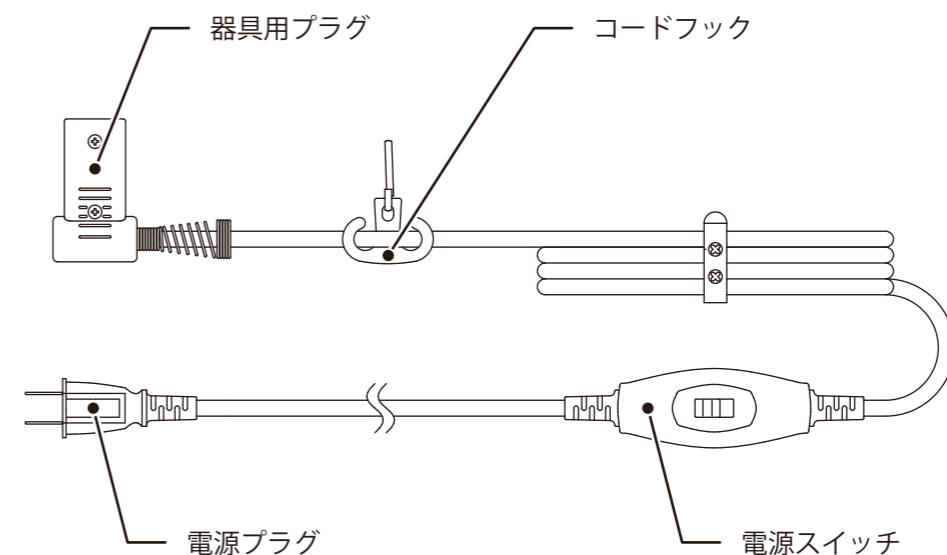

各部のなまえ

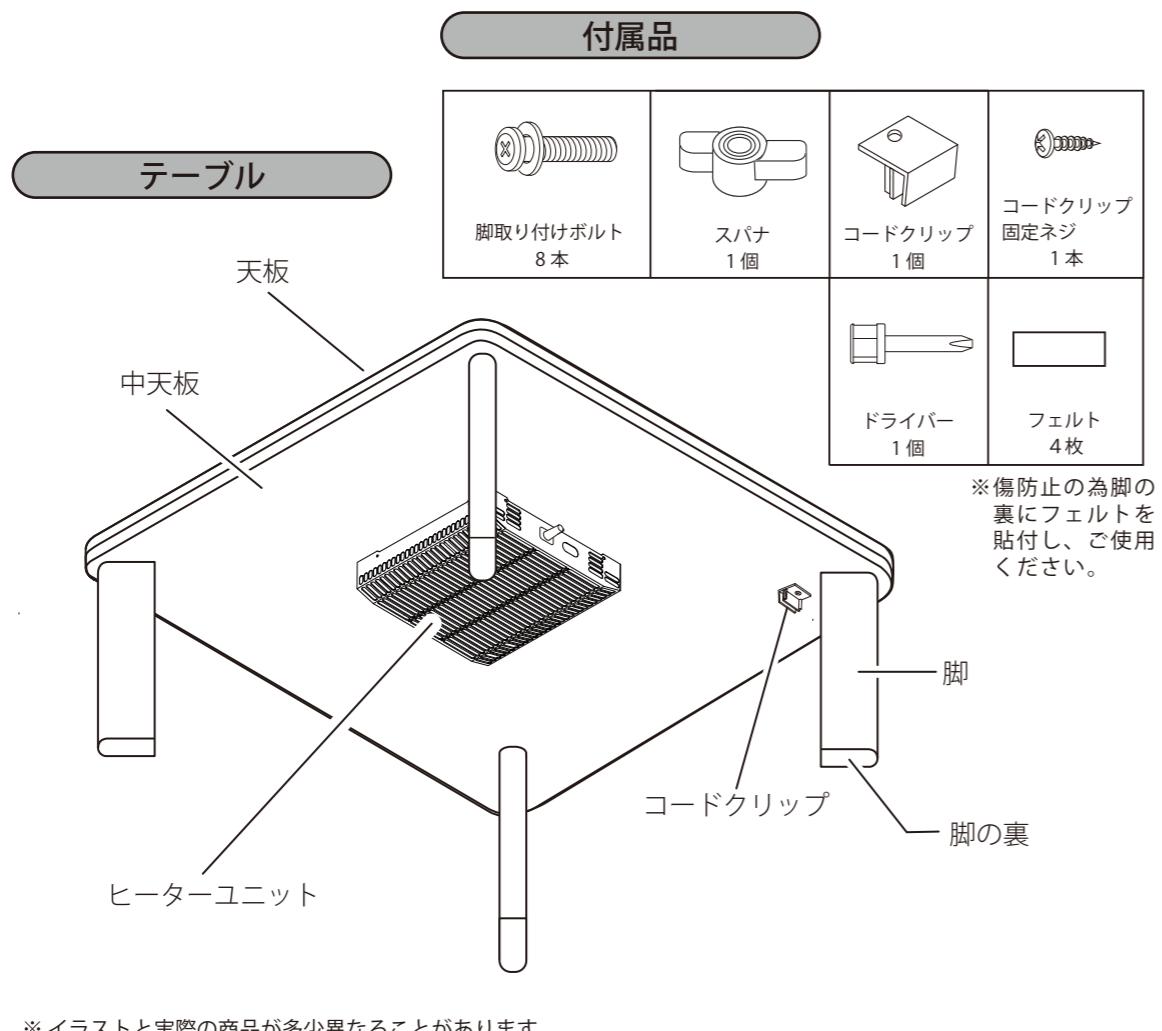

必ずお読みください

天板の耐荷重につきまして（補足説明）

パソコンこたつ DSB-1056(NA)をご購入のお客様へ

■ご使用上の注意

本製品の天板の耐荷重は 35kg となります。

重いものを載せたり、天板に乗ることはお控えください。

パソコンこたつ DSB-70(NA)をご購入のお客様へ

■ご使用上の注意


本製品の天板の耐荷重は 20kg となります。

重いものを載せたり、天板に乗ることはお控えください。

ご使用の準備

1. 中天板を置く。

- ・中天板にコードクリップをコードクリップ固定ネジで固定します。
 - ・中天板には固定ネジを取り付けるための道穴が開いています。
- ※コードクリップは付属のドライバーでは固定出来ません。
ご家庭にある⊕ドライバーを使用して固定してください。
※床に傷がつかないようダンボールなどを敷いてください。

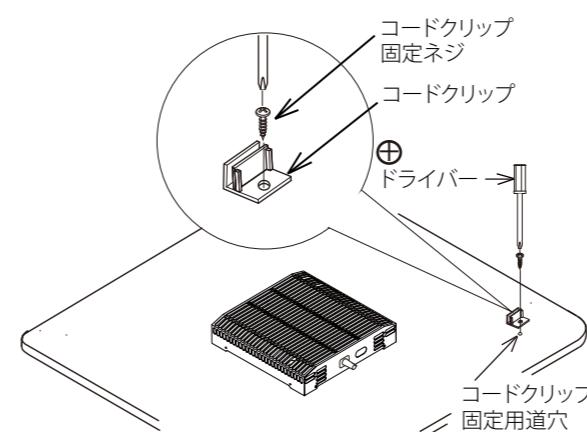


△ 注意

脚取付けボルトが途中で回らなくなったりした場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。
脚取付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタつきがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

3. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む。

- ・電源プラグが差されていないことを確認してから、器具用プラグを差し込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

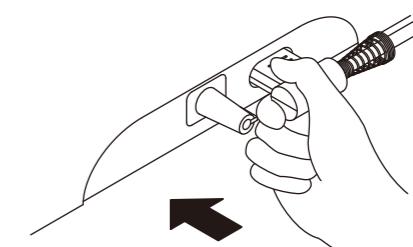

2. 脚を取付ける。

- ・中天板上面から脚取り付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取り付けボルトを手で軽く回し、仮止めしてください。
- ・脚取り付けボルトが回らなくなるまで、ドライバーで締め付けてください。

