


【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

■高温多湿でない室内にてご使用ください。


折りたたみについて

座部を上げてから脚部を閉じてください。

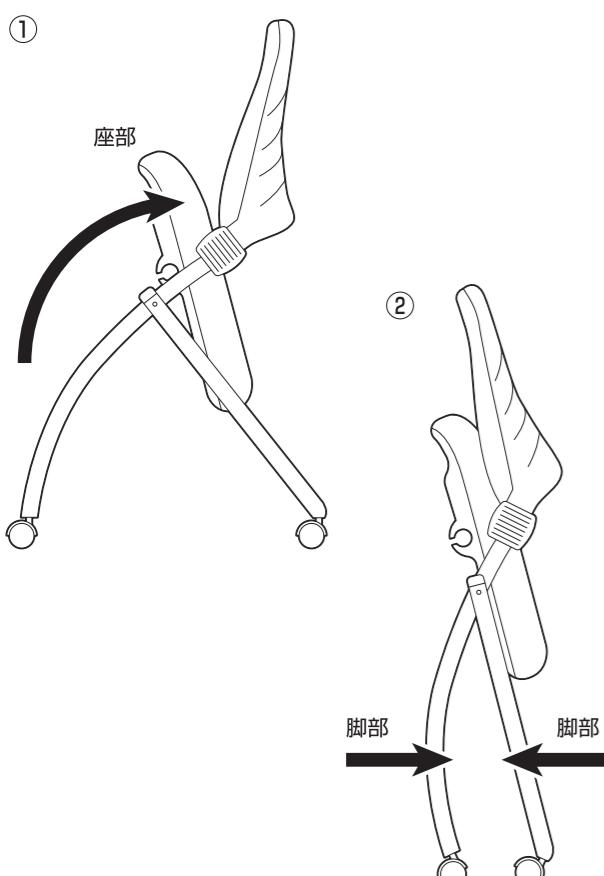

スタッキングについて

座部を上げた状態で、前後にスタッキングすることができます。

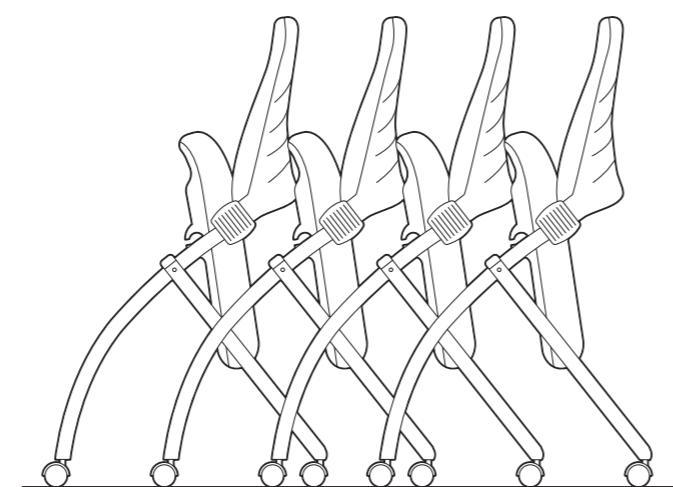

取り扱い説明書

CNC-88


この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示


- 寸 法(約) 幅55×奥行55.5×高さ83.5(cm)
座面の高さ : 45cm
- 構 造 部 材 座部:合板
背部フレーム:ポリプロピレン
- 張 り 材 ポリエスチル
- ク ッ シ ョ ン 材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

危険

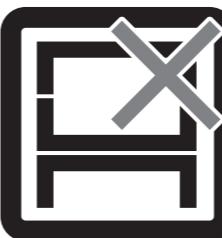

本来の用途以外の使い方はしないでください

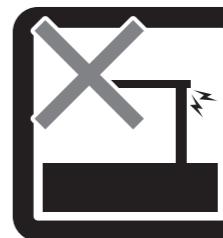

異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください

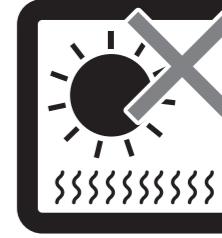

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください


注意



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください




分解・改造はしないでください

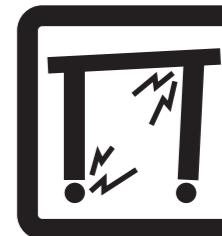

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください


注意

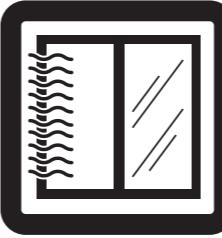

開窓の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください

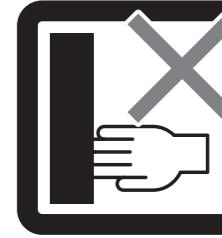


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

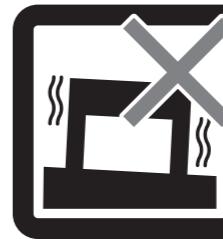


水平な場所に設置してください

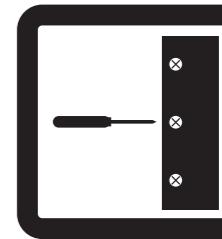


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




キャスターは定期的に掃除してください

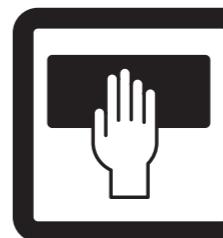


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

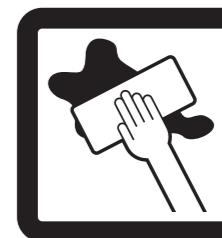

水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

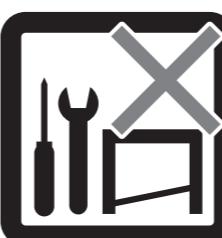

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

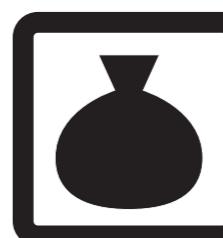

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。