




センサー付 セラミックファンヒーター DSF-MN12

取扱説明書

もくじ

保証書付

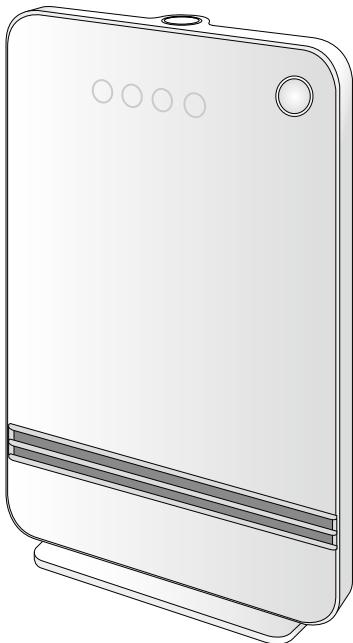

- 安全上のご注意 ①～③
- 知っておいていただきたいこと... ④
- 各部の名称 ⑤～⑥
- 設置 ⑥
- 使いかた ⑦～⑨
- お手入れのしかた ⑩
- 収納のしかた/よくあるご質問... ⑪
- 故障かな?と思ったら ⑫
- 仕様 ⑬
- アフターサービスについて ⑭
- 保証書 裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは、弊社センサー付セラミックファンヒーターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止



指示



注意

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

注意を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



濡れ手禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

電源プラグ・コードは正しく扱う



交流100V
15A以上

電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他器具と併用したり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードを高温部に近づけて使用しない

コードが過熱破損して、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ホコリをとる

電源プラグの刃および刃の取付面のホコリなどは、定期的に乾いた布でふき取る

プラグにホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



根元まで差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告

電源プラグ・コードは正しく扱う(つづき)



電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火する原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

異常時(コゲくさい臭いがするなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。



プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電や、やけどをすることがあります。



すき間などからピンや針金など、異物を入れない

感電や火災の原因になります。



禁止

長時間、温風をからだにあてない
低温やけどや体調不良、健康障害のおそれがあります。



注意する

次のような方がお使いのときは周囲の人が特に注意する

- ◆乳幼児・皮膚感覚の弱い方・自分で操作ができない方
- ◆お年寄り・ご病人・深酒をされた方・疲労のはげしい方
- ◆ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方



禁止

就寝中や外出中に運転させない
寝具が触れたりして火災の原因になります。



禁止

洗濯物の下に設置して運転しない
洗濯ものが落ちて本体にかぶさると、故障・発煙・発火の原因になります。



禁止

本体に衣類などのものをかけて運転しない
過熱し、変形や故障・火災の原因になります。



禁止

使用中や使用直後は、高温部に触ったり、顔などを近づけない
やけどの原因になります。



禁止

包装用ポリ袋は、お子様の手の届かないところに保管する
誤って被ったとき窒息し、死亡の原因になります。



禁止

子供だけで使わせない

感電やけが、やけどの原因になります。



禁止

浴室や屋外で使用しない

感電やショート・発火の原因になります。



禁止

本体の吸気口や吹出口をふさがない

過熱して、火災の原因になることがあります。



禁止

危険物や燃え易いものの近くや机の下など周囲を囲まれた場所で使用しない

スプレー缶やカーテンの近く、狭い場所でのご使用は爆発や火災の原因になります。

⚠ 注意



本体は、凹凸や傾斜面などの不安定な場所で使用しない

転倒して、火災や故障の原因になります。



本体にこしかけたり、もたれかかったりしない

転倒してけがの原因になります。



直射日光があたる所や暖房器具の上や近くに設置しない

プラスチック部分が変形・変質することがあります。



必ず吸気フィルターをつけて運転する

本体内部にホコリが入り故障や異常発熱などの原因になります。



使用中や使用直後は、お手入れをしない

高温部や可動部に触れ、やけどの原因になります。



ペットなどの暖房に使用しない

ペットが電源コードをかじったりして、故障や火災の原因になります。



初めて使用するときは、必ず換気を十分に行う





製品を移動するときは、次のことに注意する

破損やけがの原因になります。


- 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源コードを持ち、取っ手をしっかりと、持って滑らないようにする
- 製品を引きずらない

知っておいていただきたいこと

- はじめて使用するときには、少しにおいや煙が出ることがあります、ご使用にともない出なくなります。
- 温風運転開始直後は、温風の温度が低いことがあります、すぐに暖かくなり異常ではありません。
- 運転時には、吹出口の前方60cm以内にものを置かないでください。
- 電源は、家庭用の交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。特にコンセントを他器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になることがあります。
また、インバーター電源などを使用すると誤作動することがあります。
- 電源プラグの刃が変形したり変色している場合や、コードにキズなどある場合は、使用を中止して修理をご依頼ください。
- 当製品は消費電力が大きいため、正常でも通電中は電源プラグが多少温かくなりますが、コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。
- コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。
電源プラグやコンセントが熱かったり、変形したときは、コンセントの交換が必要です。
また次のような使用は寿命を短くしたり電気事故の原因になります。

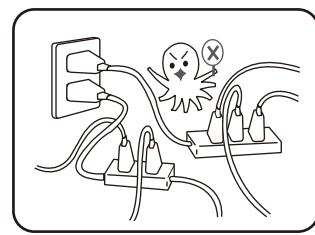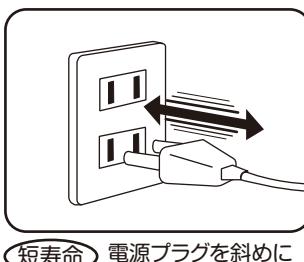

(コンセントの点検) 次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

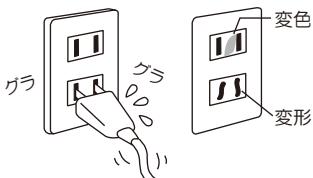


- 電源プラグが軽く差し込めたり、すぐに抜けてくる。
 - 変色していたり、変形している。
- ※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むとき、多少力が必要で、差し込んだ後もぐらぐらしません。

- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

各部の名称


正面

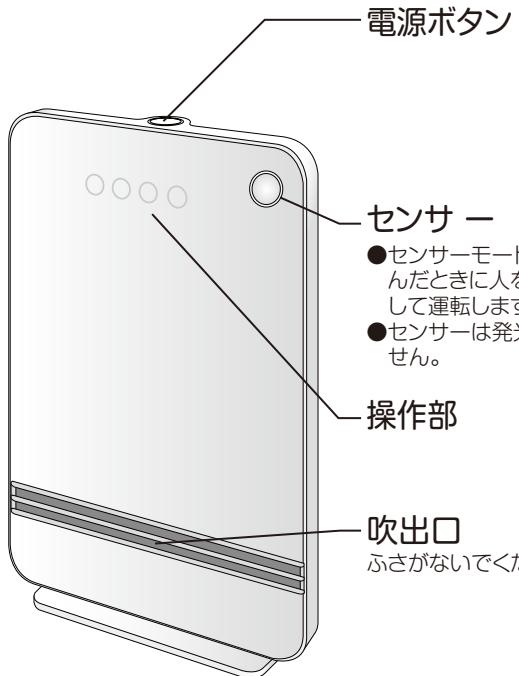

転倒オフスイッチ

- 本体内に内蔵されています。本体が転倒したり、傾いたときに運転を停止する安全装置です。
- 本体が転倒して運転が停止してから本体を戻すと全てのランプが点滅して運転しません。いったん電源を切って、本体が冷めてから、再度電源ボタンを押して設定してください。
- ※ときどきは本体を傾けて電源が切れることを確認点検してください。


背面

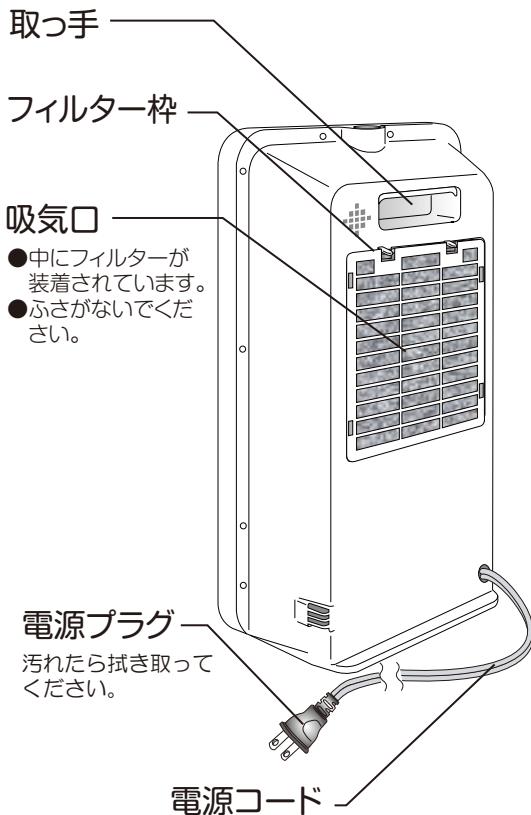

- キズを付けないよう注意してください。
- 根元を曲げて使用しないでください。

各部の名称


操作部

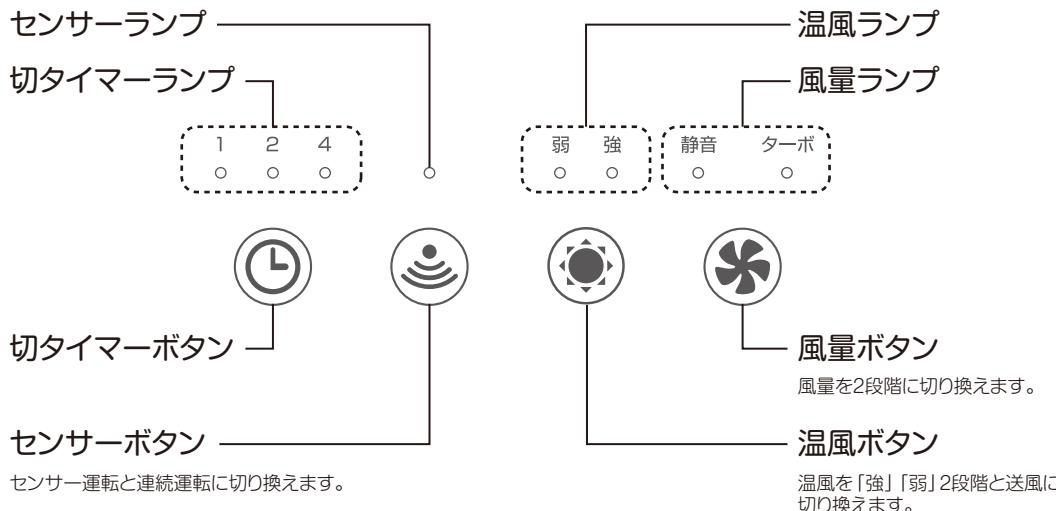

本体の操作ボタンはタッチセンサー式です。ボタンを指先全体でしっかりと触れてください。触れる面積が小さいときは、反応しないことがあります。

設置

- 周囲から右図のように離して設置してください。
- 安定の良い場所に設置してください。
- 洗濯物の下やカーテン、布団、新聞など燃えやすいものの近くで使用しないでください。また、本体の上に物をかぶせないでください。
- 机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

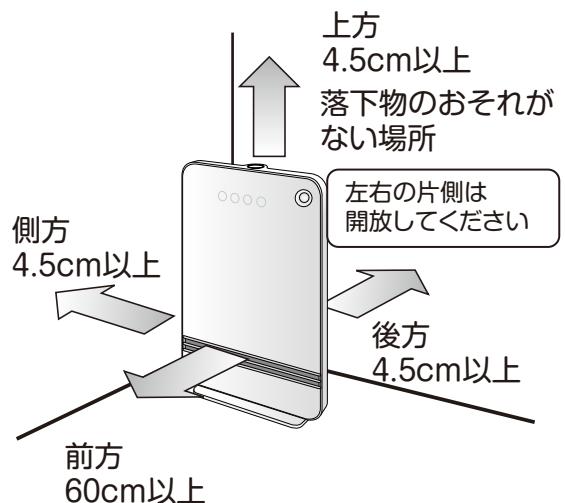


△ 注意

電源コードを束ねたまま使用しないでください。また、使わないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。発熱・発火の原因となります。

使いかた 一連続運転-

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- コンセントの定格を超えないようにしてください。
- ゆるみやがたつきがあるコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグの根元までしっかりと差し込んでください。




2 電源を入れる



弱 静音

電源ボタンを押すと、「ピッ」と鳴り、風量「静音」温風「弱」で運転が始まります。

3 温風を切り換える



弱 ⇄ 強

温風ボタンに触れるごとに温風が「強」と「弱」2段階に切り換わり、対応したランプが点灯します。


4 風量を切り換える



静音 ⇄ ターボ

風量ボタンに触れるごとに風量が「静音」と「ターボ」2段階に切り換わり、対応したランプが点灯します。

5 運転を終了する

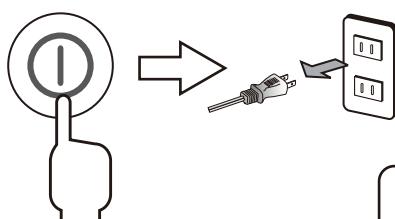

電源ボタンを押してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。




長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが積もることによって絶縁劣化を起こし、火災などの原因になります。

使いかた センサー運転

センサーが人の動きを感知して運転します。

1 センサー運転をする



- 電源ボタンを押した状態でセンサー部に触るとセンサー運転に切り換わり、センサーランプが点灯します。
- 温風と風量の切り換えができます。(P7参照)
- 再度、センサー運転ボタンに触ると連続運転に戻ります。


センサー運転

人の動きを感じなくなると、約1分後に温風が停止して約30秒間冷却のため送風後、待機状態になります。再度、感知範囲で人が動くと、温風運転します。

センサーについて

(センサーの感知範囲)


- センサーの感知範囲は、右図のようになっています。
この範囲内で人の動きを感じるように本体を設置してください。
- 人の動きが止まるとセンサーは感知しません。再度、感知範囲で人が動くと感知します。

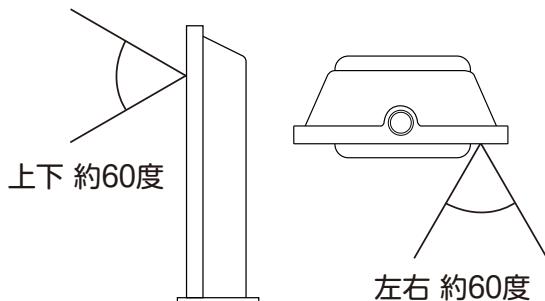

感知距離は、約2m以内です

- ※センサーの感知範囲内に動くものがあると、センサーが作動することがあります。
- ※直射日光の当たる場所で使用しないでください。センサーが誤作動することがあります。
- ※寒い場所にいたなど、体温が低下していますと、センサーが作動しないことがあります

2 運転を終了する




電源ボタンを押してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。



長期間差し込んだままにしますと、ほこりなどが積もることによって絶縁劣化を起こし、火災などの原因になります。

使いかた 一 タイマー運転一



2時間設定の
場合

- 運転状態で、切タイマーボタンに触れてください。
触れるごとに設定時間が変わり、時間に対応したランプが点灯します。
- 設定時間が経過すると運転が停止します。

設定可能時間:1・2・4時間

- 繰り返しボタンに触れて、ランプが消灯したときは設定解除されます。
- タイマー設定後でも時間を変更できます。
- 設定後も風量や温風の設定が変えられます。
- センサー運転時にタイマーはセットできません。
- すぐに運転を停止したいときは、電源ボタンを押してください。

オートオフ機能について

- 連続運転開始後、何も操作をしないと5時間で運転を停止する機能です。
運転中に何か操作をすると、その時点から5時間後に運転停止します。
運転停止したときは、全てのランプが点灯します。
- 続けて運転したいときは、再度電源ボタンを押しながら設定してください。
- センサー運転の時には、オートオフ機能は作動しません。

お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

1 本体のお手入れをする

- 乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。
- 吹出口にホコリなどがたまつた場合は、掃除機で吸い取ってください。


※シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
本体を傷める原因になります。

2 フィルターのお手入れをする(1週間に1回程度)

- フィルターがホコリなどで目詰まりすると暖房性能が低下したり、故障の原因になります。定期的にお手入れをしてください。
- ホコリは、掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合は、次のようにフィルターを外して、お手入れしてください。

※水洗いはしないでください。目詰まりし、フィルターの機能が低下することがあります。


[外しかた]

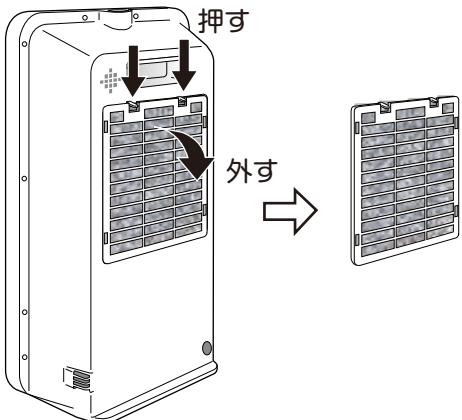

①フィルター枠を
外す

②お手入れする

[取り付けかた]

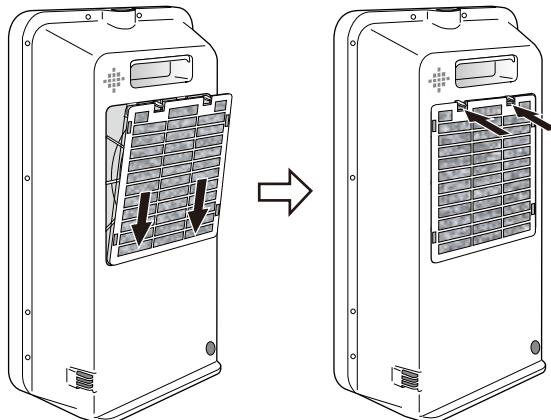

①フィルター枠の上部を
押し込む




- フィルターなしで絶対に使用しないでください。
故障の原因になります。
- フィルターを熱湯で洗ったり、直火にあてて乾かさないでください。
変形、変質の原因になります。

収納のしかた

●本体をポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。

※製品は直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

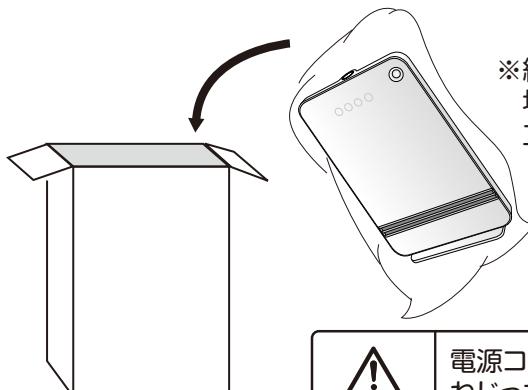

※緩衝材(発泡スチロール)をなくしてしまった場合や、箱に入れないで収納するときは製品を立ててポリ袋などを被せ、収納してください。



電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

●コードが破損し、火災や故障の原因になります。

よくあるご質問

ご 質 問	回 答
何畳の部屋まで暖まりますか?	連続運転で最大約8畳までが目安です。 ※コンクリート住宅・断熱材ありの場合
電気代はどのくらいかかりますか?	1200W(50Hz)→約32円、1100W(60Hz)→約30円 ※いずれも1時間あたりの料金 ※電気料金目安単価27円/kWhを基に計算しています。
一日中連続で使用できますか?	連続で使用いただいてもかまいませんが、連続運転時にはオートオフ機能で運転開始から5時間後に電源が切れます。 また、長期間家をあけるなどは、必ず電源を切ってプラグをコンセントから抜いてください。
センサーはどのように感知するのですか?	人が近づくと体から発する赤外線を感じて作動します。人が動かないと赤外線の量が変化しませんので、約1分間以上動きがないと、人がいないと判断します。

お知らせ

長期間のご使用にともない、吹出口付近の色が退色することがあります。ご使用上に支障はありません。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	原因と対策
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。 →転倒オフスイッチが働いて通電しません。 安定した平らな床面でお使いください。●電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。 →電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。●配電盤のブレーカーが働いていませんか。 →原因を確認して、ブレーカーを復帰させてください。●センサー運転の待機状態ではありませんか。 →センサーに反応すると一定時間運転をします。
電源プラグが熱くなる	<ul style="list-style-type: none">●コンセントの差し込みがゆるくなっていますか。 →ゆるくなったコンセントは、ご使用にならないでください。●タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか。 →コンセントの定格以内で使用してください。 ※4ページを参考にしてコンセントなどの点検をしてください。
音がうるさい	<ul style="list-style-type: none">●本体と床面の間にがたつきがありますか。 →安定した平らな床面でお使いください。●吸気フィルターがホコリなどでつまっていますか。 →10ページを参考にしてお手入れしてください。
運転が勝手に止まる	<ul style="list-style-type: none">●内蔵されている温度センサーが働いている可能性があります。 内部の温度が異常に高くなった場合に電源を切る安全装置です。 本体の吸気口がふさがれたり、本体周囲が囲まれていたり、他の暖房器具が接近していて、熱の影響をうけていますか。 →本体の周囲は充分に空間を開けて置き、他の暖房器具とは離して置いてください。吸気口はふさがないでください。また、ホコリなどがたまつたら、掃除機などで取り除いてください。
センサーが感知しない	<ul style="list-style-type: none">●「センサー運転」モードにしていますか。 →センサー運転ボタンに触れてセンサー運転にしてください。●センサーの感知範囲を超えていませんか。 →8ページを参考に本体を設置してください。●センサーに直射日光が当たっていますか。 →直射日光の当たらない場所でお使いください。●約1分間以上、人の動きがない場合は、運転を停止します。 (8ページ参照)

※上記の点検または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、電源ボタンを押して電源を切って、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

定 格	交流100V 50/60Hz 1200W
本体寸法	幅280×奥行135×高さ440mm
質 量	約3.1kg
電源コード長	1.8m
安全装置	転倒オフスイッチ、サーモスタート、温度ヒューズ
付 属 品	フィルター

アフターサービスについて

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

●Eメールでのご相談も受け付けております。
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お客様ご相談窓口

ナビ
ダイヤル  0570-019-700
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は
info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。