

取扱説明書(ラック)保存用


RW-16743JH

5 ハンガーポールの取り付け方

フックを本体に引っ掛け、ハンガーポールを取り付けてください。



上から見た図

シェルフの短側面のお好みの位置に、外側から引っかけて取り付けてください。

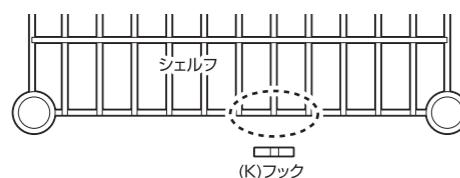


正面から見た図

取り付けにはプラスボルトをお使いください。

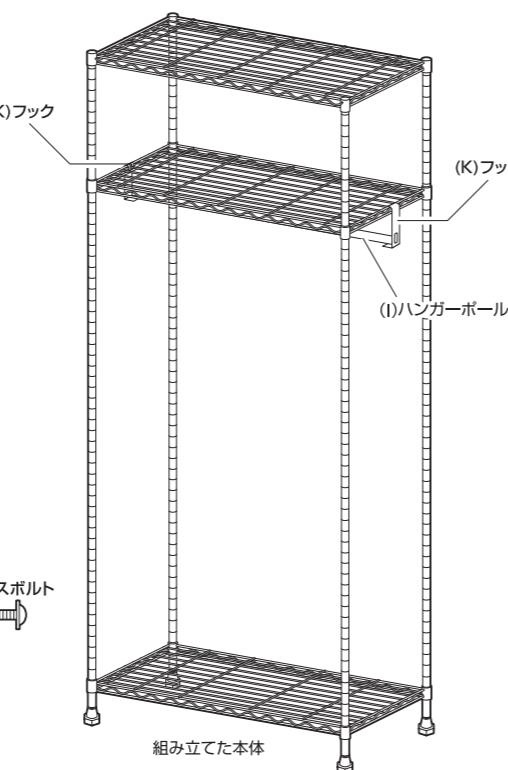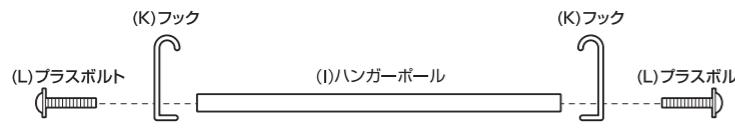

6 カバーをかぶせて完成

最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

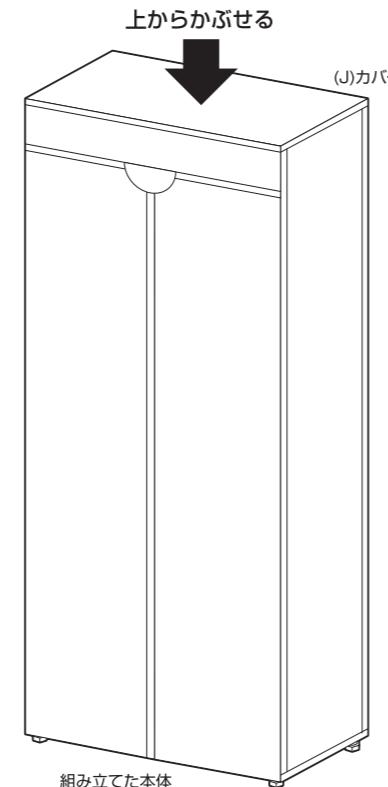

⚠
必ず水平に設置し、最後にゆがみが無いか確認してください。

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

一ご使用上の注意

開梱した際に塗料や接着剤の匂いがこもっている場合があります。十分に換気を行ってください。
お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながる恐れがあります。
各部の組み立てがしっかりとされていることを確認の上ご使用ください。
ロック機能がある箇所はしっかりとロックされていることを確認の上ご使用ください。
過度な重いものを乗せないでください。商品の破損や事故につながります。

一設置場所の注意

水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながる恐れがあります。
直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。
金属部がある商品は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。
ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。

一保守・点検のお願い

製品にグラツキ、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。
定期的にネジ、ボルト等の締め直しを行ってください。長期使用によりゆるみが発生します。
本体上に水気のものをこぼしたらすぐ拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
製品のお手入れは硬くしぼったタオルで拭き取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコールや磨き粉は使用しないでください。
キャスター付きの商品はキャスターが汚れ、ゴミ等で動きが鈍くなり、床をキズつける恐れがありますので、定期的に掃除してください。
製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。
廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。

RACK

◎ 無断複製・転載禁止 11'03