

必ず守ってください

ご使用の前に、以下の注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 ●ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危険や損害を未然に防ぐためのものです。
 ●ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
 いずれも、安全に御使いいただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。



YM-Y23

1

絵表示について
 △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
 ○記号は、図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
 ※お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。



2

△ 注意 注意を無視して取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

犬や猫などのペットの寝屋用としては使用しないでください。
電気コードをあんかに巻き付けた状態で使用しないでください。
※あんかに付いている注意表示ははがさないでください。
※収納する時に、電源コードを本体に巻きつけないでください。




水につけたり水をかけたりしないでください。


他の電源器具（暖毛布、電気敷毛布、他のあんか等）と共に併用しないでください。
また、裏返しや立てたとして使用しないでください。(正常な温度が保たせられません)



落したり、強い衝撃を与えないでください。あんかを踏みつけたり、上に落したりしないでください。
また、お子様の器具で遊ばないように注意ください。



※コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。



以下のような場所に置いたり、使用したりしないでください。




●振動が多く、不安定な場所
●檻端に無い場所
●航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所ではご使用にならないでください。
●この製品は5℃~35℃の範囲でお使いください。
●フタリヤンしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

火災・感電・故障の原因になるおそれがあります。

3

各部の名称

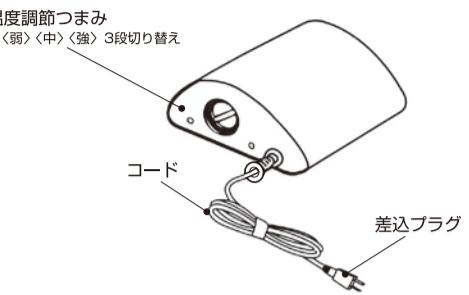

ご使用方法

- 差込プラグをコンセントに根本まで確実に差し込みます。
お休みになる15分くらい前に差込プラグを電源コンセント(AC100V)に差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせて、あらかじめ寝具を暖めておいてください。
- お休みの前に温度調節つまみを再度調整し直します。
〈強〉の目盛りのままで、お休みになるとやけどを起こす恐れがあります。
お休みになる前には目盛りを〈中〉から〈弱〉の間でご使用になってください。
〈弱〉の目盛りでご使用になると、温度調節器が働いて通電しないことがあります。
その場合は、温度調節つまみを〈中〉の方に回すと通電し、暖かくなります。
- 使い終わったら、すぐに差込プラグをコンセントから抜いてください。
 ●コンセントから抜く際は、必ず差込プラグを持って抜くようにしてください。
 ●コードを無理に引っ張ったりして抜かないでください。
 コードが傷み、火災・感電の原因になります。

- 注意**
- 初めてお使いになるときには、接着剤の「におい」がすることがあります、ご使用に伴いにおいはなくなります。


4

使用上の注意（低温やけどについて）

低温やけどを起こす恐れがありますので、必ず次のことをお守りください。
 比較的低い温度（40~60°C）でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどになる恐れがあります。

使用上の注意

- 直接、体に触れさせないでください。
- 特に次のような方がご使用になるときには、周りの方が十分に気をつけて毛布やタオルなど厚手の布で包むようにして足から離してご使用ください。
- 乳幼児、お子さま、お年寄り、ご病人、身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方
- 皮膚感覺の弱い方
- 深酒や眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬）を服用された方
- 疲労の激しい方

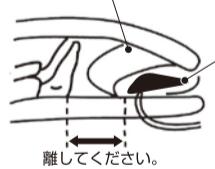

やけどについて

電気あんか本体の表面温度は体温よりかなり高い温度になり、健康な方でもやけどをする場合があります。

また、温度調節を〈弱〉でご使用にならても、使用方法や体质によって低温やけどをおこすことがありますので、ご注意ください。

お手入れのしかた

- お手入れ前に必ず電源を抜いてください。
- ※この製品は、丸洗いやドライクリーニングはできません。
- ※アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
- コード・本体側面部の汚れは、水ややさすめた中性洗剤を柔らかい布にふくませ、よくしぼってから拭き取ってください。
- 表面のほりやごみは、電気掃除機でいいいに吸引取ってください。
- 汚れがついた時は、次の手順でお手入れをしてください。
- 1.すぐにティッシュペーパーなどで拭いてください。
- 2.ぬるま湯でさすめた中性洗剤（食器用）を布やスポンジにふくませ、しぼってから汚れを拭き取ってください。
- 3.ティッシュペーパーで洗剤と汚れをよく拭き取ってください。2と3を交互に繰り返してください。
- 4.布に水やぬるま湯をふくませ、しぼってから洗剤が残らないようよく拭き取り自然乾燥してください。

点検と修理／保管

点検と修理について

●以下の場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。

- 「使用方法」にそって正しく使用しても、異常に温度が高くなっているように感じられたとき。
- 電源コードの被覆が剥がれている。
- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと、通常よりも熱くなる。
- コンセントに差し込んだときに、差込プラグに「ガタつき」があるとき。
- 表面の生地が著しく傷んでしまったとき。
- 表面のガサギ切れ、ウレタンが見える状態になりましたらご使用を中止してください。
- 本体、操作部に水がかかった。
- その他、何か異常や故障がある。

安全にご使用いただくために
左記の点を定期的に点検してください

●上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。

また、故障や事故防止のため、絶対にご自分で直そうとしないでください。

保管について

●シーズンが終わり、翌年まで保管する場合は、袋や箱にしまい、湿気の少ない場所に収納してください。

- 表布の色が電源コードに色移りする場合がありますので、電源コードは、束ねて袋に入れて保管してください。
- 収納する時に、電源コードを本体に巻き付けないでください。
- 電源コードの根本を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしないでください。

●表面のほりやごみは、電気掃除機でいいいに吸引取ってください。

汚れがついた時は、次の手順でお手入れをしてください。

1.すぐにティッシュペーパーなどで拭いてください。

2.ぬるま湯でさすめた中性洗剤（食器用）を布やスポンジにふくませ、しぼってから汚れを拭き取ってください。

3.ティッシュペーパーで洗剤と汚れをよく拭き取ってください。2と3を交互に繰り返してください。

4.布に水やぬるま湯をふくませ、しぼってから洗剤が残らないようよく拭き取り自然乾燥してください。

アフターサービスについて

1.保証書

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げの日から1年間です。保証期間中は保証規定にしたがって無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目 3.「保証規定」をよくお読みください。保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いただけます。

3.保証規定

1.保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

2.修理は、お買い上げの販売店または製品本体と本保証書をご持続のうえご依頼ください。

3.ご質問、ご相談の際は、事前にお買い上げの販売店へ電話にてお問い合わせください。

4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。

●ご使用上の誤り、不適な修理や改造による故障や損傷。

・火災、雷害、ガス害、地震、漏水害、落雷等天災地変による故障や損傷。

・異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障や損傷。

・車両、船内に搭載された場合に生じる故障及び損傷。

・本書の提示がない場合。

・あんか以外でのご使用の場合。

・一般家庭用以外でご使用され故障害した場合。

・本製品は「一般家庭用」でご使用下さい。業務用でのご使用はしないでください。

5.本保証書は日本語版のみのもので、英語版は日本語版の翻訳ではありません。

6.本保証書は日本語版のみのもので、英語版は日本語版の翻訳ではありません。

この保証書は、本書に記載のとおり、無料修理をお約束するものです。従て、この保証書によって、お客様の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

4.製品の補修用部品部品の最低保有期間は製造打ち後6年間です。

5.アフターサービスについてわかるといいこと

上記の内容について詳細なほか、製品に関するお問い合わせは、お質問がございましたら、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターへお問い合わせください。

保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはあります。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居された場合の顧客などでの、販売店に修理の相談ができない場合は、山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター

ナビダイヤル 057-000-2112

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

Eメールでのご相談は support@qriom.com

●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかることがあります。その際は、「お買い上げの商品名・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

YAMAZEN

型式 YDW-Y607D



山形電気あんか


家庭用

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。

なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

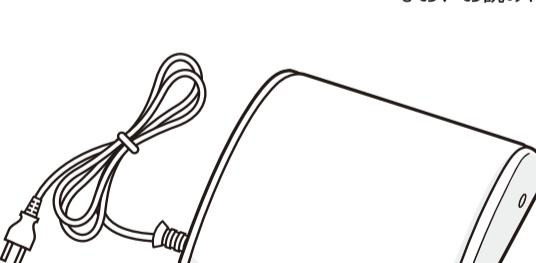

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!

随時情報更新中

おもな仕様

電圧 100V 温度調節 バイメタル式サーモスイッチ

周波数 50/60Hz 安全装置 温度ヒーリーズ

消費電力 60W (表面温度(3)約58°C、(8)約30°C) 電コード 耐熱ビニールコード