


このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in JAPAN ONLY and cannot be used in any other country.

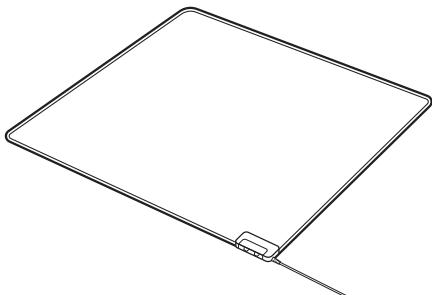

キッチンマット

形名

YKM-1148FL

目次

● 仕様	卷頭
● 安全上のご注意	1-3
● ご使用になる前に	4
● 正しいご使用方法	4-6
● お手入れと保管のしかた	7
● 点検と修理	7
● 修理を依頼される前に	8
● アフターサービスについて	8
● 保証書	卷末

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

仕様

品番	YKM-1148FL	
定格	100V 70W	
寸法	たて約45cm・よこ約110cm	
電源コード	有効長 約1.5m	
重量	約0.85kg	
表面材	ポリプロピレン系	

温度調節つまみの位置	弱	強
消費電力量(1時間あたり)	約40Wh	約67Wh
電気代(1時間あたり)	約1.2円	約2.1円
表面温度	約35°C	約45°C

●表面温度と消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づき下記のように測定した値です。実際に使用されるときは、室温、床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

○表面温度 … 室温20°Cで畳の上にマット本体を広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。 ○消費電力量 … 室温15°Cで畳の上にマット本体を広げ、5時間通電したときの平均値です。 ○電気代 … 電力料金目安単価31円/kWh(税込)として計算した値です。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

危険	「死亡や重傷を負うおそれがある内容です。」
警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容です。」
注意	「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。」

	してはいけない 「禁止」の内容です。
	実行しなければならない 「強制」の内容です。

危険

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

次のような方がお使いのときは特に注意する



乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しない



低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する




低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

- 一般にやけどは高温の物が皮ふに触れて起こるものですが、比較的低い温度(40~60°C)の物でも皮ふの同じところが長時間触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどを起こす場合があります。
- 一般的なやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができるときは、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。

警告

改造しない
また、分解・修理はしない

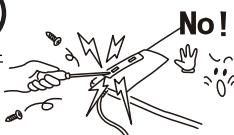


火災・感電・怪我の原因となります。
修理は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩んだりしたときは使用しない



感電・ショート・火災の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

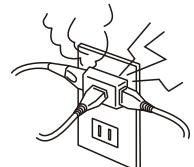

たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因となります。

安全上のご注意

警告

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショートの原因となります。

コードやプラグの修理は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



No!



感電の原因となります。

マット本体内部のヒーター線を傷めない



No!



- ・本体にピンや針を突き刺さない
- ・刃物で傷つけない
- ・硬くて重い物を載せない

火災・感電・故障の原因となります。

マット本体を、曲げたり、重ね合わせたりした状態で使用しない



No!

内部のヒーター線を傷め、火災・感電・故障の原因となります。定期的に本体表面の状態を確認してください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不十分ですと、感電や発熱による火災の原因となります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。


電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

座布団など保温性のよい物を長時間置いたり、タンス、ピアノなど重い物をコントローラーやマット本体の上に載せたりしない

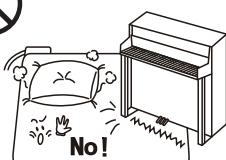

No!

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置いたりしない



No!



熱で本体を傷め、故障や事故の原因となります。

灯油などの揮発性の高い物や、スプレー缶などを本体の上や近くに置かない



No!

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因となります。

部分的に保温した状態で長時間使用されると、マット本体がヒーター線に沿う形で変色し、故障や床面(畳、フローリングなど)の変色・変形の原因となります。また、重い物を長期的に置かれますと、ヒーター線が劣化しやすくなります。部分的に温度が高くなり、ヒーター線を傷めて発火したり、異常動作をしたりしてやけどをするおそれがあります。

キャスター付きのいすは使用しない



No!



内部のヒーター線を傷め、故障や事故の原因となります。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しない



No!



ペットが本体やコードを傷め、故障や事故の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼさない




発煙・発火の原因となります。
万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検をご相談ください。

暖房器具の熱をコントローラー や本体にあてない



熱でコントローラーや本体が変形し、故障や事故の原因となります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

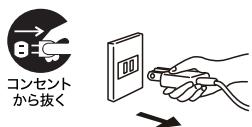

コンセントから抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。

携帯電話などのバッテリー内蔵製品をマット本体やコントローラーの上に置かない




熱でバッテリーが膨張し、故障や事故の原因となります。

コントローラーに布団など保温性のよい物をかけたり、強い衝撃を加えたりしない



温度調節が正常に働かなくなり、故障や事故の原因となります。

コントローラーの近くで超短波式の電気治療器や強い電界を出す無線機を使用しない

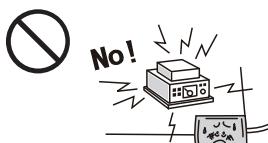

故障の原因となります。

土足の場所や水のかかりやすい場所では絶対に使用しない




コントローラーなどが故障する原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



コントローラーを傷め、故障や事故の原因となります。

熱に弱い床材には断熱をする

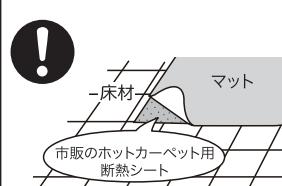

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れなどの原因となります。

異常時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれあり)

異常・故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- マット本体がすり切れて、ヒーター線が露出している
- その他、ふだんと違った状態になる

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検・修理をご相談ください。

ご使用になる前に

設置場所

水のかかりやすい場所、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。

①～⑥のような場所でご使用になる場合には、敷物や床面が変色・変形することがありますので、直接マット本体を敷かず、マット本体の下にホットカーペット用断熱シート(市販)を敷いてご使用ください。

①熱に弱い敷物(材質がポリプロピレン・アクリル・シリクなど
のカーペット)の上。

②ピータイルの上。

③寄せ木床など、塗装した床面の上。

④ワックスなどを表面加工した床の上。

⑤塩化ビニール製クッションフロアの上。

⑥ビニールシートなど、プラスチックシート貼りの床面の上。

※新築などのフローリング床で長期間ご使用の場合、フローリング床に変色・変形・割れなどが生じる場合がありますので、ときどき床面などをご確認ください。

ホットカーペット用断熱
シート(市販)を敷く

熱に弱い敷物
ピータイル
クッションフロア
など

設置方法 (正しくご使用にならないと、故障や事故の原因となります。)

平らな床面に広げて敷いてください。

●購入直後やシーズンはじめは、折りたたんで梱包されて
いるため、折りしわが目立つことがあります。平らな床面
に広げて、通電しながら折りしわをよく伸ばしてください。
ご使用にともない軽減されています。

※折りしわが完全になくなる訳ではありません。

※しわがよりますと、ヒーター線を傷め故障の原因とな
ります。

●曲げたり、折りたたんだりしたまま使用しないでください。

●敷居など段差のある場所で使用しないでください。

●大理石などの石の床、コンクリートの床など熱の逃げや
すい床の上に敷くと、床面に熱がうはわれ十分に暖まら
ないことがあります。この場合、ホットカーペット用断熱
シート(市販)をご使用ください。

●毛足のあるラグなどの上にキッチンマットを敷くと、ラグ
やキッチンマットがずれやすくなってしまうことがありますので、ご注意ください。


※この現象は、ラグなどの毛足の長さに関係なく起こります。



正しいご使用方法

正しい使用例

キッチンマットとして

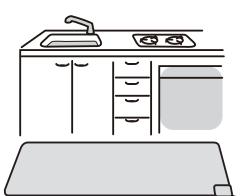


ダイニングマットとして




正しいご使用方法

操作手順/機能説明

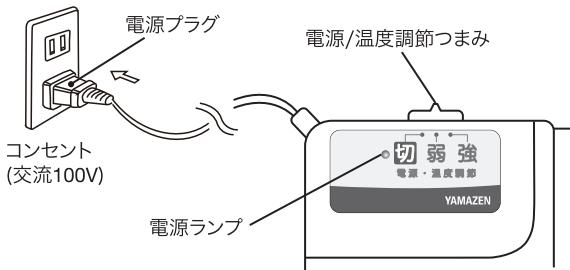


使用の順序

- 電源プラグをコンセントに差し込む
正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。
- 電源/温度調節つまみを「弱」または「強」のお好みの目盛に合わせる
電源が入り、電源ランプが点灯し、暖房運転を開始します。
※室温が高いとき、「弱」では通電しないことがあります。

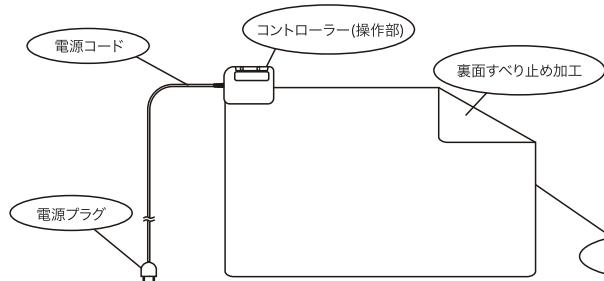

使用しないとき

電源スイッチを「切」にして、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

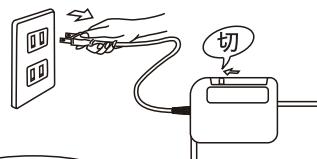

他の暖房器具との併用について

- 電気ストーブや石油ストーブなど他の暖房器具は、マット本体から1m以上離してお使いください。
※近づけすぎると、熱でマット本体を傷め変色や故障の原因となります。



⚠ 注意

- クッションなど保温性のよい物を、限られた場所に長時間載せないでください。
※物を置いた場所だけが局部的に保温されて本体を傷め、変色や故障の原因となります。
※物を置いた場所以外の表面温度が低くなることがあります。

必ず守ってください ⚡

- 200V電源や船舶などの直流電源でのご使用は、故障や事故の原因となりますのでお止めください。
- 外出をされるとき、ご使用にならないときは電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の物を上に載せたり、近くに置いたりしないでください。
- 差込口がゆるんだコンセントを使用したり、電源コードを無理に引っ張ったり、折り曲げたりなどの乱暴な扱いは故障や事故の原因となります。

正しいご使用方法

低温やけどについてのご注意

- 一般にやけどは火、熱湯、油などの高温の物が皮ふに触れて起こるものですが、比較的低い温度(40~60°C)の物でも皮ふの同じところが長時間触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどを起こす場合があります。
- 一般的なやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 次のような方が使用されるときは、健康な大人の方が適温と感じる温度よりも少し低めにするなど、周囲の方が十分注意してください。 ①お子様、お年寄り、自分で温度調節できない方。 ②疲労の激しい方、深酒をされた方。 ③皮ふの弱い方。
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができるときは、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。

知っておいていただきたいこと

- マット本体の裏面には、すべり止め加工をしており、フローリング床などで本体がすべるのを軽減します。
- 初めてご使用されるときは、においのすることがありますので、ご使用にともない軽減されていきます。
- 初めてご使用されるときは、折りしわが目立つことがあります。
- ご使用中、コントローラーが多少暖かくになりますが、異常ではありません。
- コントローラーに布団などがかかるないようにしてください。布団などがかかっていた場合、温度調整が正常に働かなくなったり、コントローラー故障の原因になったりします。
- 新しい畳の上でご使用になるとき、マット本体の下の畳が変色することがあります。これは、青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
- ヒーター線のある部分とない部分では、温度差が生じることがあります。

マット本体の防水シートについて

- マット本体の表面には、内部や裏面に水などがしみ込みにくい防水シートを使用していますが、こぼれたまま放置しておくと内部や裏面にしみ込むことがありますので、すぐにふき取ってください。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用すると、変色や変性することがあります。
- 長期間ご使用の場合は、カビの発生にご注意ください。マット本体の表面は防水構造のため、通気性がありませんので、ときどきたんて床面を乾かしてください。
- コントローラー部分は、防水ではありません。コントローラーに水・お茶・ペットの尿などの液体物をこぼすと故障や事故の原因となります。
- マット本体の外周にはぬい留めをしていますので、この付近に液体物をこぼすと内部や裏面にしみ込むことがあります。また、マットの裏面は、防水構造ではありません。
- 防水シートの性質上、折りしわが残ることがあります。

メモ

お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた


- マット本体の表面は、汚れにくい防水シートです。
- お手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。
 - 丸洗い、ドライクリーニングはできません。
 - コントローラーがぬれないようにしてください。
 - お手入れ後は、日陰で十分に自然乾燥してください。
ヒーター線が劣化しやすくなりますので、**天日干しはしないでください。**

- シンナー、ベンジン、アルコール、漂白剤などは使用しないでください。




①軽い汚れのとき

- モップでふくと、簡単に取れます。ほこりや砂などは、表面を傷つけるおそれがありますので、電気掃除機などで取り除いてください。



②ひどい汚れのとき

- ぬるま湯を浸した布などでふき取ってください。
 - ジャム、ケチャップなどシミの残りやすいものをこぼしたときは、汚れが乾かぬうちに、ぬるま湯でうすめた中性洗剤(食器用など)を布やスポンジに含ませ、よく絞ってから汚れをふき取ってください。その後、必ず洗剤が残らないようによく絞ったぬれタオルなどでふき取り、自然乾燥してください。
 - お茶、ジュースなどの液体をこぼしたときは、こぼした直後に乾いた布や吸い取り紙でふき取ってください。その後、自然乾燥してください。
- ※マット本体の外周付近に液体をこぼしたときは、内部や裏面にしみ込みますので、こぼした直後にふき取った上で、裏面を十分に自然乾燥させてください。こぼしたまま長時間放置すると、床面が変色するおそれがあります。



保管のしかた

①保管前のお手入れ

- 食物のカス、汁などが付着したままで、保管中にカビや虫が発生する原因となりますので、よく取り除いてください。


②湿気の除去

- 温度調節つまみを「強」にして約5時間ほど通電し、よく乾燥させてください。また、暖かい状態では梱包しないでください。

③折りたたみ収納

- 表面が内側となるように折りたたんでください。

【キッチンマット】…3折り

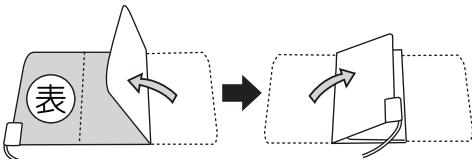

- 購入時の梱包箱に収納し、湿気の少ない場所に保管してください。保管するときは、上に物を載せないようしてください。

- 圧縮袋などを使用して圧縮しないでください。圧縮するとヒーター線などを傷めるおそれがあります。

- 防虫剤は使用しないでください。ナフタリンや樟脑などの防虫剤は、コントローラー、ヒーター線などを傷めるおそれがあります。

点検と修理

次のようなときには、ご使用を中止して、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ①毎年の使用はじめに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき | ②ご使用期間中に、次のような異常があったとき |
| ・コントローラーの損傷 | ・電源プラグ、電源コード、コントローラーの異常高温 |
| ・電源コード表面のすりきれ、破れ、傷など | ・コントローラーに強い衝撃が加わったとき |
| ・マット本体のすりきれ、破れなどによるヒーター線の露出 | ・温度調節つまみを「弱」にしても、マット本体の温度が異常に高い |
| | ・その他、ふだんと違う異常がみられるとき |

お買いあげ後3~5年経ちましたら、安全確認のためお買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検(有償)をご相談ください。

修理を依頼される前に

①修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、なおらないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ修理をご相談ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	●電源プラグは、コンセントへ確実に差し込まれていますか？
暖かくならない	●電源/温度調節つまみが「切」になっていませんか？ →つまみを「強」側にしてください。 ●大理石などの石の床、コンクリートの床の上に敷いていませんか？ →床面に熱がうばわれますので、ホットカーペット用断熱シート(市販)をご使用ください。 ●コントローラーの上に保温性のよい物が載っていませんか？ →コントローラーの上の物を取り除いてください。

②製品に異常があるときは、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので、絶対にお止めください。

③保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへお問い合わせください。

アフターサービスについて

保証書【保証期間：お買いあげ日から1年間】

・必ず、お買いあげの販売店から、お買いあげ日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

・『修理を依頼される前に』をご確認いただいたてもなおらないときは、電源プラグを抜いてからお買いあげの販売店、当社サポートセンターへ修理をご相談ください。

・保証期間内に故障して、無償修理をご依頼の場合は、保証書をご呈示ください。

・保証期間を過ぎているとき、保証期間内であっても保証書のご呈示がなかったときは、ご希望により有償で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

※性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用のキッチンマットの点検を！



こんな症状はありませんか？

- ・スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・本体を折りたたむときに、ヒーター線が硬化して折れた感覚がある。
- ・マット本体のすりきれによるヒーター線の露出
- ・電源プラグ、電源コード、コントローラーの異常高温
- ・その他、ふだんと違った状態になる

ご使用中止



電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検、修理をご相談ください。