

コミックラックフレーム 2連/3連共用

取扱い・組み立て説明書 **DCR-F2/F3**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 2連：幅37×奥行44×高さ190 (cm)
3連：幅54×奥行44×高さ190 (cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧パーティクルボード
取っ手：金属（スチール）
- 表面加工 取っ手：エポキシ樹脂塗装

MADE IN MALAYSIA

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

DCR-F3
3連

DCR-F2
2連

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

完成イメージ

別梱包のDCR-R1または
DCR-R2と組み合わせて
ご使用ください。

DCR-R1
+
DCR-R2
+
(DCR-F3)

3連 幅54×奥行44×高さ190 (cm)

DCR-R2
+
(DCR-F2)

2連 幅37×奥行44×高さ190 (cm)

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

下記の図はコミックラックフレーム3連(DCR-F3)の例です。2連(DCR-F2)も同様です。

(1)上段左側板 	(2)上段右側板 	(3)下段左側板 	(4)下段右側板 	(5)天板
(8)奥板(中) 	(10)奥板(下) 	(A)大ネジ 	(B)カムロックボルト 	(7)奥板(上)
(C)カムロックナット 	(D)転倒防止ベルト 	(E)接着剤 	(F)ネジ隠しシール 	
1	1	20	6	1
12	2	1	20	

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

DCR-F2/F3を
組み立てます
(図はDCR-F3ですが
DCR-F2も同様
にお組み立てください。)

1 下段左・右側板に奥板(下)を
取り付けます。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

(A)大ネジ

(E)接着剤

(3)下段左側板

(4)下段右側板

(10)奥板(下)

(A)

(E)

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 ⑤で組み立てた本体にネジ隠しシールを貼り付けます。

(F) ネジ隠しシール

(F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F)

⑤で組み立てた本体

8 DCR-R1/R2と組み合わせた際に棚を右向きで使用するか、左向きで使用するか決めます。

使用イメージ 右向き

使用イメージ 左向き

7 ⑥で組み立てた本体に転倒防止ベルトを取り付けます。(D)転倒防止ベルト

(D) 転倒防止ベルト

⑥で組み立てた本体

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

9 ⑦で組み立てた本体を壁に固定します。

(D) 転倒防止ベルト

⑦で組み立てた本体

⑦で組み立てた本体

右向き


左向き

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

10 別に組み立てたDCR-R1/R2を⑩で組み立てた本体に差し込み
天板内側に付いているレールに沿って動くよう
六角ボルトをねじ込みます。

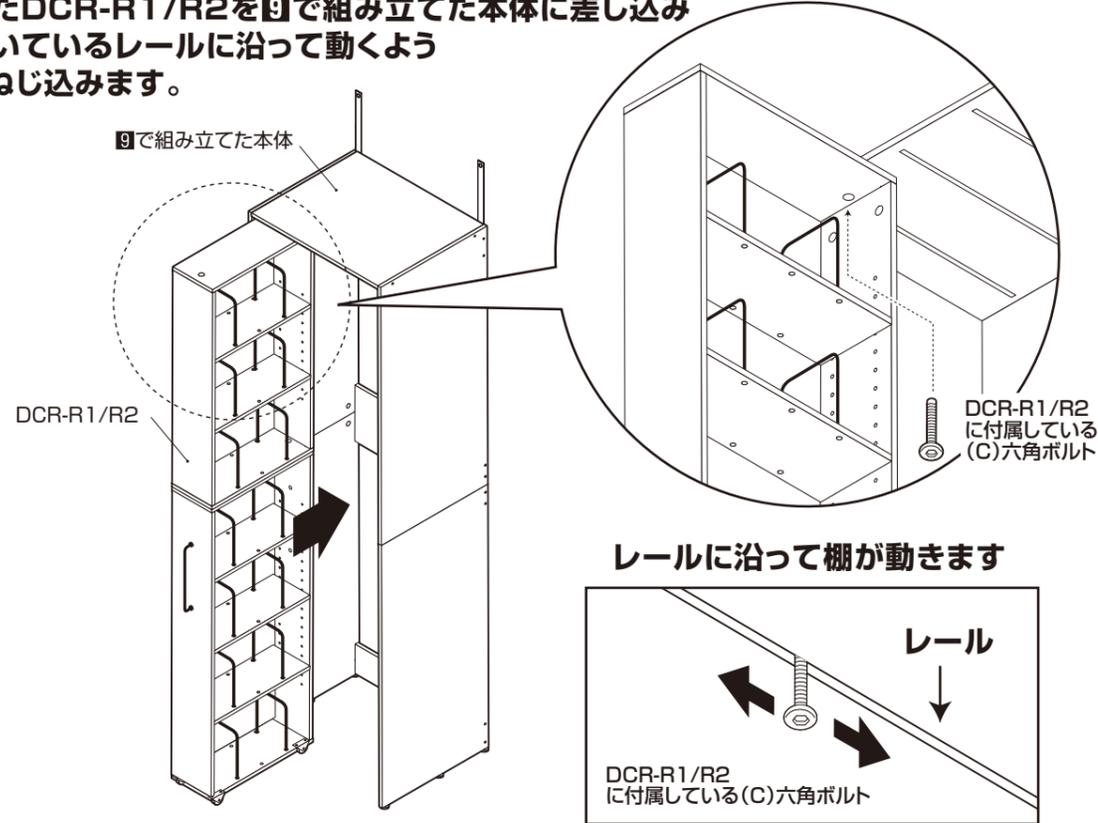

11 残りのラックも同じようにして差し込みます。
最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。

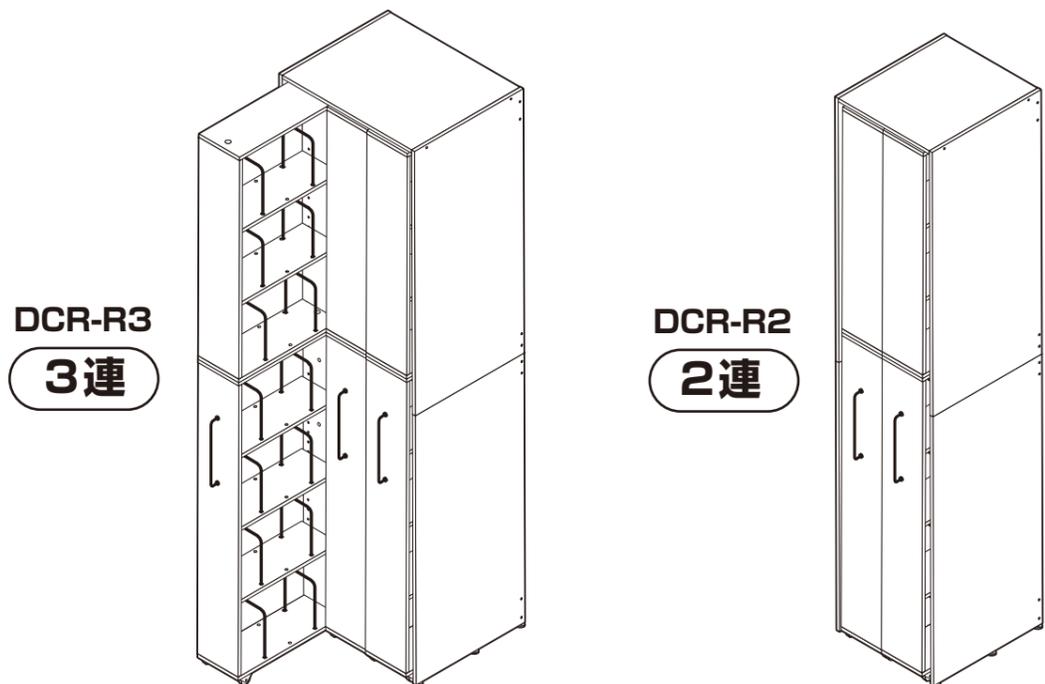


危険



家庭用です
業務用に使用
しないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

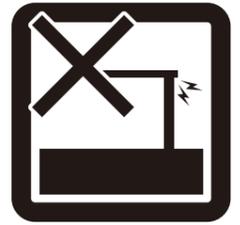

異常が生じたま
ま使用しない
でください

警告



踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛
けないでください



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください



扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用し
ないでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



ミラー部に強い
衝撃を与えない
でください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい

注意

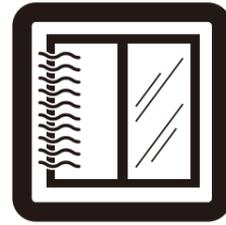

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりな
されている事
をご確認の上
でご利用くだ
さい




回転部や可動部
の指はさみ等
に注意してく
ださい



お子様が乗っ
たり、押したり
、遊んだりし
ないように注
意してください



水平な場所に設
置してください

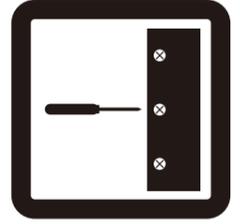


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください




お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください

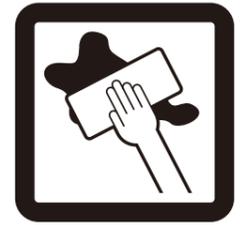

水気のある物
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
しかねます

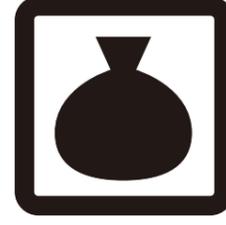


廃棄する際は
居住地域の処
理法に従って
ください




本組立説明書
を許可無く転
載することは
禁止されて
おります

カムロックの取り付け方法

【名称】カムロックには下図のようなものがあります。

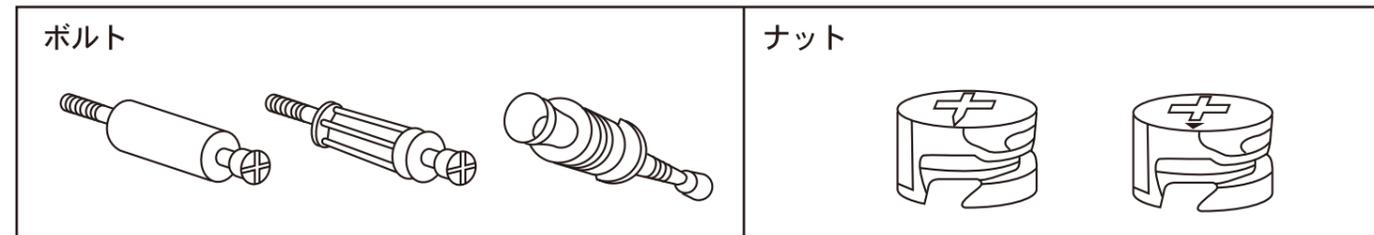

【取り付け方】

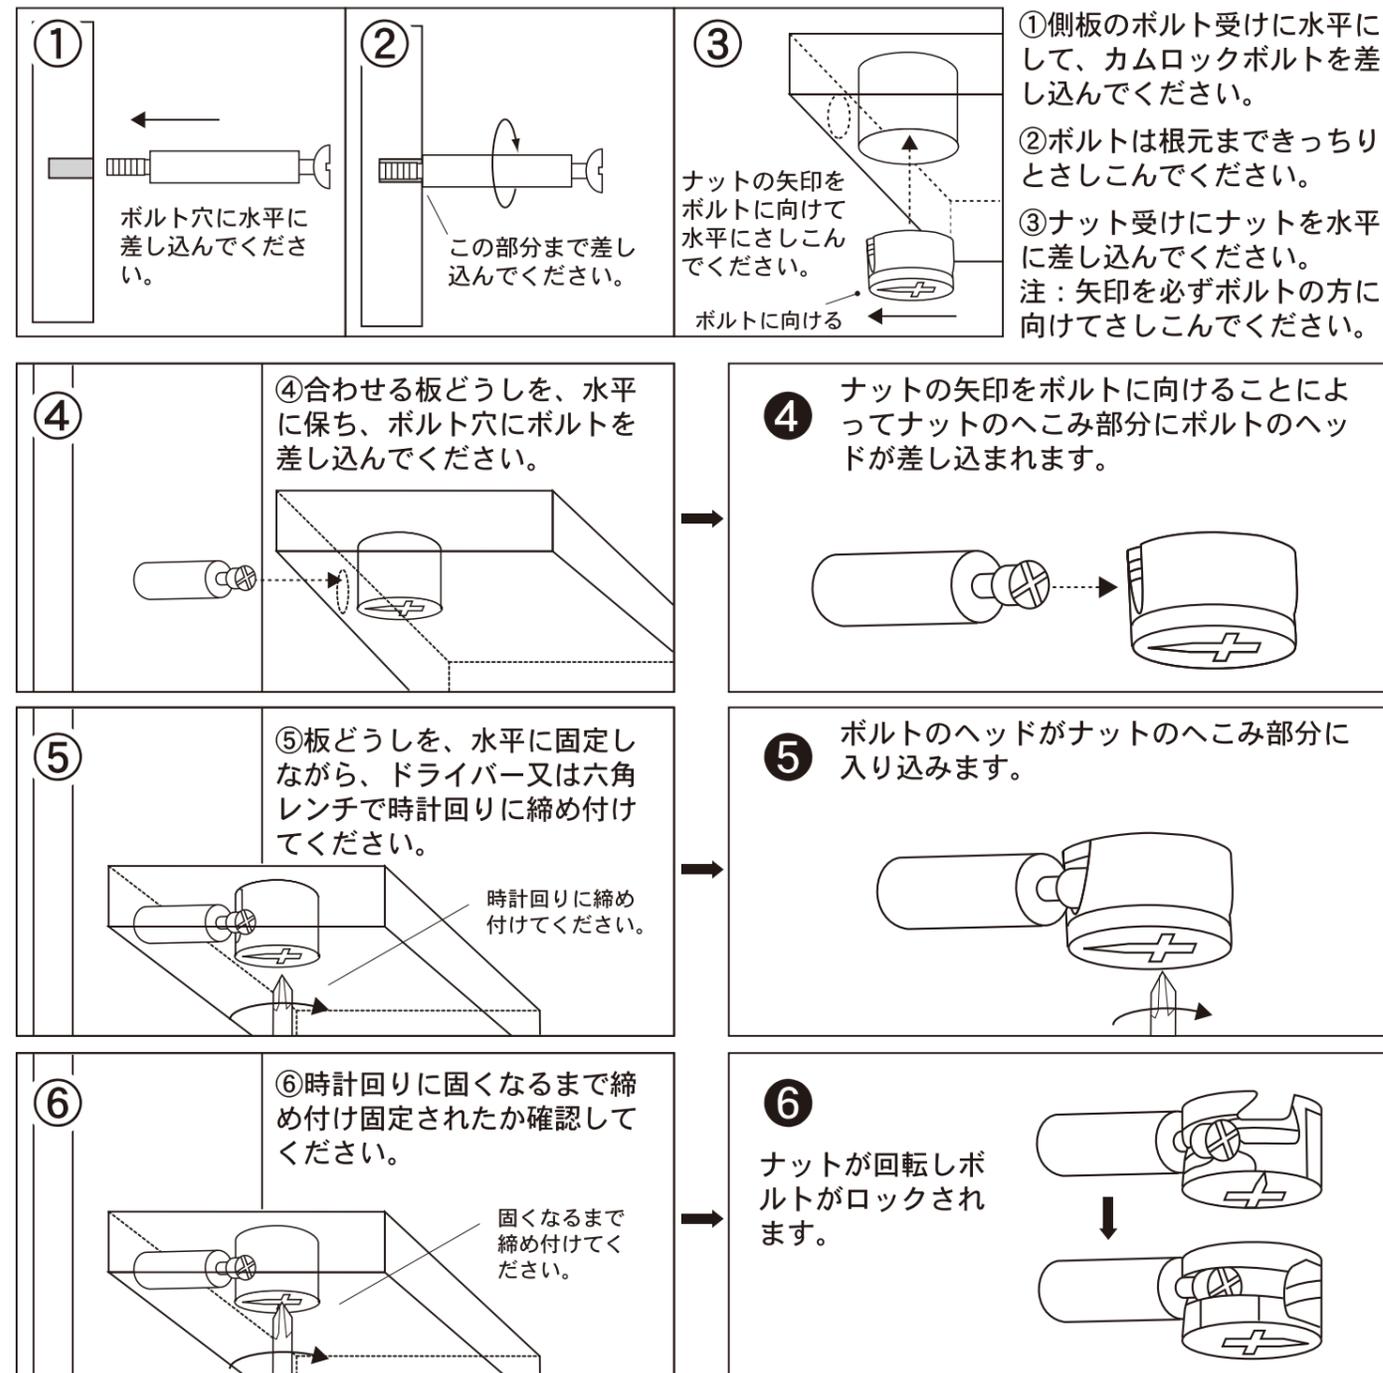

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。