

マガジンディスプレイ ラック2×2

取り扱い・組み立て説明書 CDM-2×2D

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 700×奥行 330×高さ 825(mm)
甲板の高さ: 785mm
- 構造部材 本体 / プリント紙化粧パーティクルボード
背板 / プリント紙化粧繊維板
プリント紙化粧パーティクルボード

MADE IN Indonesia

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。

天板: 10kg 棚板: 10kg(1か所あたり) 可動棚: 10kg(1枚当たり) マガジンディスプレイ部: 1kg(1か所あたり)

全体耐荷重: 94kg




■本製品は一般家庭用の収納家具です。

■高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。

■過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細



■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

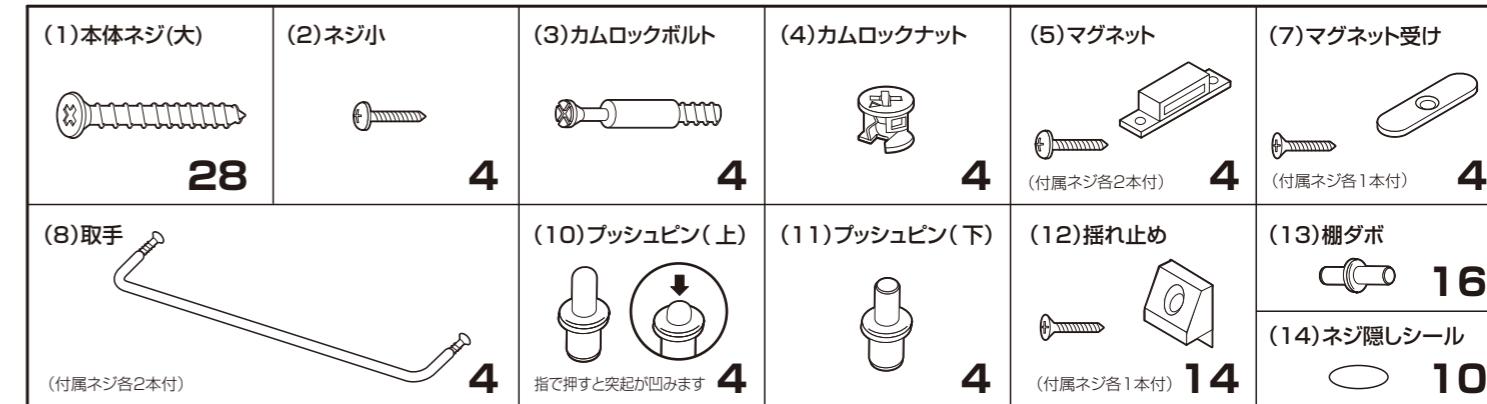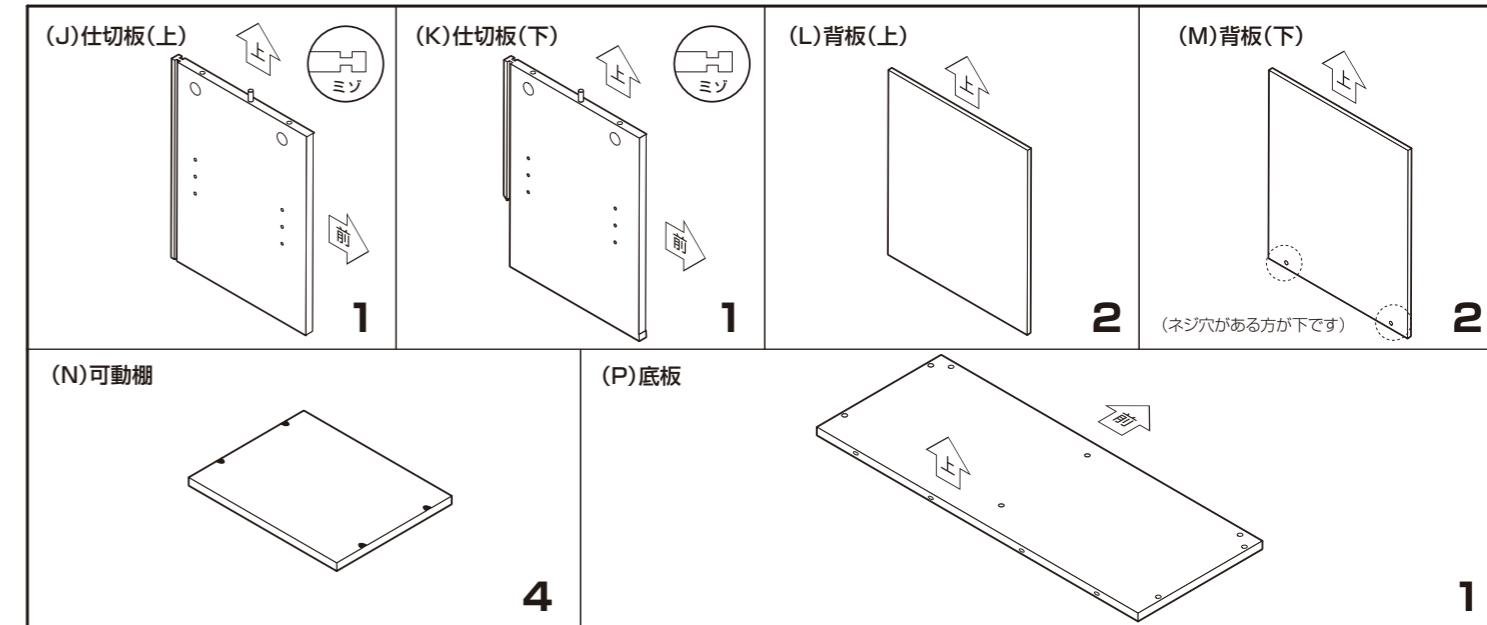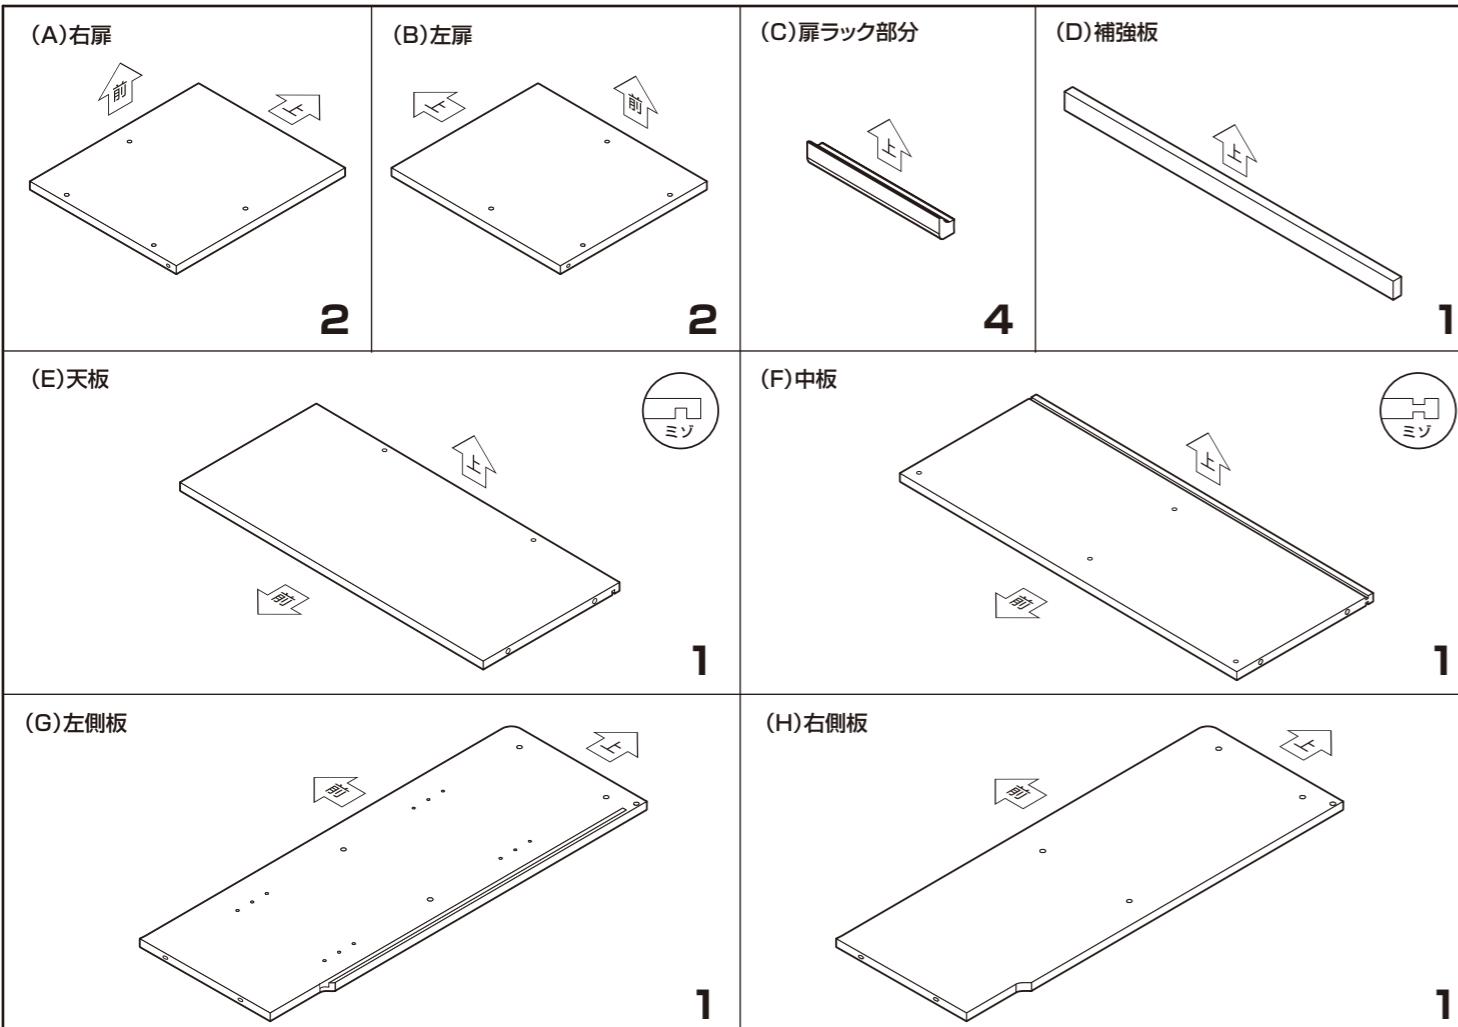

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 裏返した右扉に扉ラック部分と取手を取り付けて下さい。(2個)

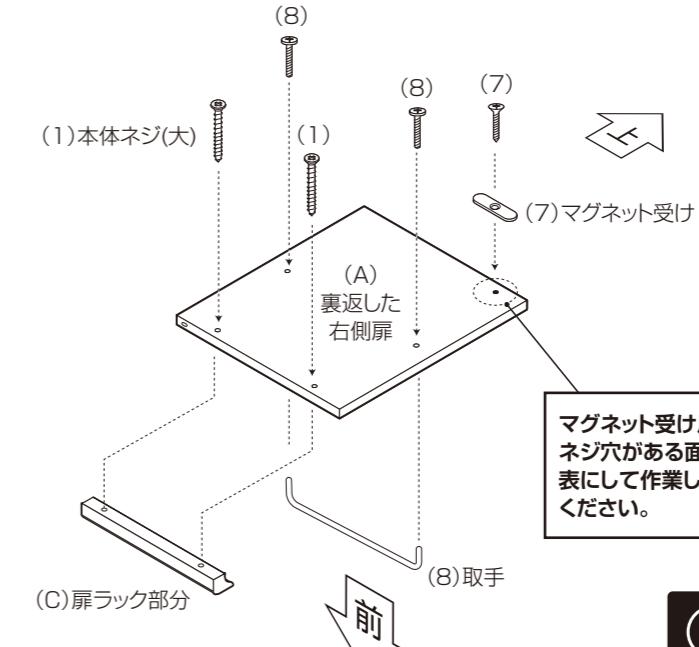

マグネット受け用の
ネジ穴がある面を
表にして作業して
ください。


x2

!
本体や床に傷か付かないように、
あて布等を敷いてください。


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


2 裏返した左扉に扉ラック部分と取手を取り付けて下さい。(2個)

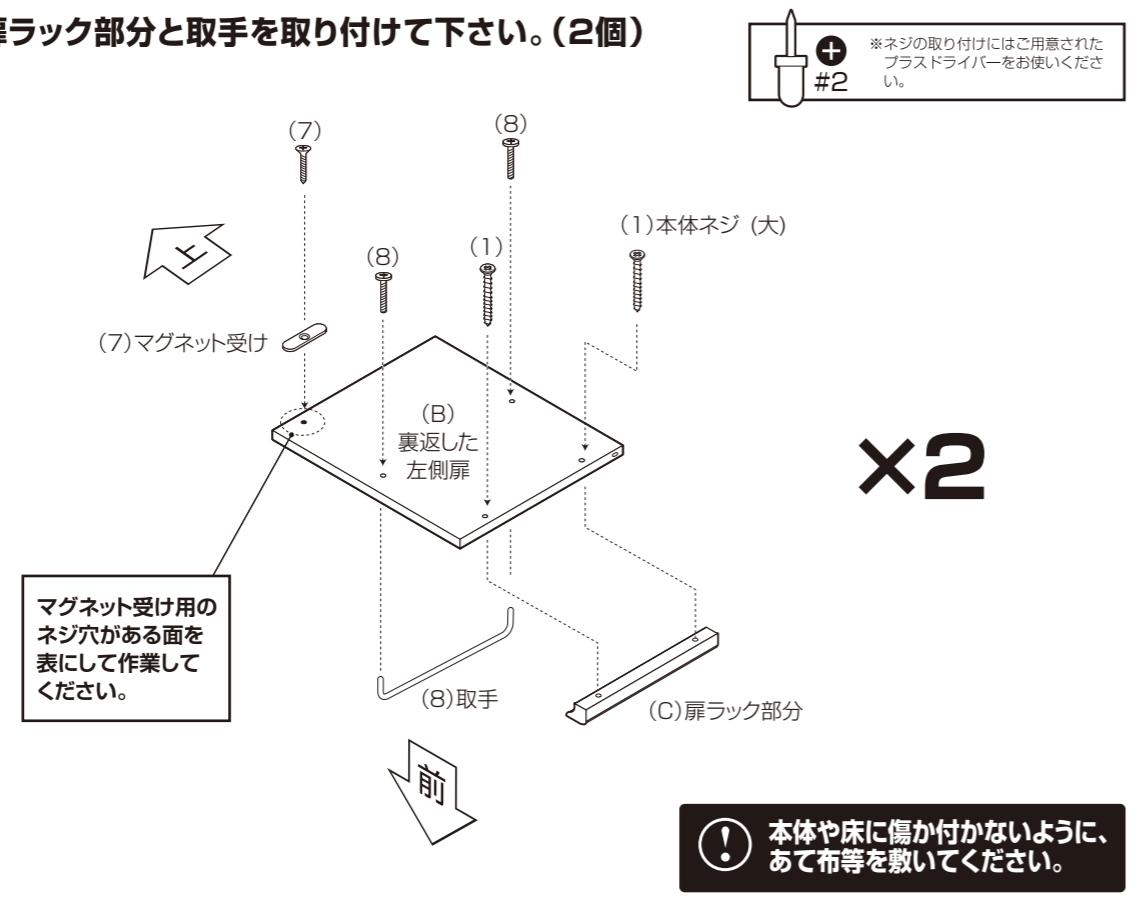


4 中板の裏側にマグネットとカムロックboltを取り付けて下さい。

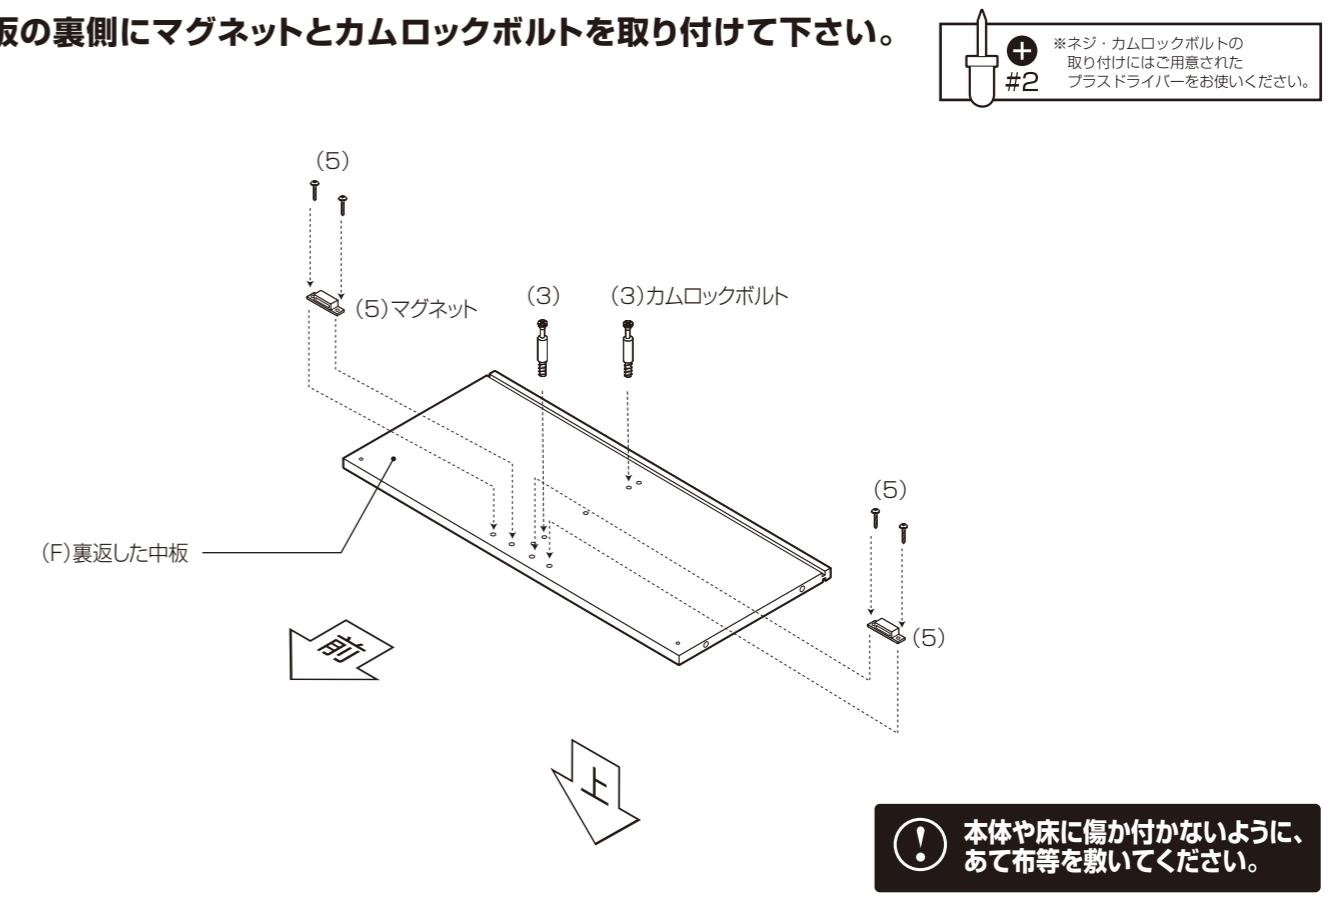

3 天板の裏側に補強板とマグネットを取り付けて下さい。

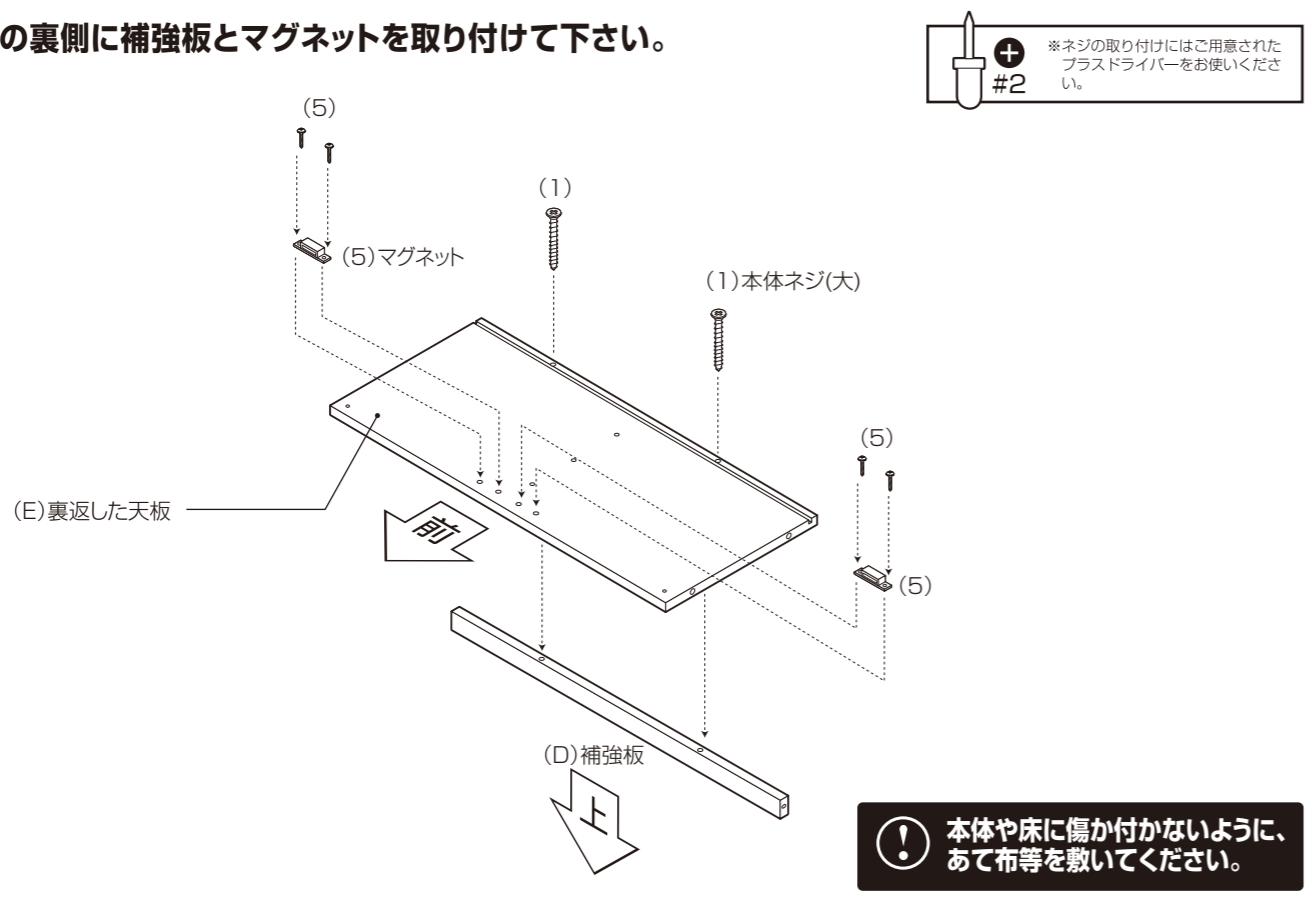

5 ③で組み立てた天板に右・左側板を取り付けて下さい。

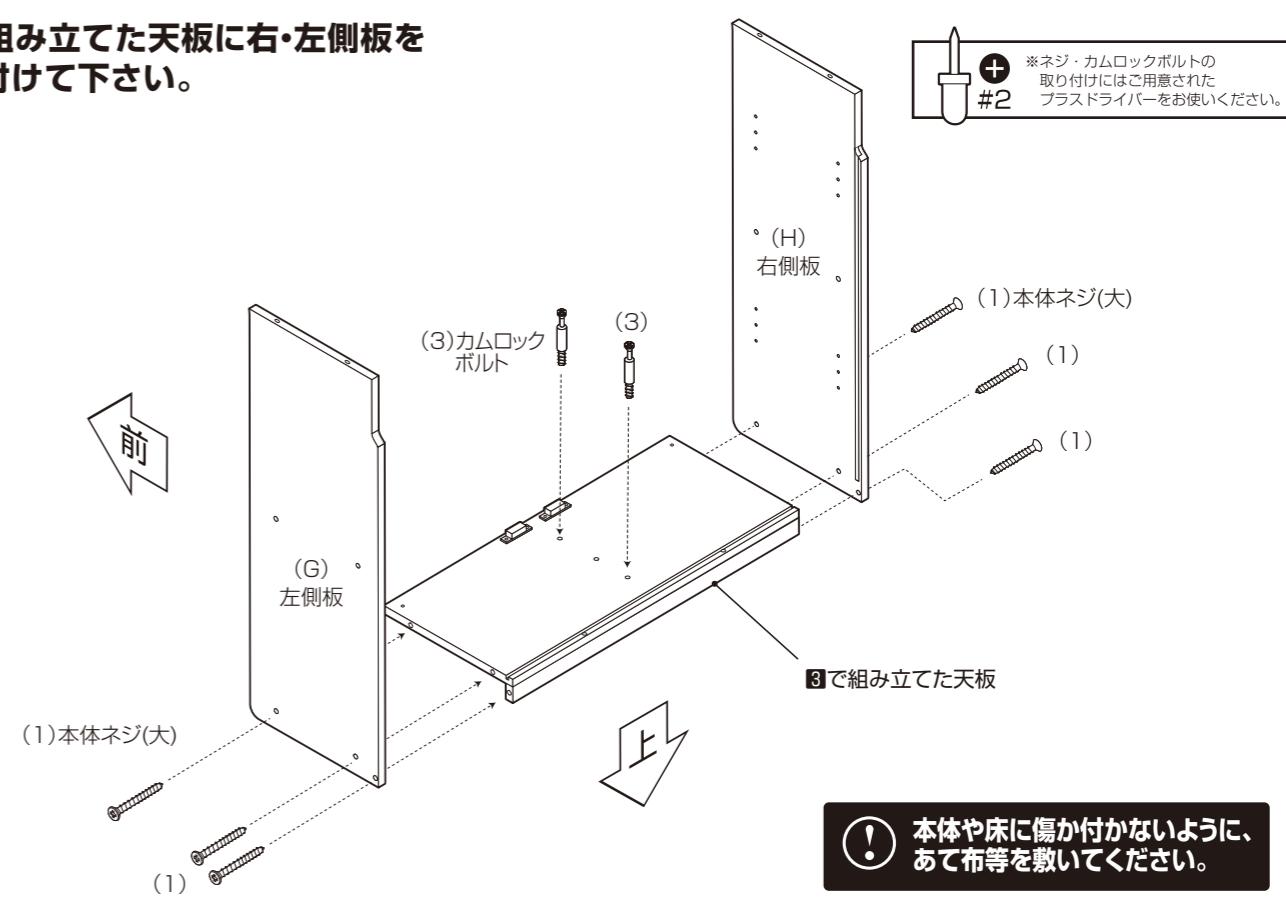


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


6 ⑤で組み立てた本体に仕切板(上)を取り付けて下さい。

!
カムロックの取り付けは
別紙をご参照ください。

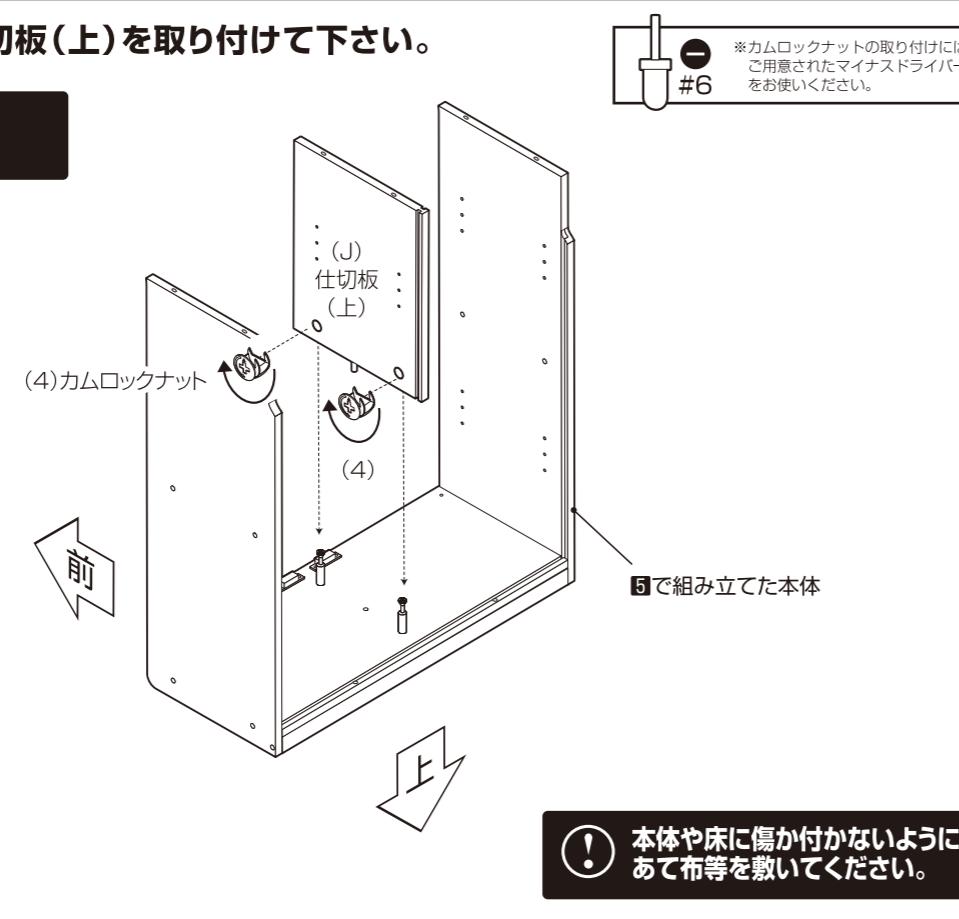


8 ⑦で組み立てた本体に④で組み立てた中板を取り付けて下さい。

!
ネジの取り付けにはご用意
されたプラスドライバー
をお使いください。

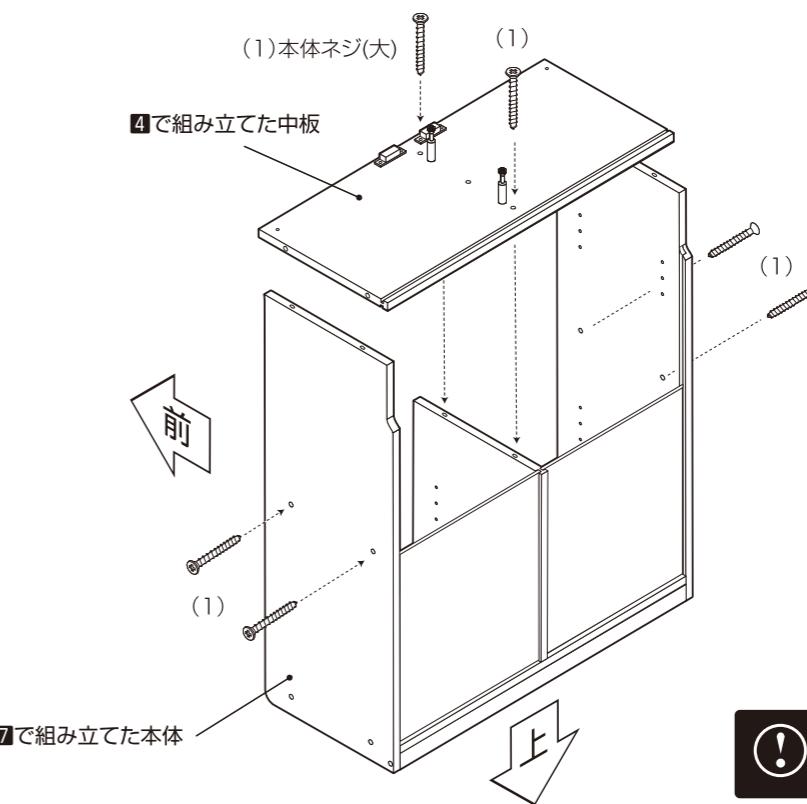


7 ⑥で組み立てた本体に背板(上)を取り付けて下さい。

!
背板はミゾに沿って
しっかりと差し込んで
ください

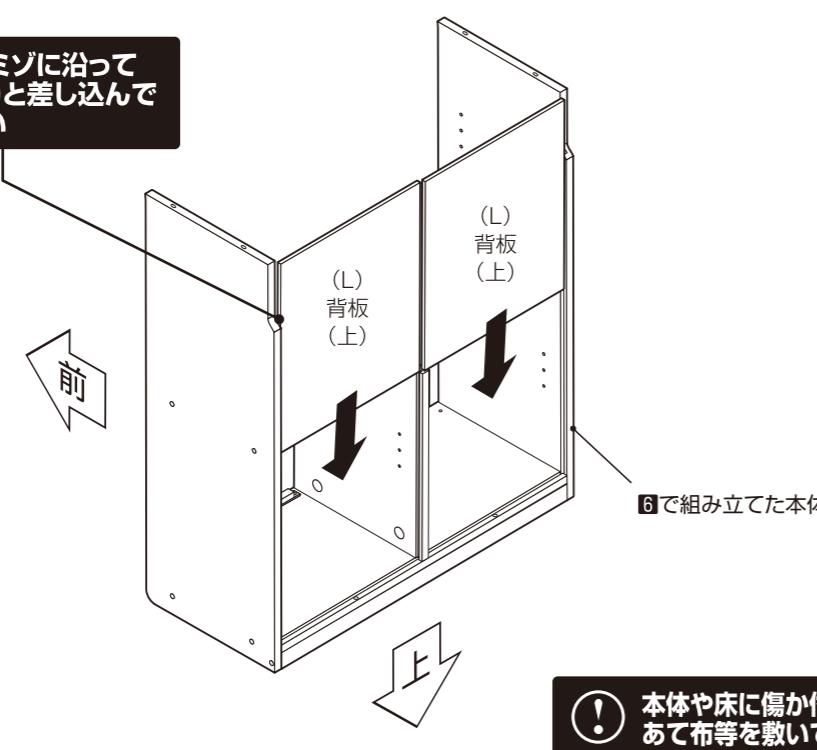

9 ⑧で組み立てた本体に仕切板(下)を取り付けて下さい。


!
カムロックナットの取り
付けにはご用意された
マイナスドライバー
をお使いください。

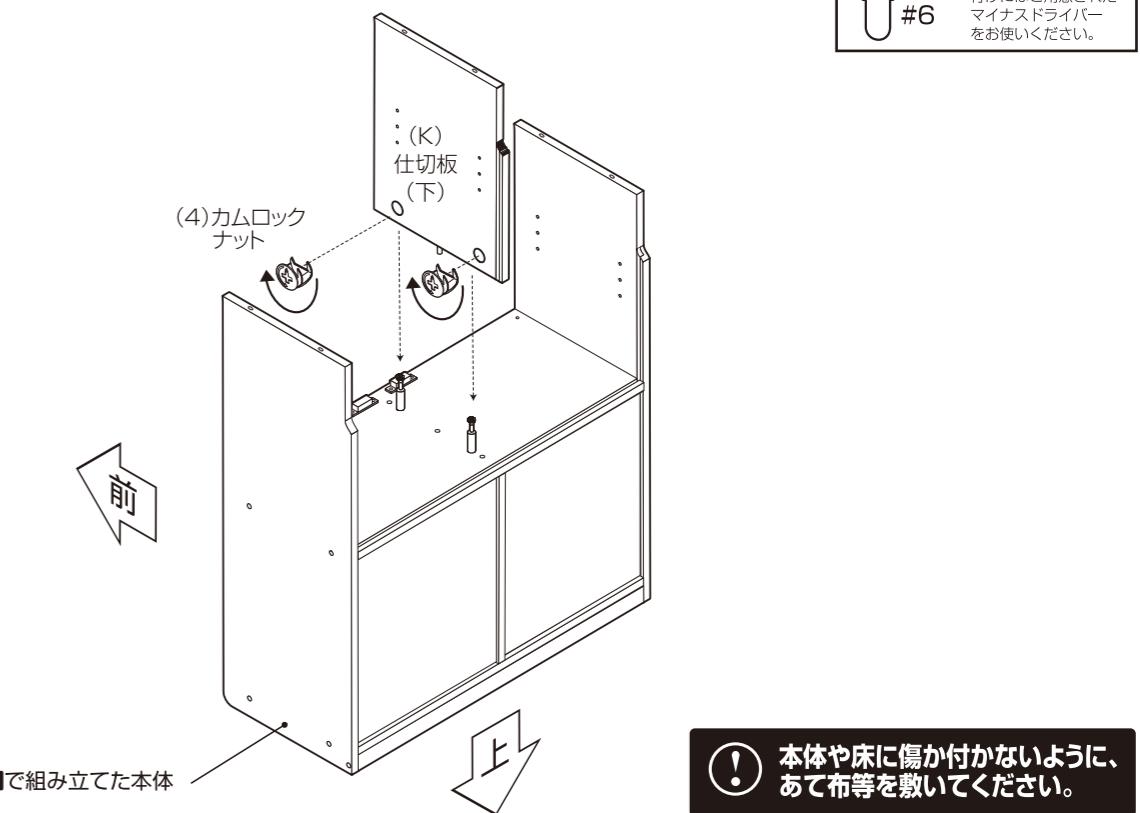


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


10 ⑨で組み立てた本体に底板を取り付けて下さい。

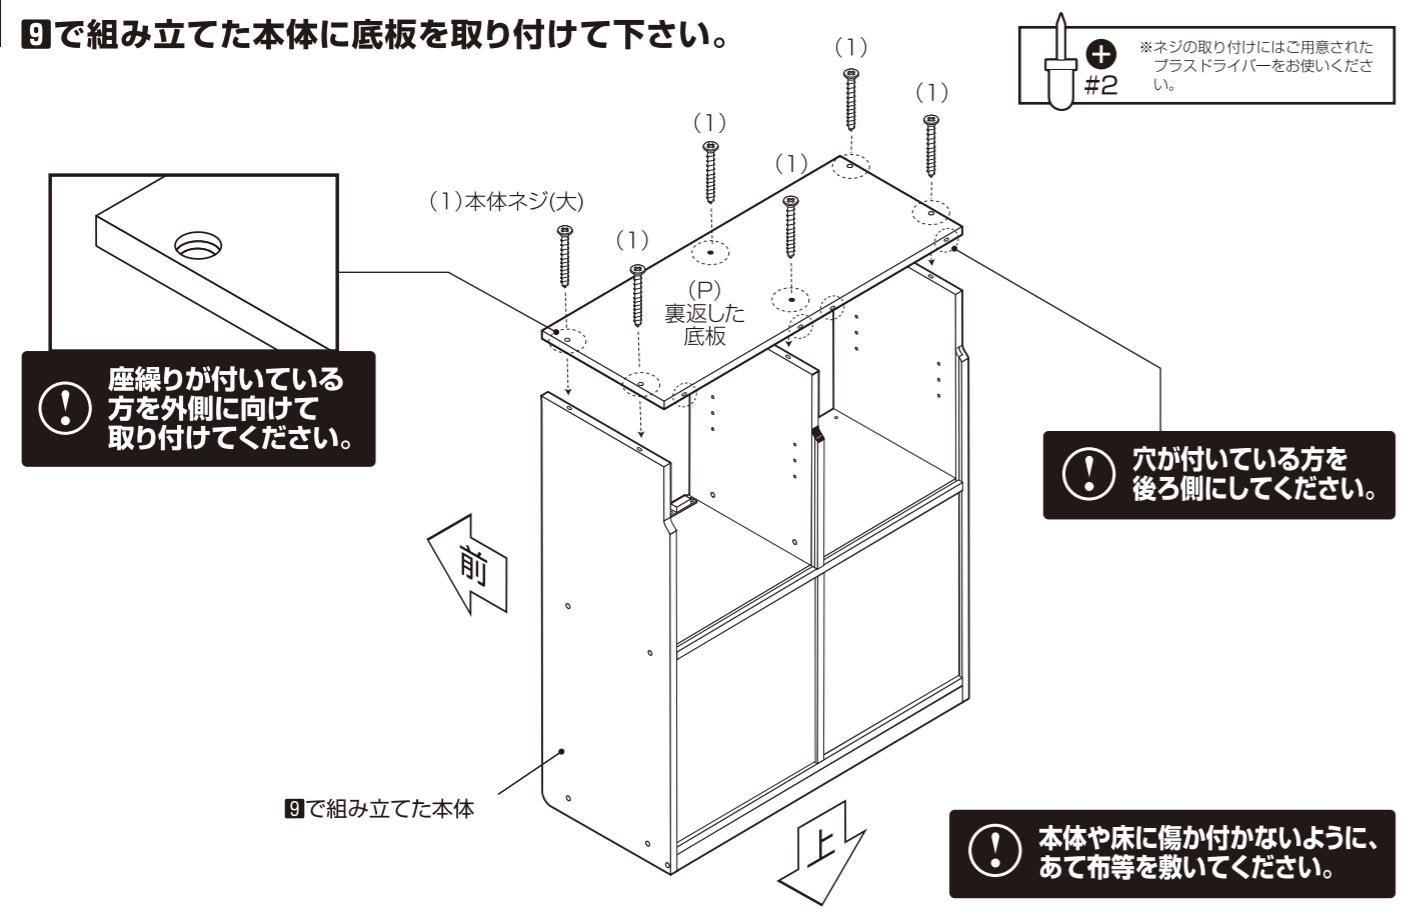


12 本体に取り付けた背板(下)を固定して下さい。

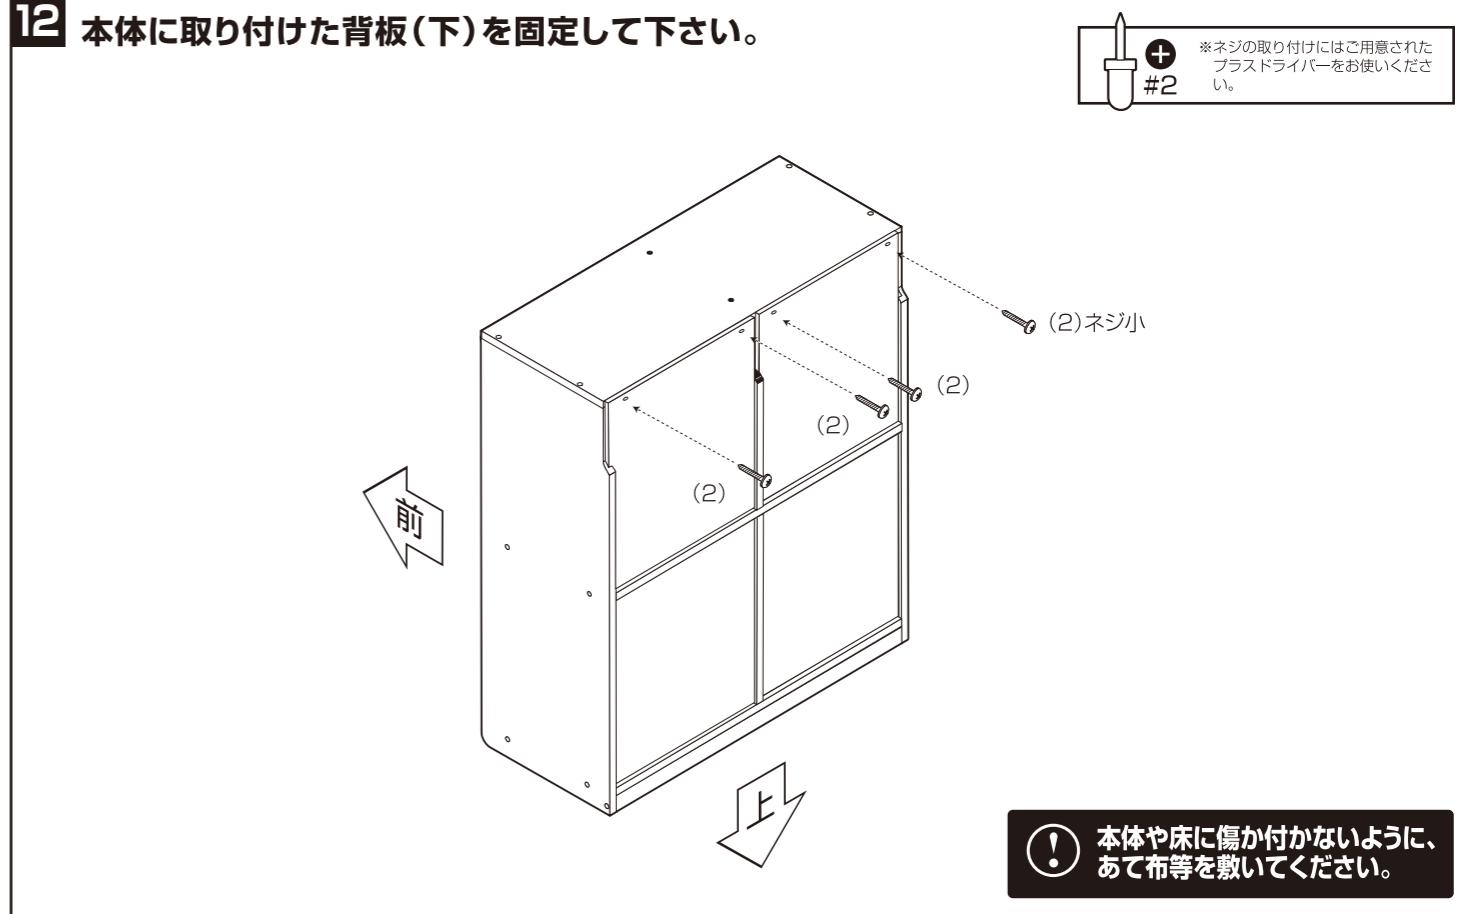

11 ⑩で組み立てた本体に背板(下)を取り付けて下さい。

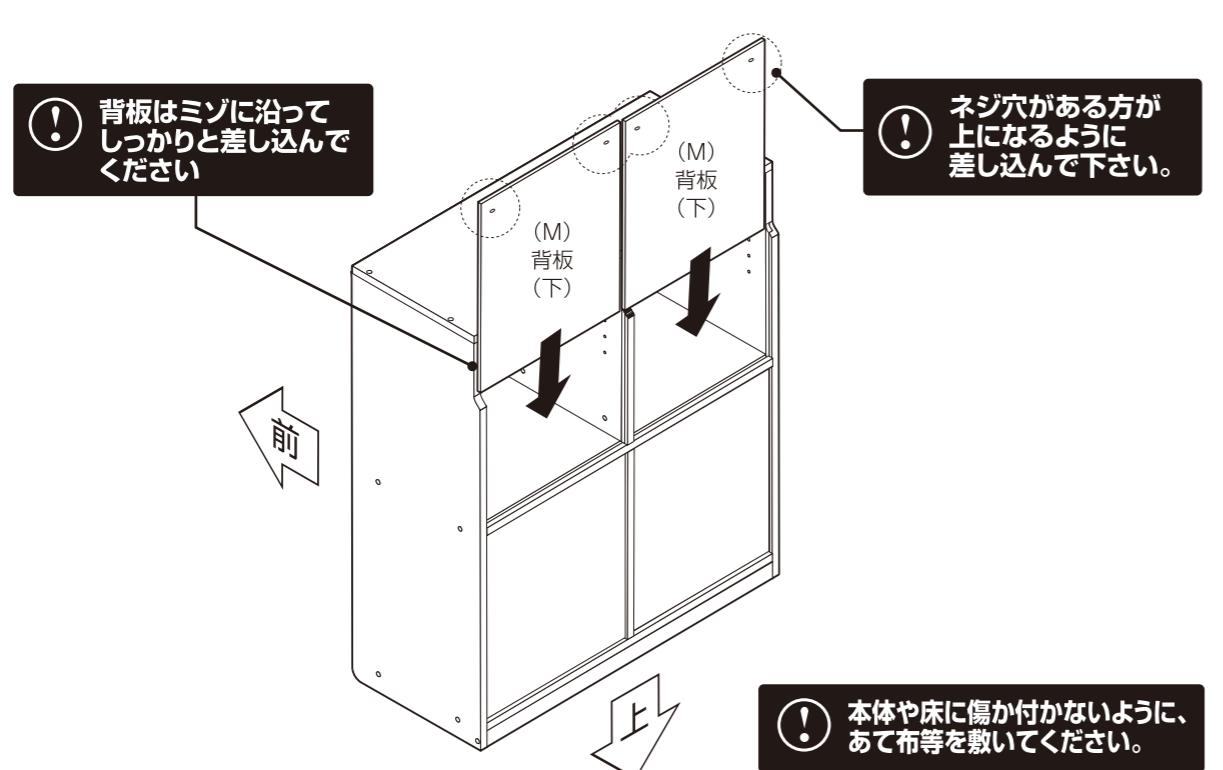

13 右・左扉にプッシュピン(上・下)を取り付けて下さい。(2個)

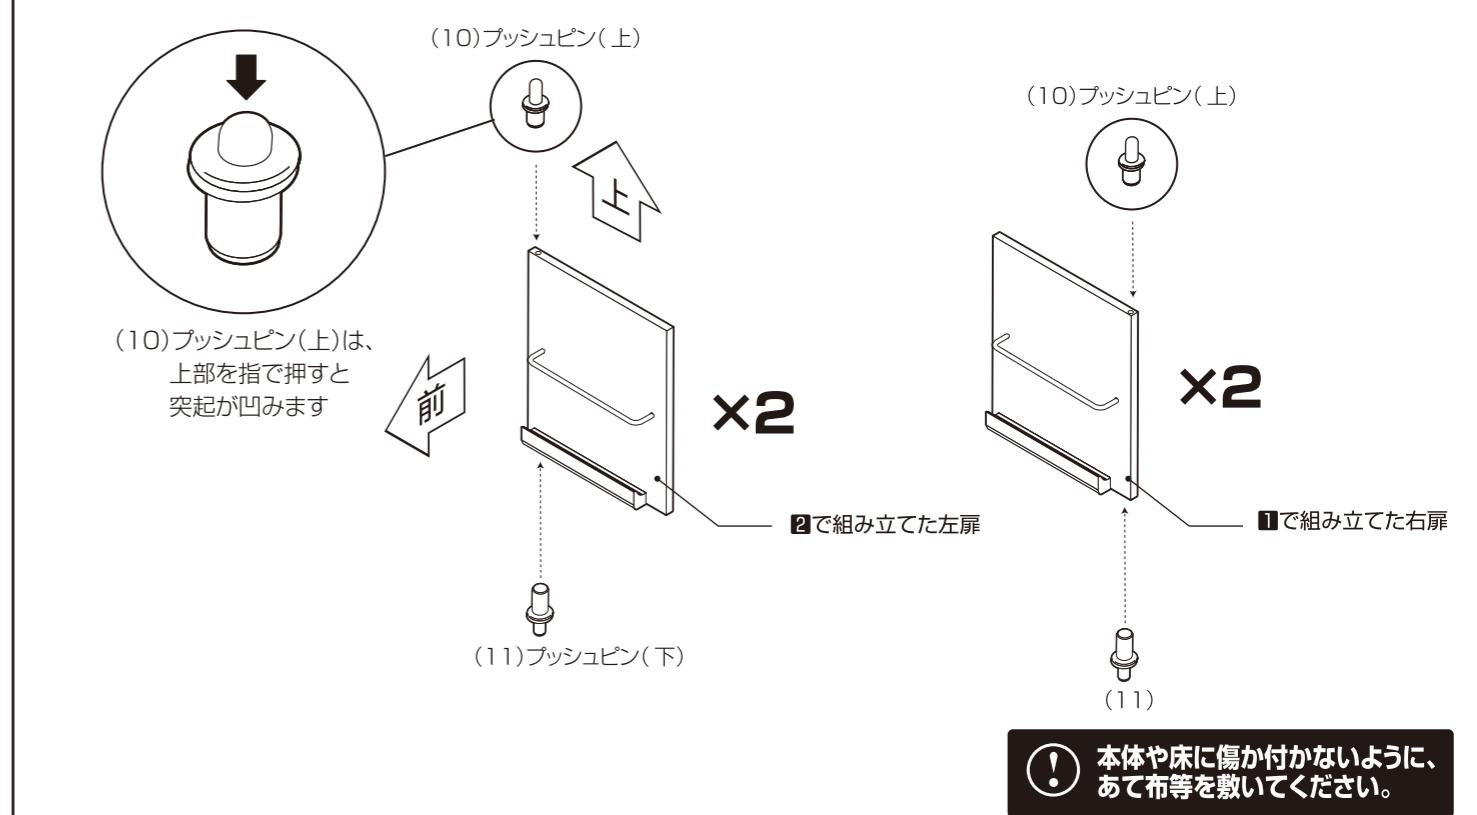



組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


14 本体に扉に取り付けます。

右・左扉が合ってるか確認して差し込んで下さい


図で組み立てた扉の
プッシュピン(下)の部分を
中板の穴に差し込みます。

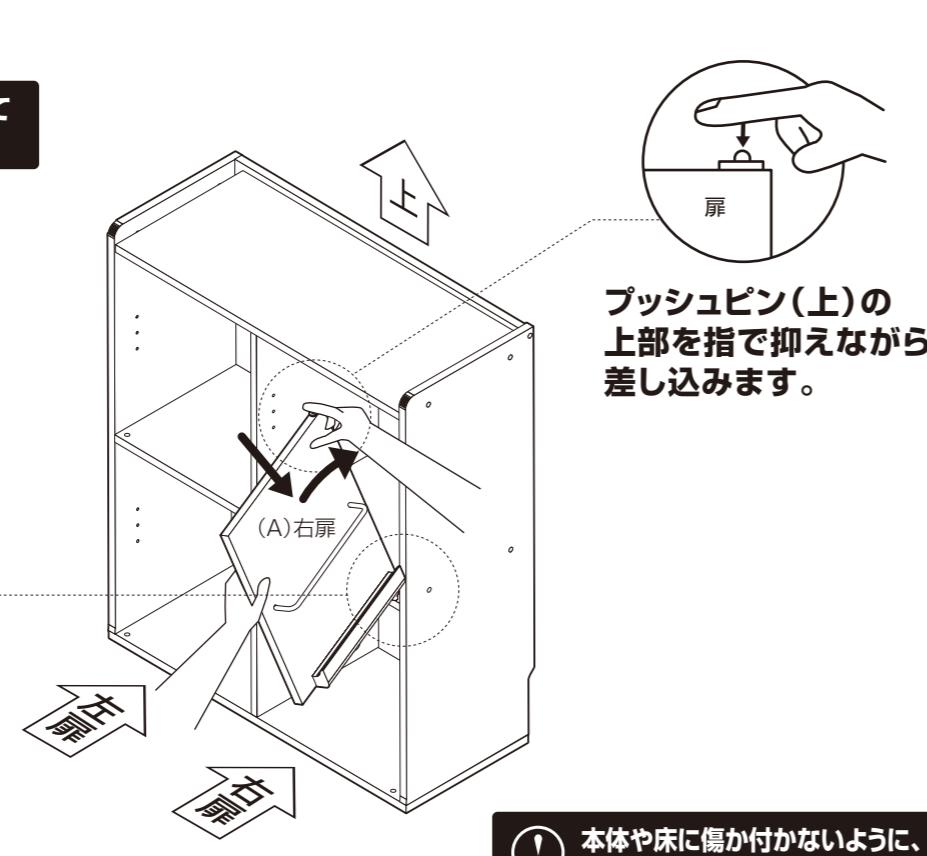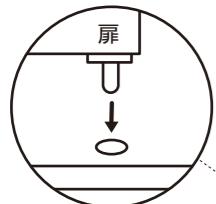

本体や床に傷か付かないように、
あて布等を敷いてください。

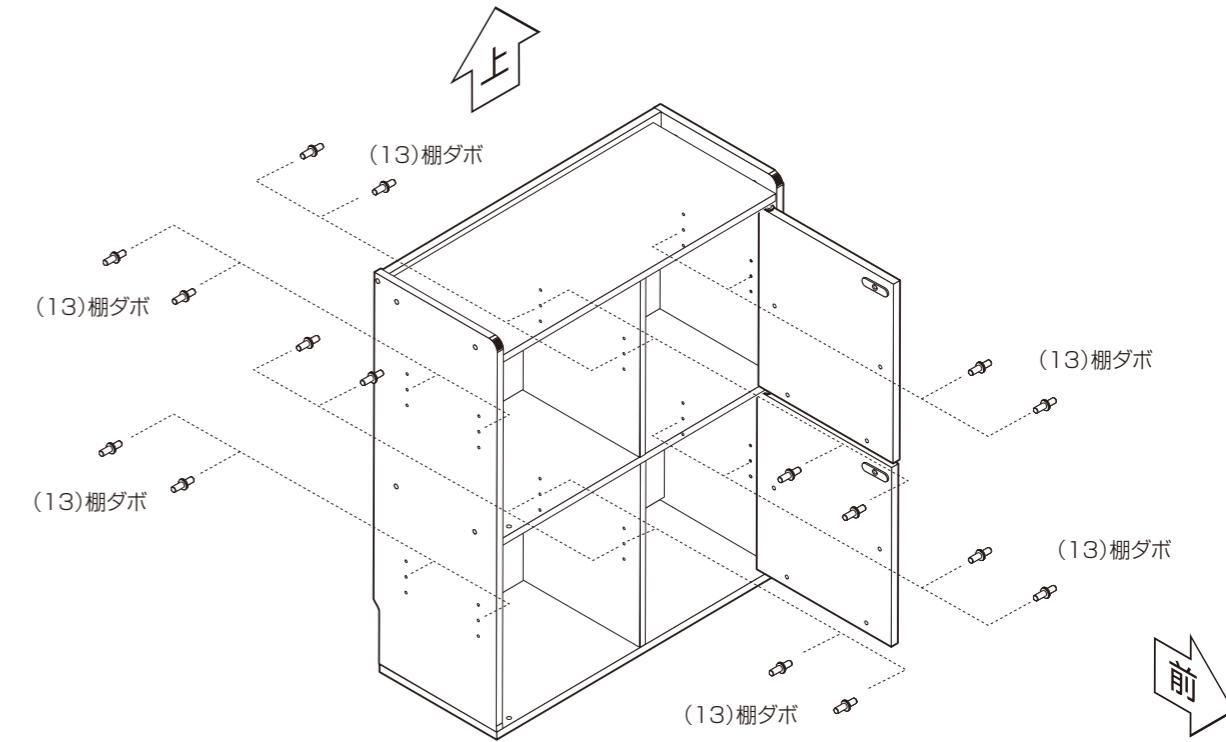16 本体内側の穴に棚ダボ(16箇所)を取り付けて下さい。
※好みで高さを変えられます(3段階)


前

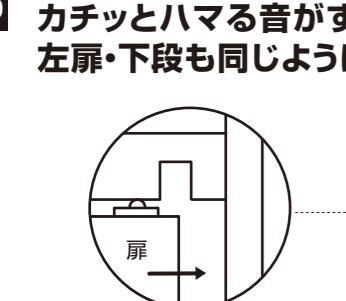15 カチッとハマる音がすることを確認して下さい。
左扉・下段も同じように取り付けて下さい。

そのまま、天板の穴に
スライドさせて下さい。






カチッとハマる音が
することを
確認して下さい。

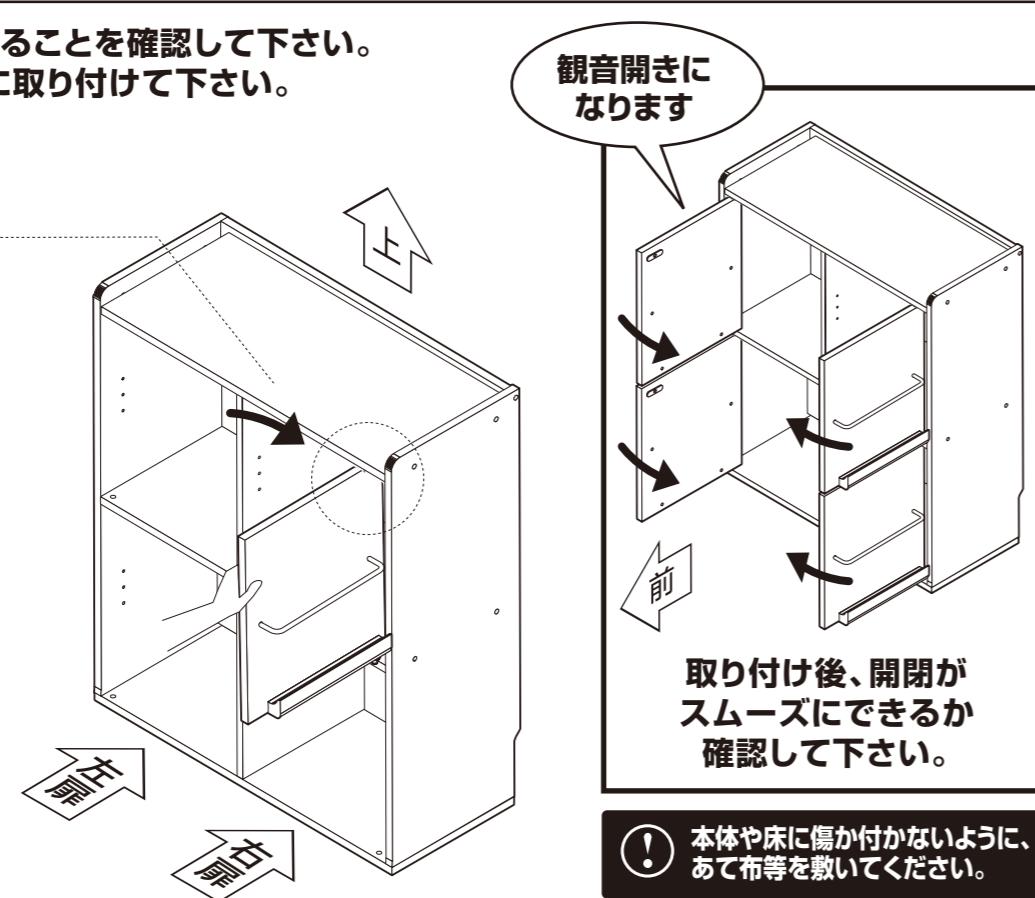

本体や床に傷か付かないように、
あて布等を敷いてください。

17 可動棚を取り付けて下さい。

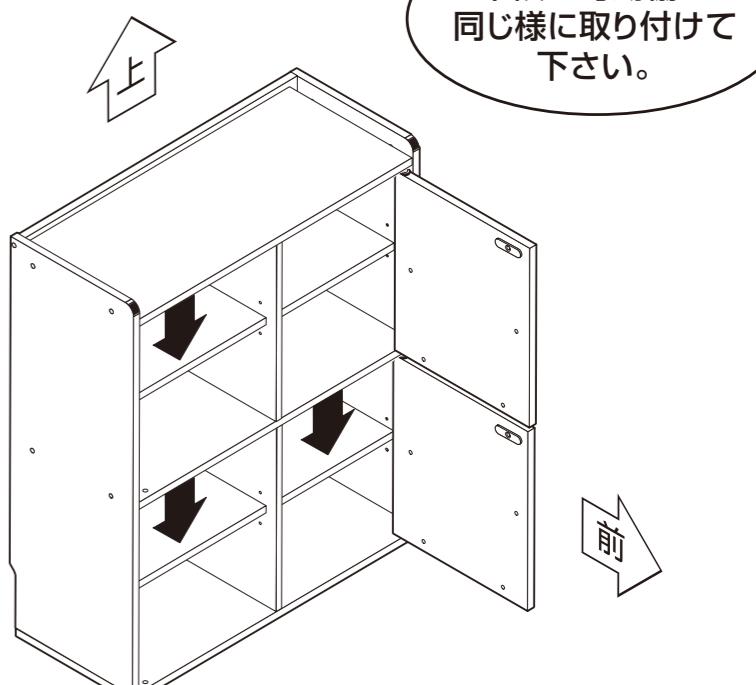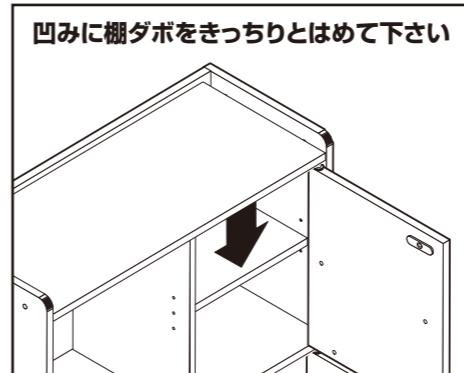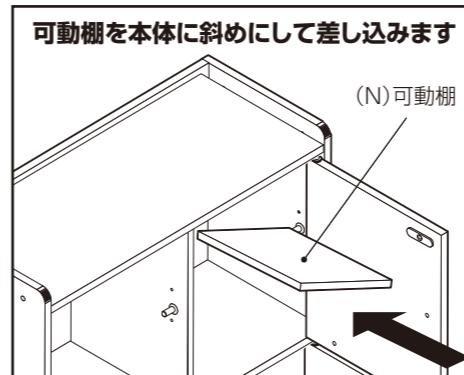

前


前

下段の可動棚も
同じ様に取り付けて
下さい。


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


18 本体に揺れ止めを取り付けて下さい。

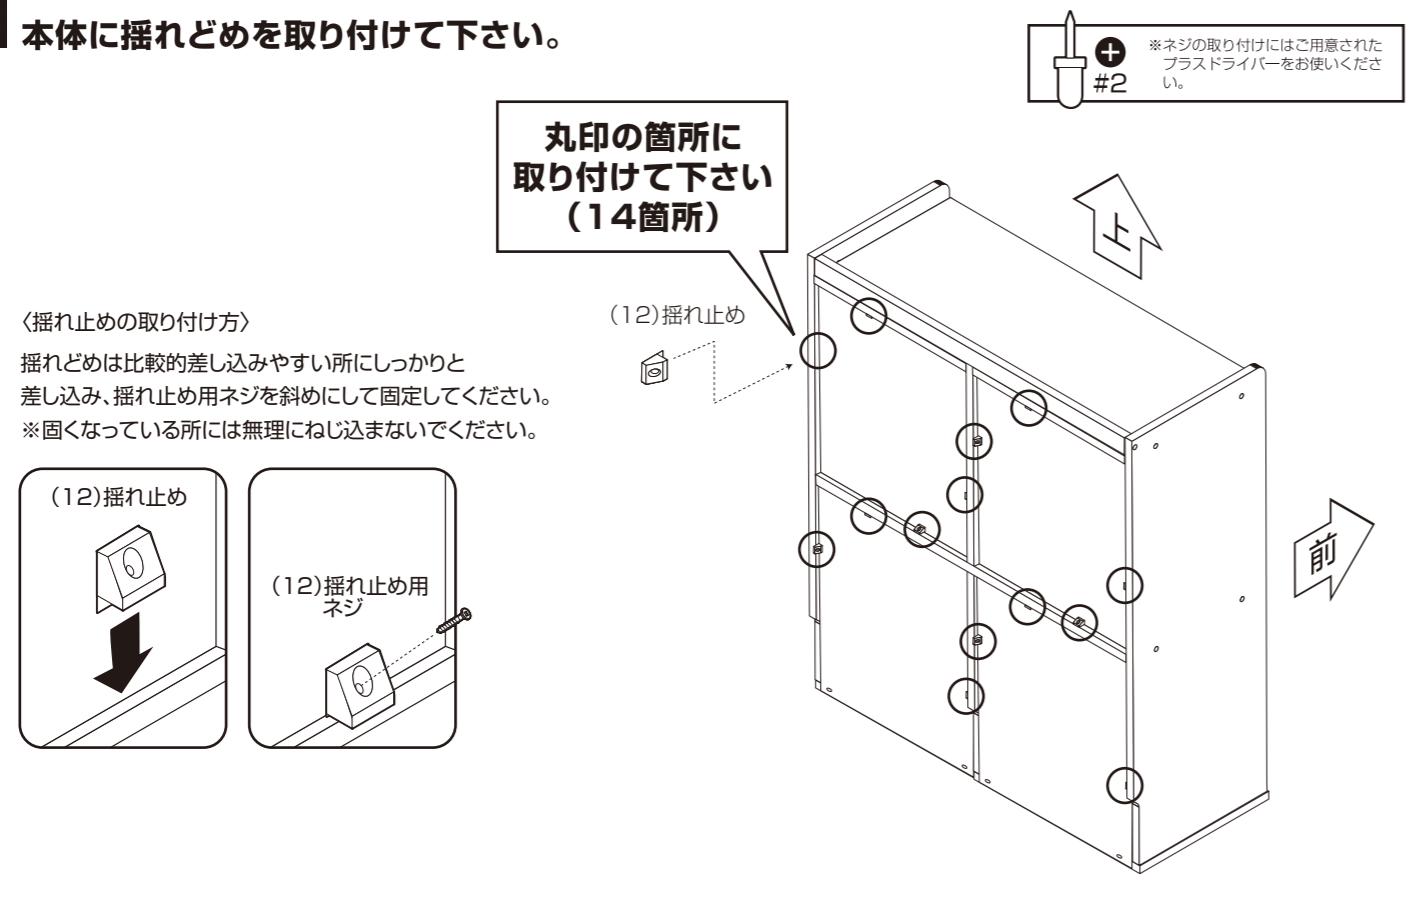

19 本体にネジ隠しシールを取り付けて下さい。

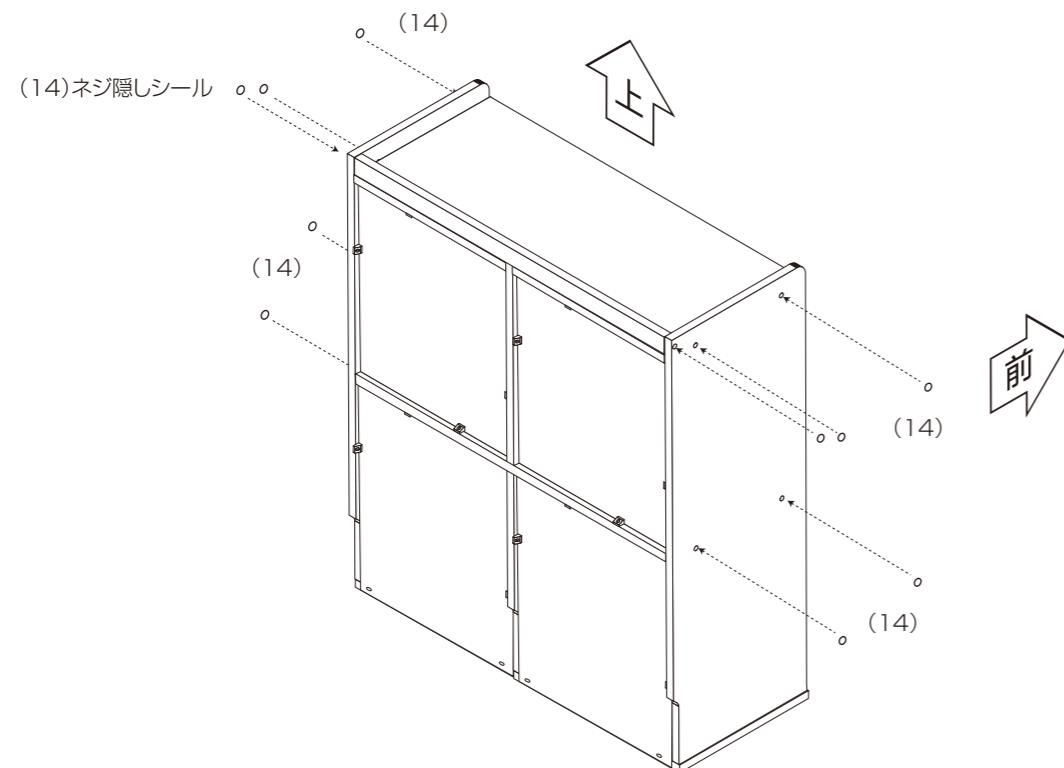







20 最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。

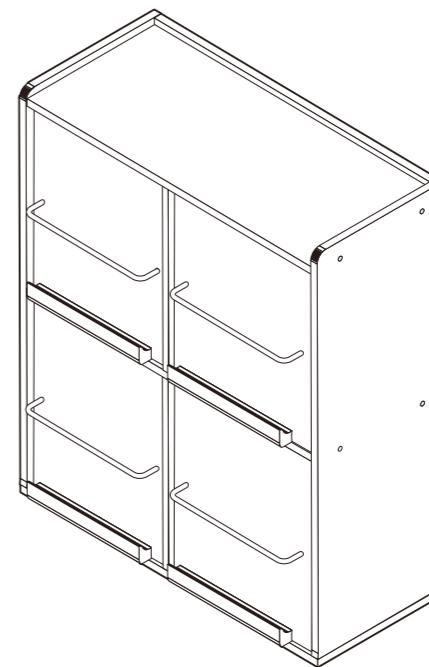

使用イメージ

扉に本を差し込んでご使用いただけます。

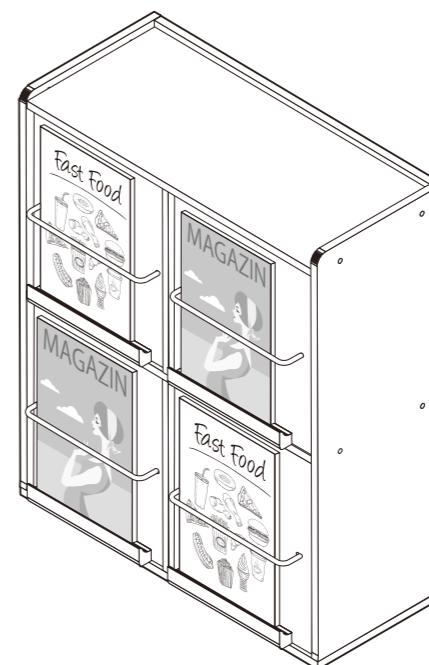

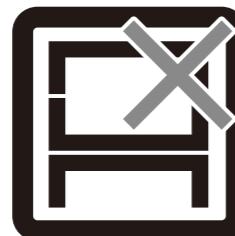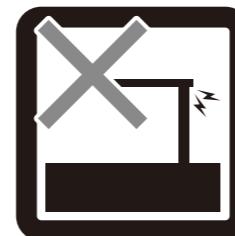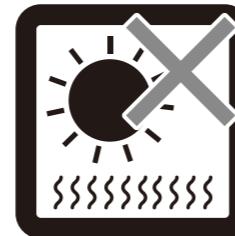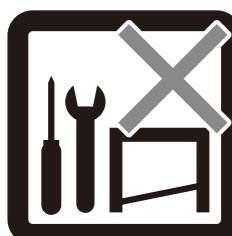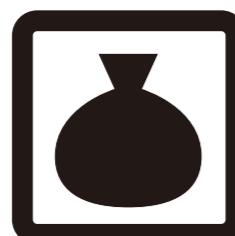危
険家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください本来の用途以外
の使い方はしな
いでください異常が生じたま
ま使用しないで
ください警
告踏み台代わりに
使用しないでく
ださい偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください注
意扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでく
ださいストーブ等の火
気の近くには設
置しないでく
ださい分解・改造はし
ないでください各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用くださいお子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
くださいお手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってく
ださいお客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。