

回転スイングソファ


取扱い・組み立て説明書 RKS-90

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でお楽しみください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅90×奥行105×高さ99(cm)
リクライニング時：幅90×奥行156×高さ78(cm)
座面高さ：49(cm)
- 構造部材 座部、背部：合板、天然木
フレーム、脚部：金属(スチール)
- 表面加工 フレーム、脚部：アクリル樹脂塗装
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 鋼製バネ、ウレタンフォーム、ポリエステル綿

MADE IN CHINA

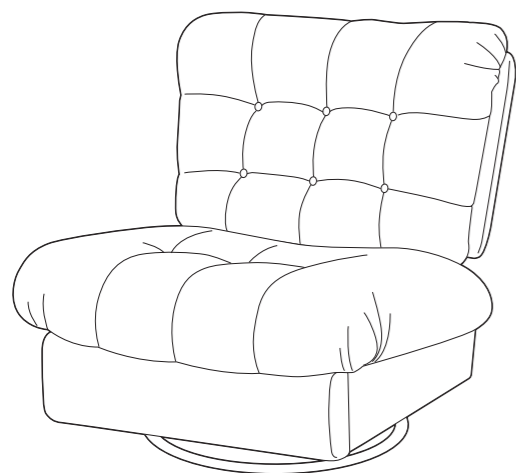

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。
- 荷重を前にかけると本体が浮く可能性が有ります。本体の上で飛び跳ねたり、前側に極端な荷重をかけないで下さい。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。

本商品は家庭内使用専用商品です。 本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

<p>(A)背部</p> <p>1</p>	<p>(B)座部</p> <p>1</p>	
<p>(C)電源アダプタ</p> <p>1</p>	<p>(D)延長コード</p> <p>1</p>	<p>(E)コード固定カバー</p> <p>2</p>


組み立て順序

■必ず2人以上で組み立ててください。

1 座部に背部をはめ込みます。 (「背部カバー」を「面テープ」で座部に固定します)

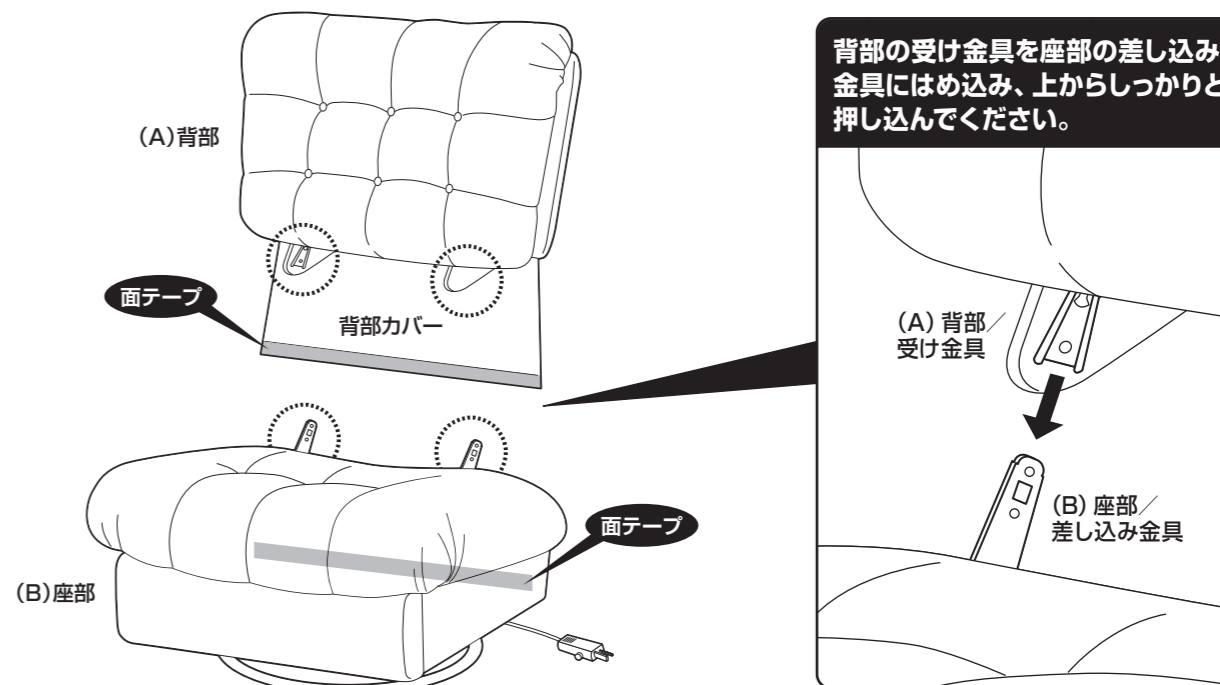


2 本体に延長コードを繋げます。

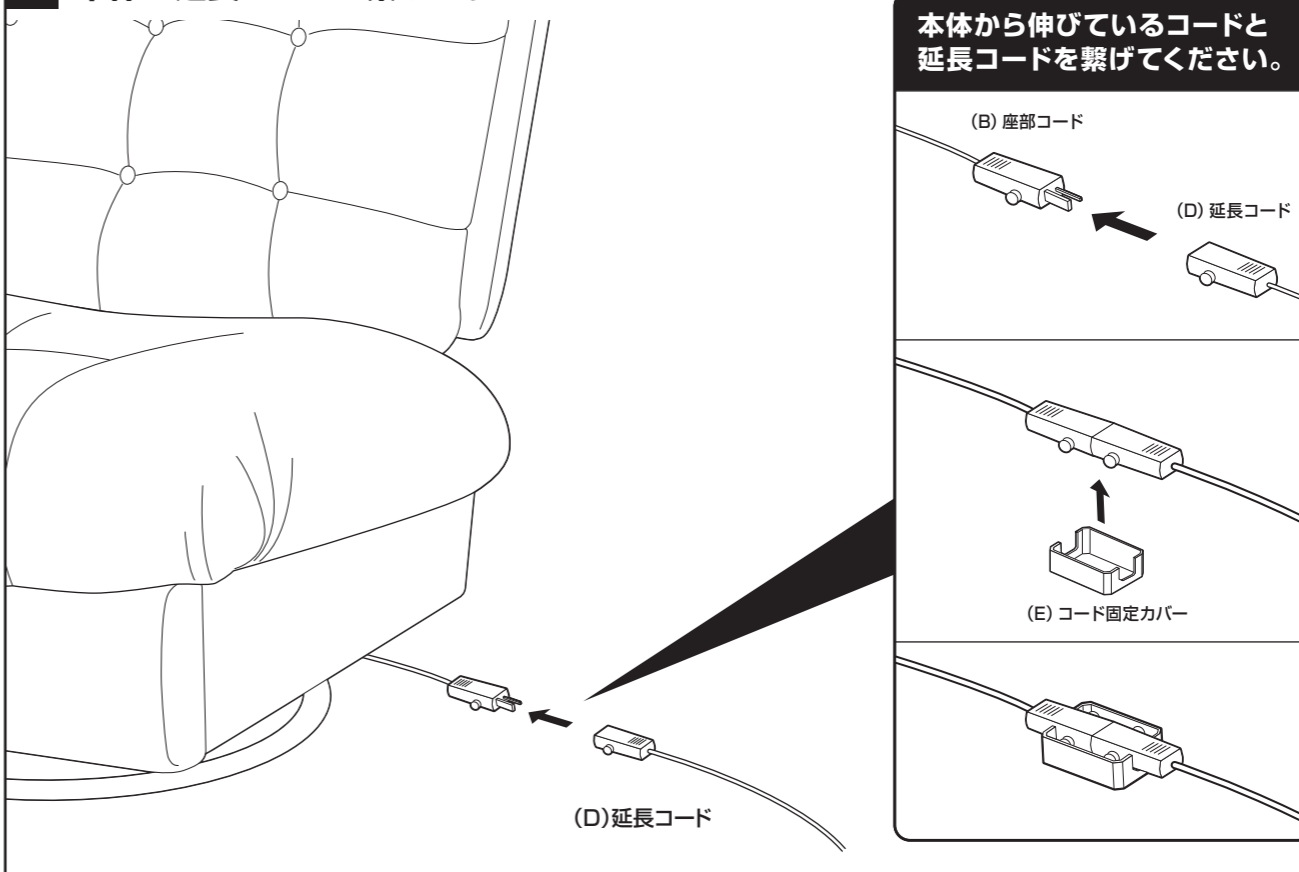


組み立て順序

■必ず2人以上で組み立ててください。

3 アダプターと延長コードを繋げます。

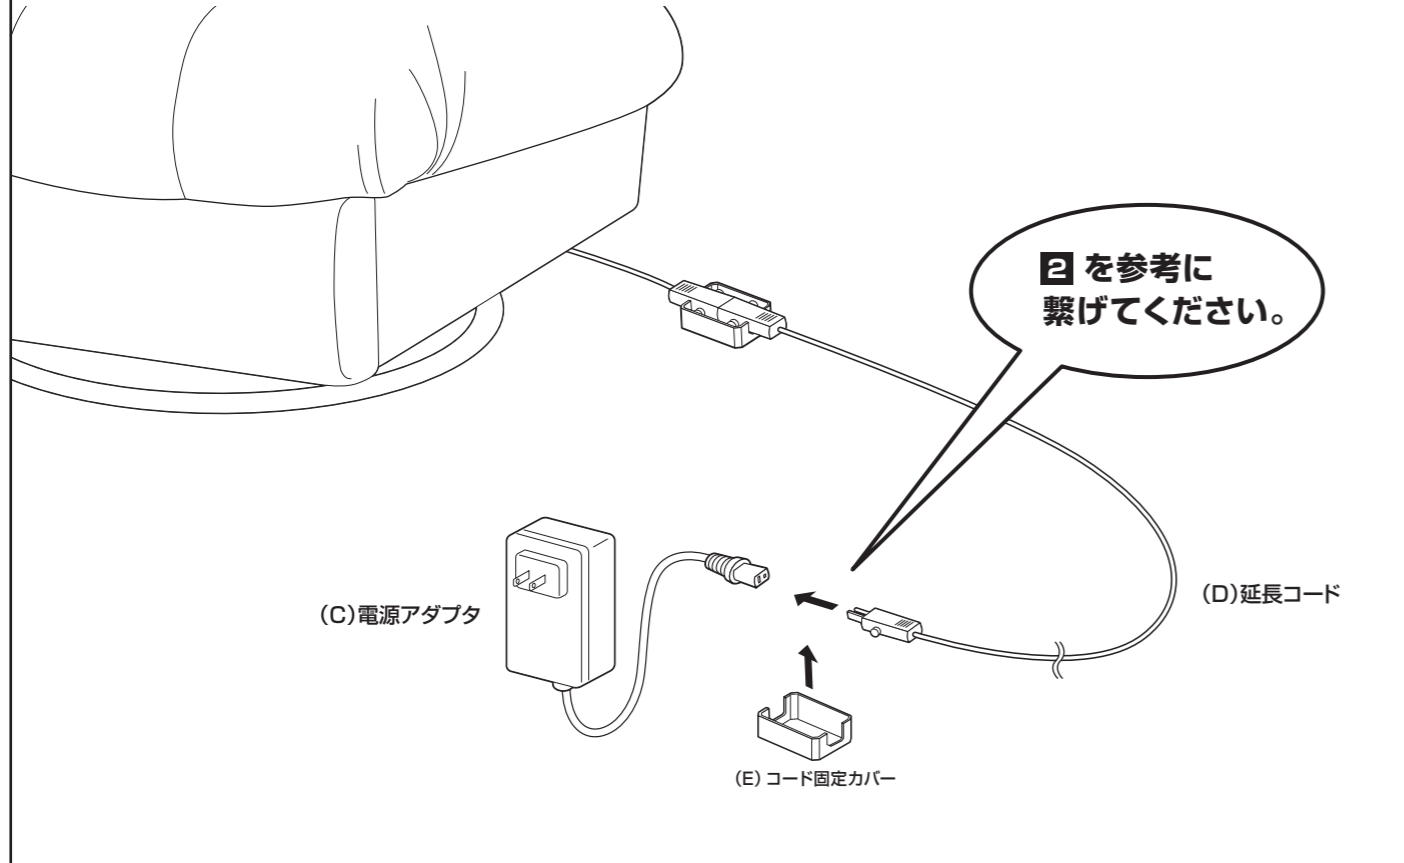

4 コンセントに繋げて完成です。

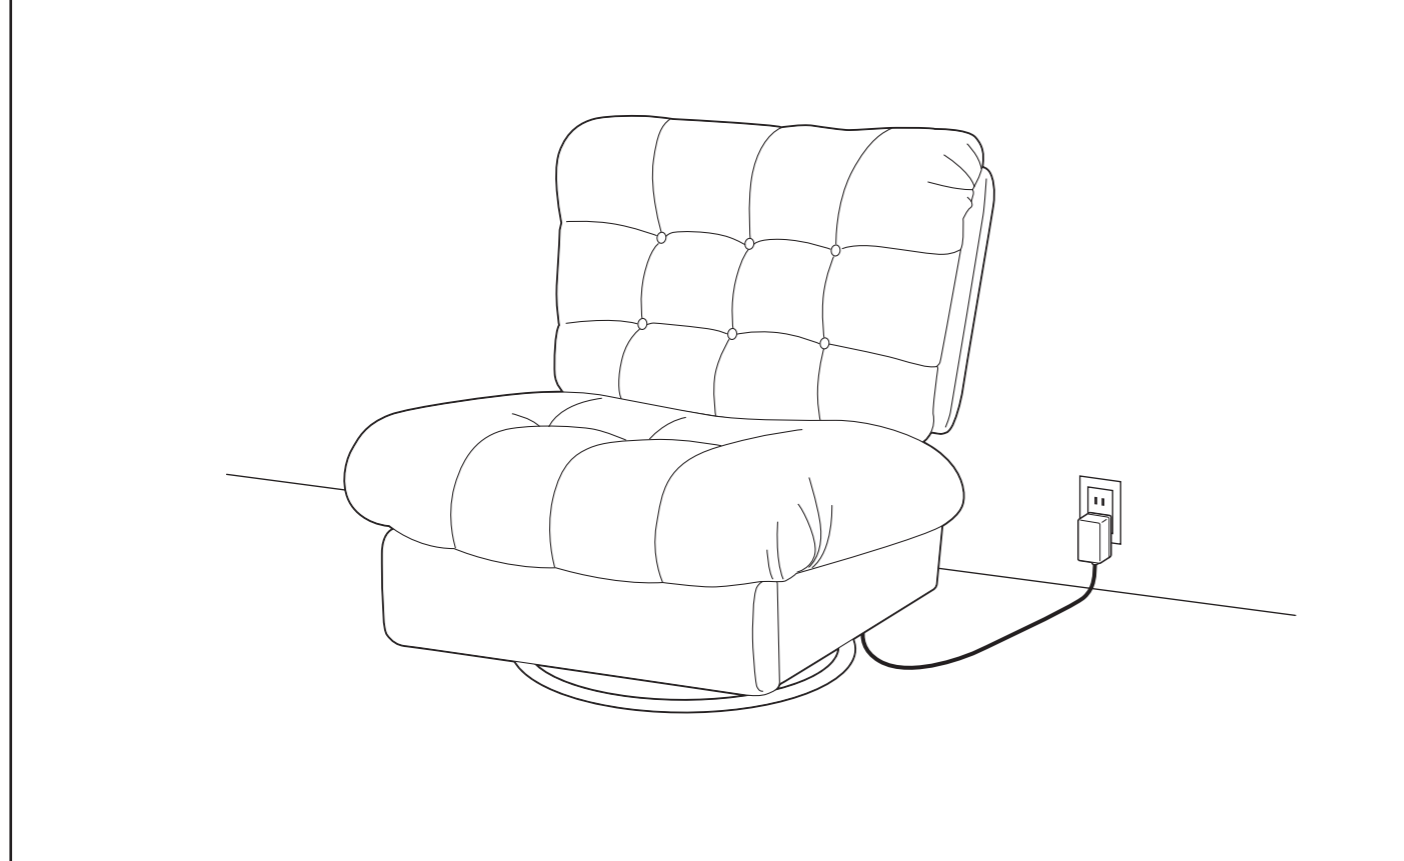


リクライニング操作コントローラー

①リクライニング

押し続けると背部が倒れ
フットアップされます。

②リバース

押し続けると背部が垂直になり
フットダウンされます。

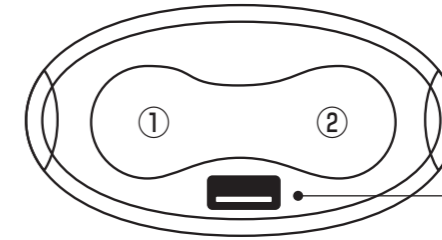

③USB-Aポート


定格消費電力 1口合計 10W

※USB充電用ソケットです。
※他の商品には使用しないでください。

必ずお守りください。


USBコンセントの変形・破損の原因になります。

- 強い衝撃を与えない
- USBプラグを無理に差し込んだり、ひねったりしない
- 使用しないときは、USBケーブルをはずさず差し込んだままでは、足を引っ掛けたりしてUSBコンセントの破損の原因になります。
- クリップなどの細い金属物を差し込まないショートして破損の原因になります。
- USBケーブルはプラグを持って抜き差しする

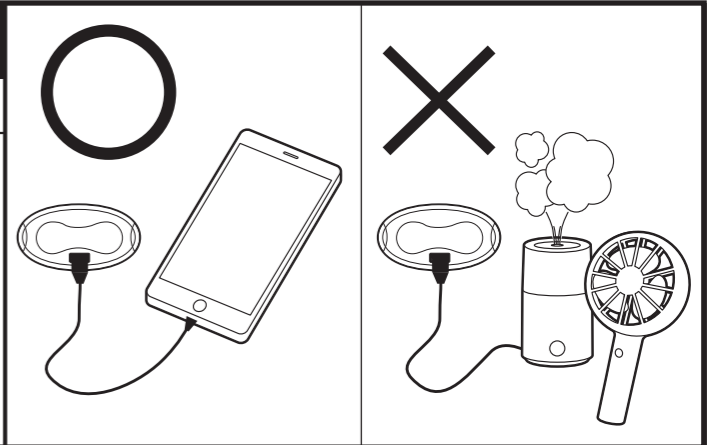


⚠ 注意!

- ①ソファ下部とヘッドレスト、フットレスト周辺に手や足、物を入れないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- ②フットレストが完全に収納されたか必ず確認してください。ケガをする恐れがあります。
- ③フットレスト可動部分に人や障害物が無いか必ず確認してください。ケガや破損の恐れがあります。
- ④フットレスト部分に乗ったりソファの上で飛び跳ねたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- ⑤ヘッドレスト、フットレストが浮いた状態で極端な荷重をかけないでください。ケガや破損の恐れがあります。

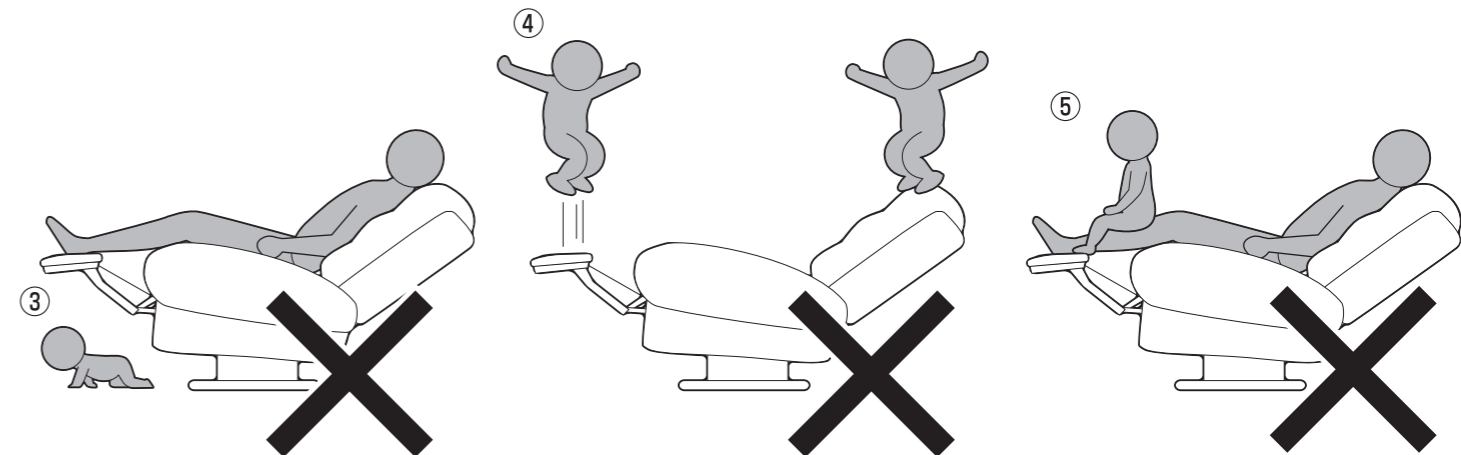

電動リクライニングソファにおける注意事項

設置上の注意

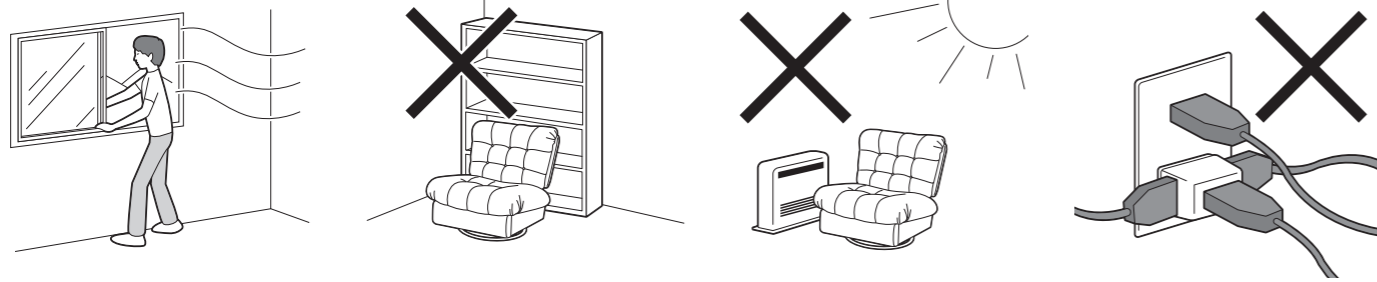

商品に使われる塗料や接着剤の臭いがこもりますので、開梱後はお部屋を換気してください。

設置の際は周辺の家具や床が破損しないよう注意してください。お客様のご使用状況によりカーペット等のご使用をお薦め致します。

ストーブなどの火気の近く、直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での設置、保管をしないでください。変形や火災の原因になります。

タコ足配線はしないでください。発熱・火災の原因になります。

- 家庭用電源(AC100V 50/60Hz)以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 高温多湿の部屋では空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。部屋の換気を十分に行ってください。

汚れ落としについて

- 本製品にシンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。変色する恐れがあります。
- 著しい汚れを落とす場合には、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少し浸して汚れを拭き取り、その後は必ず柔らかく乾いた布で拭き取ってください。

使用上の注意

- ソファの上に乗ったり踏み台代わりに使用しないでください。また座面以外のところに座らないでください。故障や破損の原因になります。
- 背もたれや肘掛け等に過度の荷重を掛けしないでください。故障や破損の原因になります。
- 傾斜の大きい場所では使用しないでください。転倒し、ケガをする恐れがあります。
- ソファに座る場合は浅く座らないでください。ケガをする恐れがあります。
- 各部を操作する際は手先や身体をはさまないように注意してください。特に可動部には十分気をつけてください。
- 本体のロックング、回転や背部のリクライニング操作を行う際には、後ろに人やものが無いか確認してください。破損やケガの原因になります。
- リクライニング操作を行う際は前後にぶつかるといけないか、回りの安全を確認してください。
- 妊娠中の方はお使いになる前に医師に相談し、指示に従ってください。
- ペースメーカーの機種により、機能に影響を及ぼす可能性があります。お使いになる前に医師及び医療機器メーカーに相談し、指示に従ってください。
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。ショートや発火の恐れがあり、火災の原因になります。
- 電源プラグや電源コードには濡れた手で触らないでください。感電の恐れがあります。
- モーターやコントローラー部に水などの液体をこぼさないでください。感電や破損の恐れがあります。
- 電源コードや延長コードをソファの後ろに通さないでください。断線や破損の恐れがあります。
- 長時間使用しない場合は電源アダプタを抜いておいてください。感電や漏電火災の原因になります。
- 電源プラグは根元までしっかりと差し込み、痛んだりゆるんだプラグは使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。また家具などで踏み付けた状態で使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除いてください。また、ほこりのついた電源プラグ、コンセントを湿気のある場所で使用しないでください。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 過電流が流れた場合、通所以上の負荷がかかるため、安全装置が作動し、稼働しなくなる恐れがあります。(その場合は一度コンセントを抜いてから約15分ほど休ませると安全装置が外れ使用することができます。)
- 両電動タイプを使用する場合、同時に稼働させると一時的に稼働しなくなる事があります。(その場合は片方の運転を停止し、再度運転し直してください。)

使用上の注意

- ソファを移動する際は、大人2人以上で行ってください。引きずると床の傷や敷物を傷める恐れがあります。
- 脚部には軟化剤が含まれており、ビニール製の床等に接するとまれに化学反応を起こし、汚れたり変色する恐れがあります。
- 水気が多い場所は避け、風通しの良い場所に設置してください。カビやダニの原因になります。
- 直射日光、冷暖房器具の風が直接当たらないところに設置してください。変形・変色の原因になります。
- ソファに不用意に寄りかかったり手をついたりしないでください。転倒してケガの原因になります。
- 寝転んだ際に整髪料が直接ソファに触れないように注意してください。変色・変質の原因になります。
- 濡れた素肌で座ったり寝転んだりしないでください。色落ち・カビ・変質の原因になります。
- ソファの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラス等を長時間置いたりしないでください。変色や塗装はがれの原因になります。
- 床の材質やソファにかかる荷重によっては床を傷つける恐れがあります。
- ソファの表面に水気のあるものをこぼした場合は、乾いた布で素早く拭き取ってください。そのまま放置すると皮革の特性上、劣化してしまいます。


故障かな?と思った場合

症状	チェック内容	処理
●ボタンを押しても動作しない。	○電源プラグが外れていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	○コンセントに電気がきていますか?	電源プラグを外し、他の電気機器をコンセントにつけて確認してください。 ブレーカーを確認してください。
●リクライニングが十分な角度、高さまで動作しない。または元に戻らない。	○リクライニング部に障害物等が当たっていませんか?	障害物を取り除いてください。


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

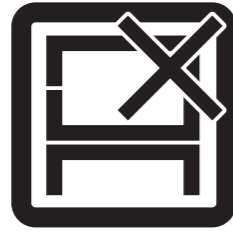

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

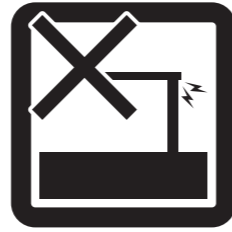

異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

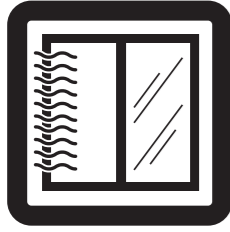

開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でご使用
ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

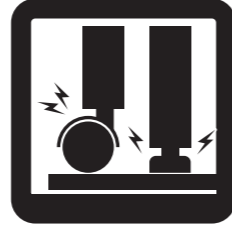

床の材質によつ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することをお
すすめします。

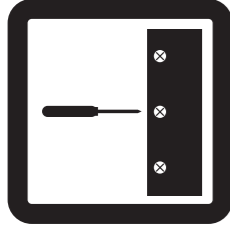

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください




お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください



水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

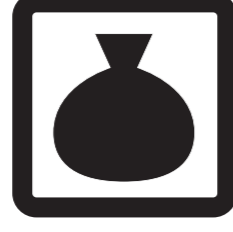

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。