


# **オープンラック**

## **CPB-1830J**

### **取り扱い・組み立て説明書**



株式会社 **山善**

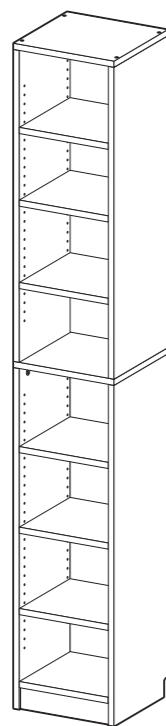

**【完成図】**  
組み立ての際、参考にしてください。

# オープンラック

取扱い・組み立て説明書 CPB-1830J

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示

- 外形寸法 幅30.5×奥行29×高さ184(cm)
- 構造部材 本体：プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

- 本製品は一般家庭用の本棚です。
- コミックや雑誌、DVD、小物などの収納にお使いください。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 棚板は可動式なので、収納物の高さに応じて棚板の高さを調節することができます。
- 使用時は必ず転倒防止ベルトを取り付けてください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

## 部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)天板 	(B)固定棚 	(C)底板 
1	1	1
(D)左上側板 	(E)右上側板 	(F)左下側板 
1	1	1
(G)右下側板 	(H)幕板 ※片面のみ化粧貼り 	(I)可動棚 
1	1	6
(J)背板(上側) ※片面のみ化粧貼り 	(K)背板(下側) ※片面のみ化粧貼り 	(L)本体用ネジ 
1	1	12
(J)背板(上側) よりも若干短いです。 	(J)背板(上側) よりも若干長く、下の方にネジ穴があります。 	(M)カムロックボルト 
1	1	4
(Q)懸垂止め 	(R)懸垂止め用ネジ 	(N)カムロックナット 
8	8	4
ネジ頭が平らなのが懸垂止め用です。		(S)ネジ隠しシール 
		4
		(T)転倒防止ベルト ※付属ネジ付き 
		2セット


## 組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

### 1 天板に左右上側板を取り付けてください。




!  
ネジは仮止めしてください。

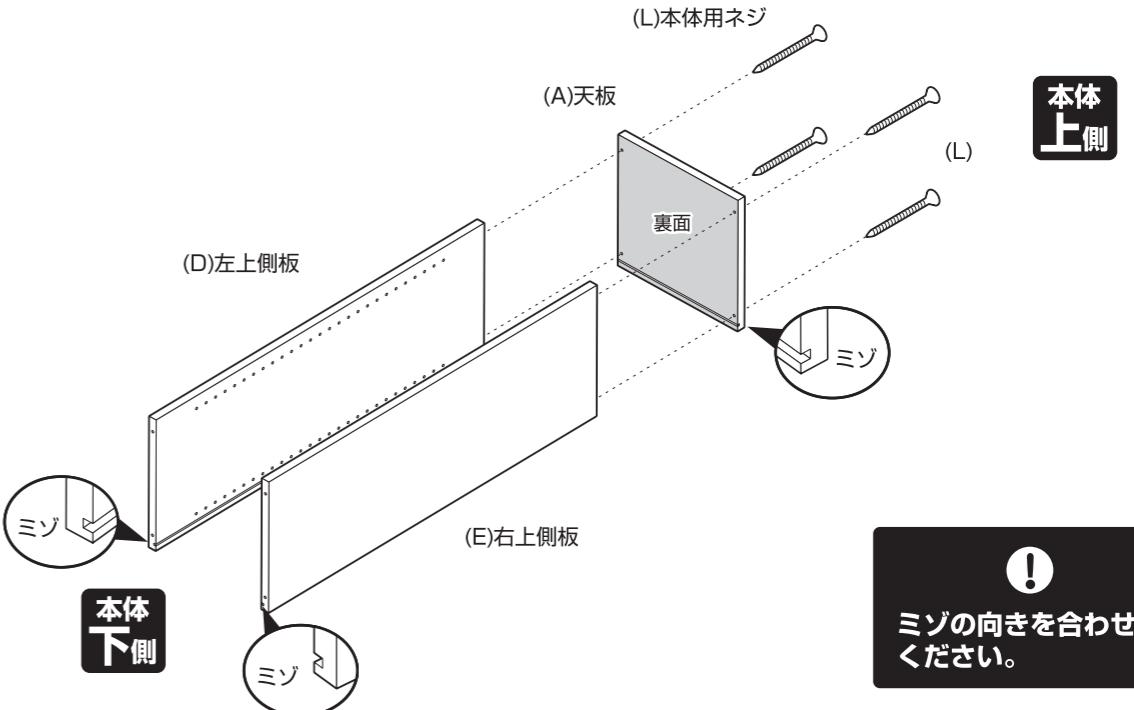


!  
ミゾの向きを合わせてください。

### 2 背板を差し込み、固定棚を取り付けてください。




!  
1・2で仮止めしたネジを本締めしてください。

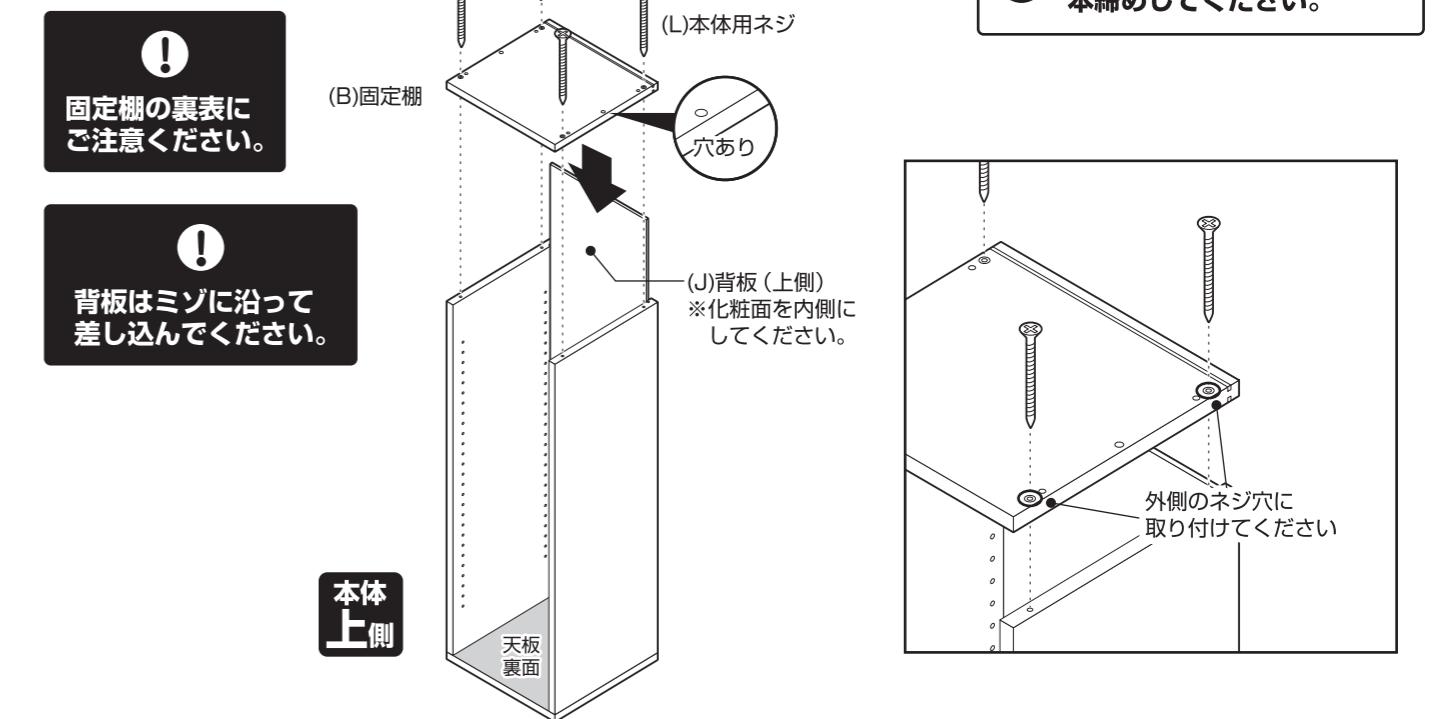


## 組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 3 固定棚にカムロックボルトを取り付けてください。

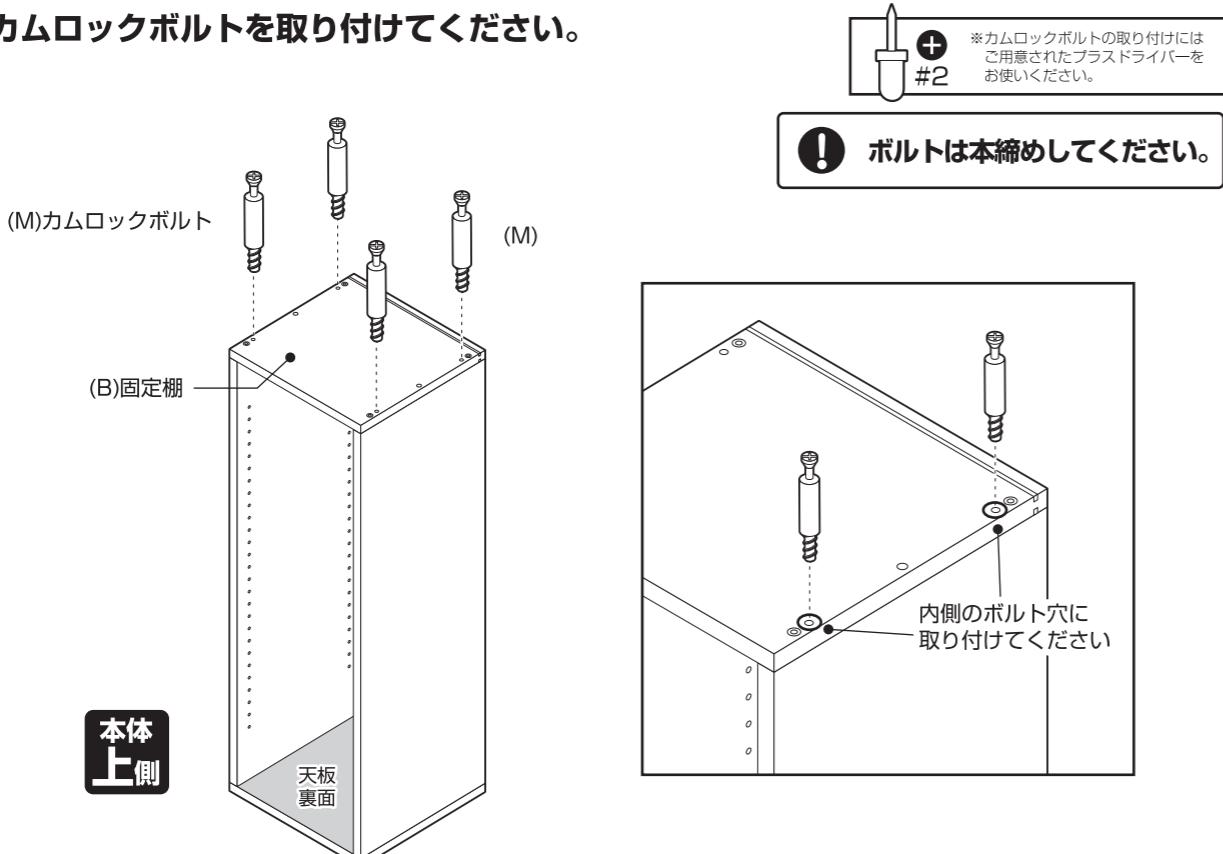


## 5 天板(大)を取り付けてください。

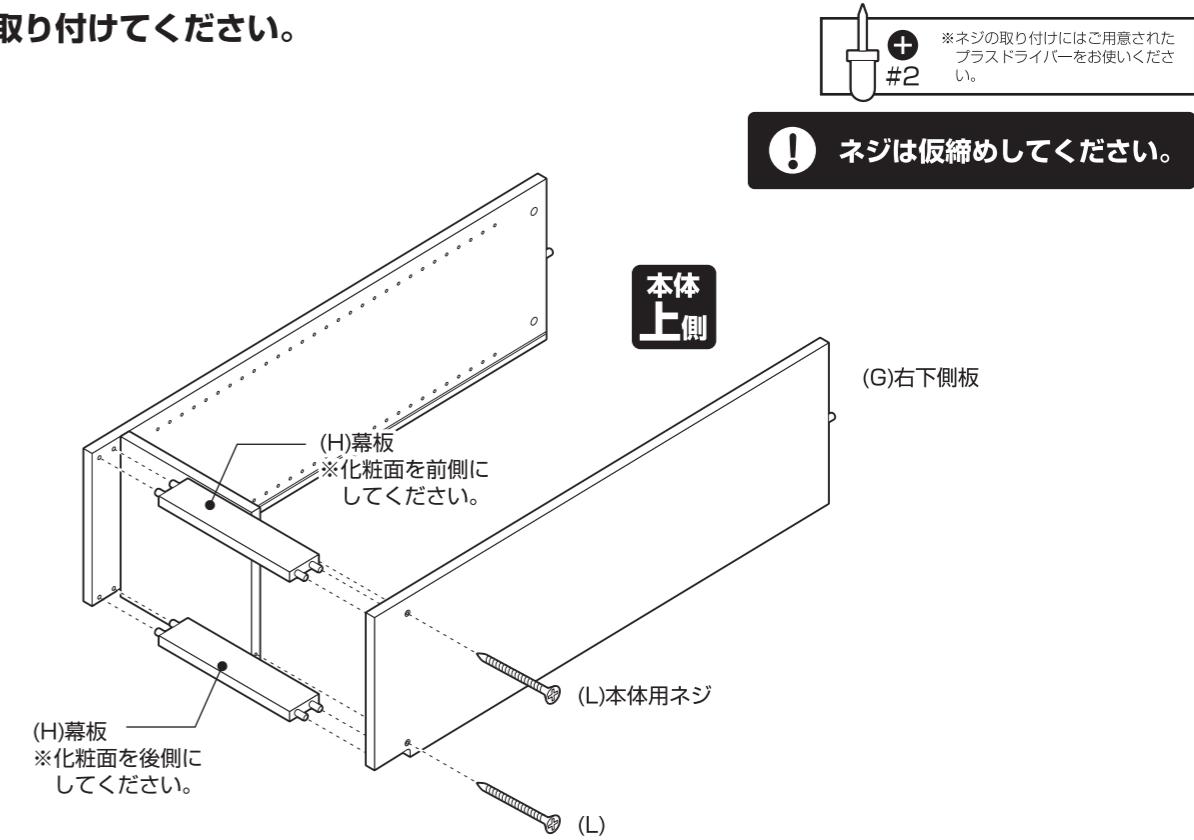

## 4 右下棚板に底板を取り付けてください。

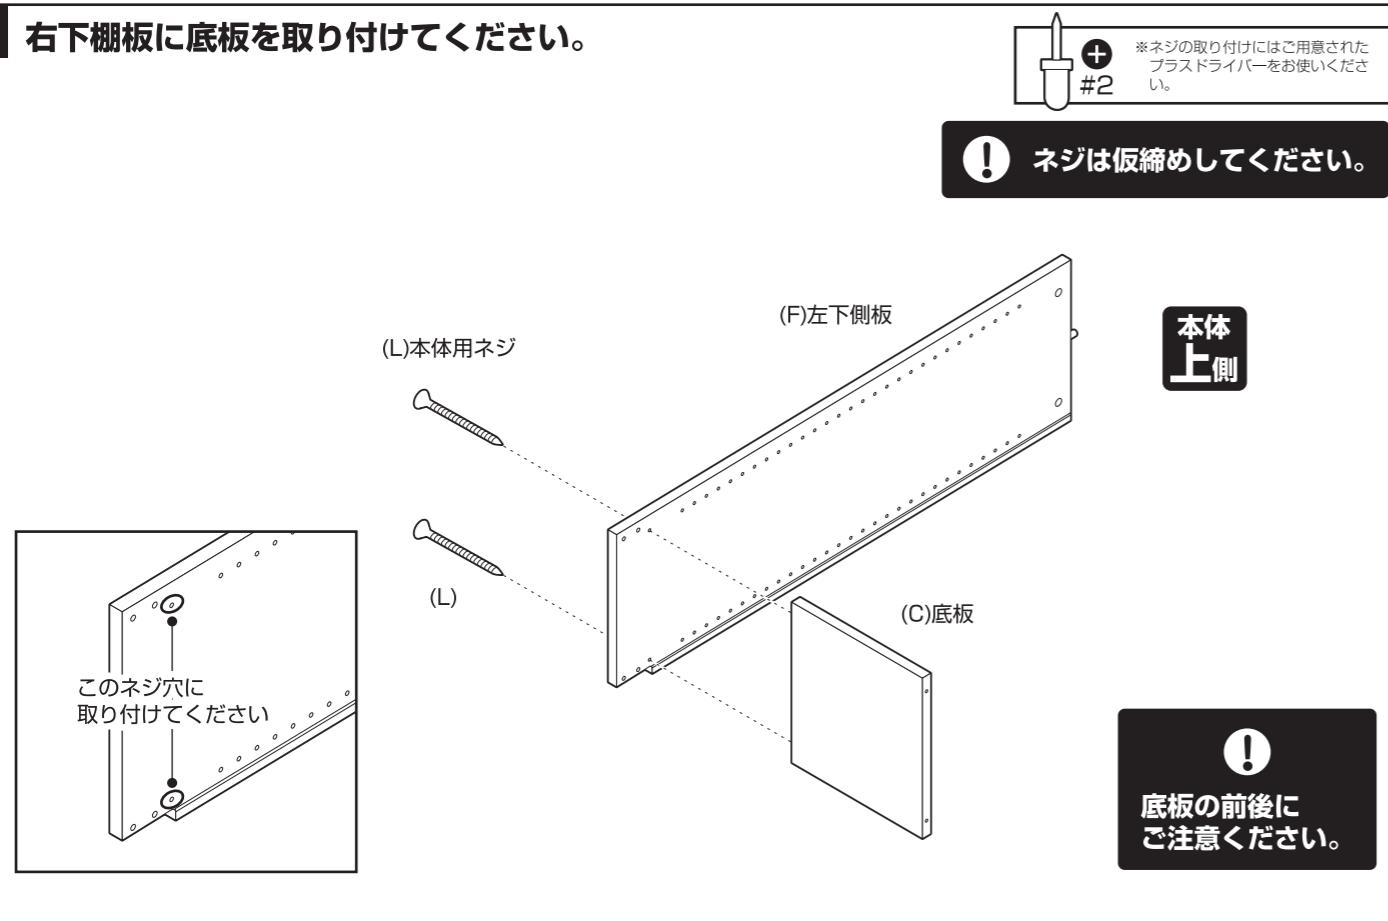


## 6 本体を静かに起こし、背板を取り付けてください。

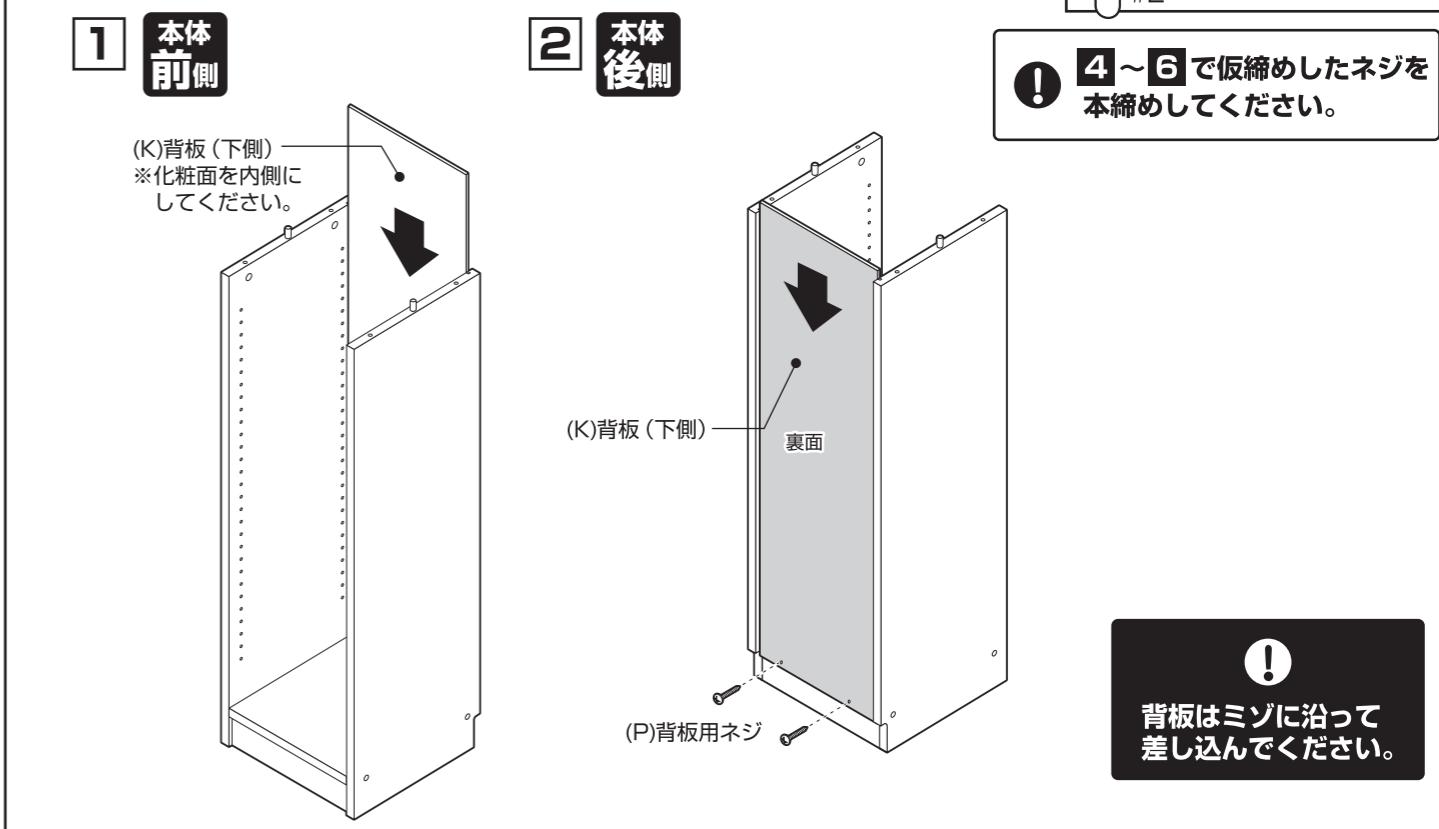



## 組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


## 7 ③で組み立てた上置きを静かに載せ、しっかりと固定してください。





※カムロックの取り付けには  
ご用意されたマイナスドライバー  
をお使いください。

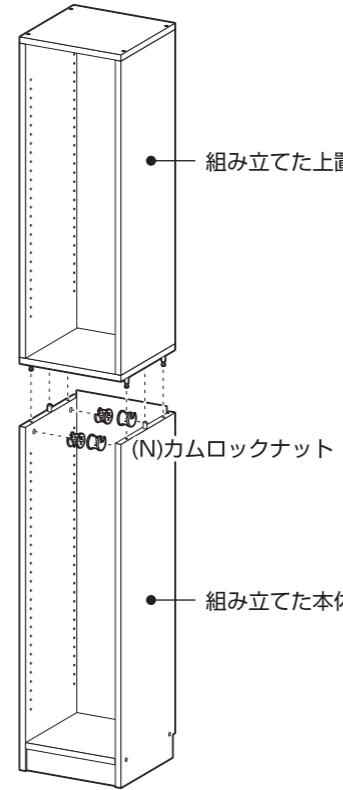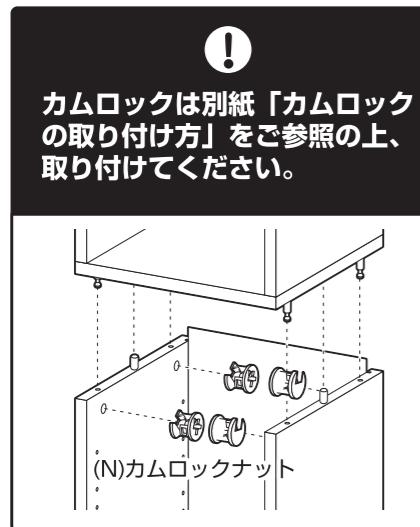


## 9 本体背板側に搖れ止めを取り付けてください。





※ねじの取り付けにはご用意された  
プラスドライバーをお使いください。

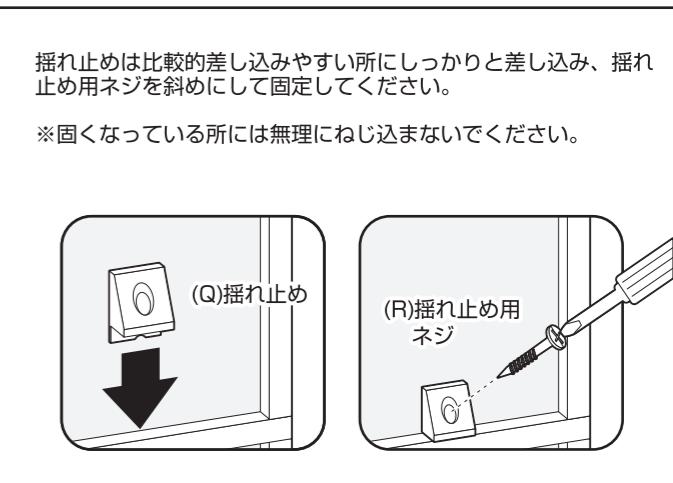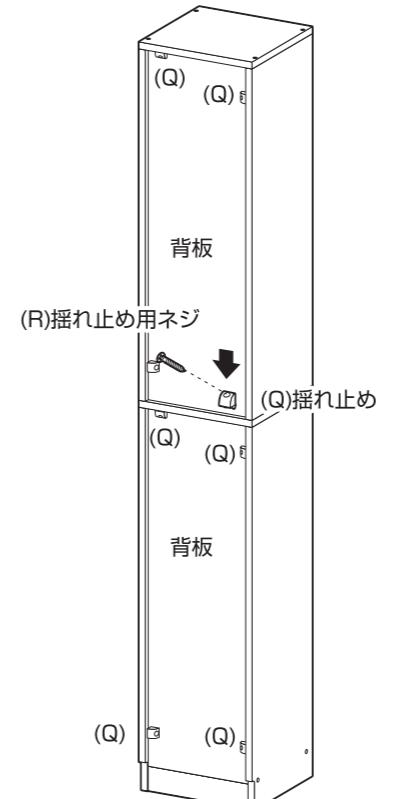

## 8 お好みの高さに棚ダボを差しこみ、可動棚を取り付けてください。

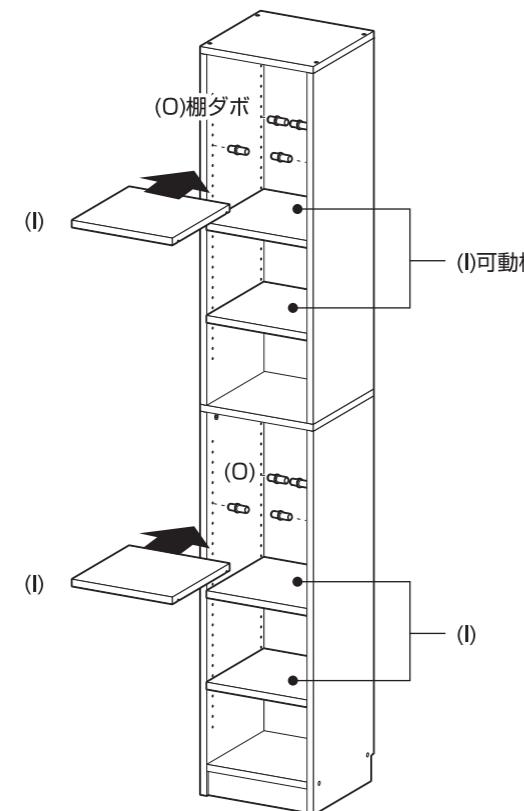

## 10 ネジ止め箇所にネジ隠しシールをお貼りください。

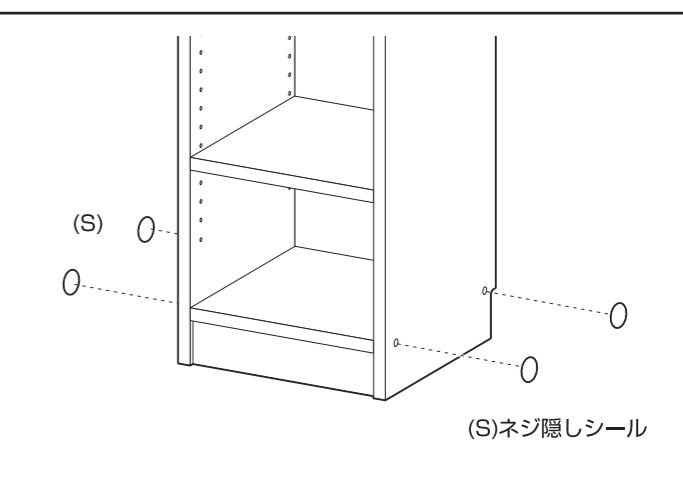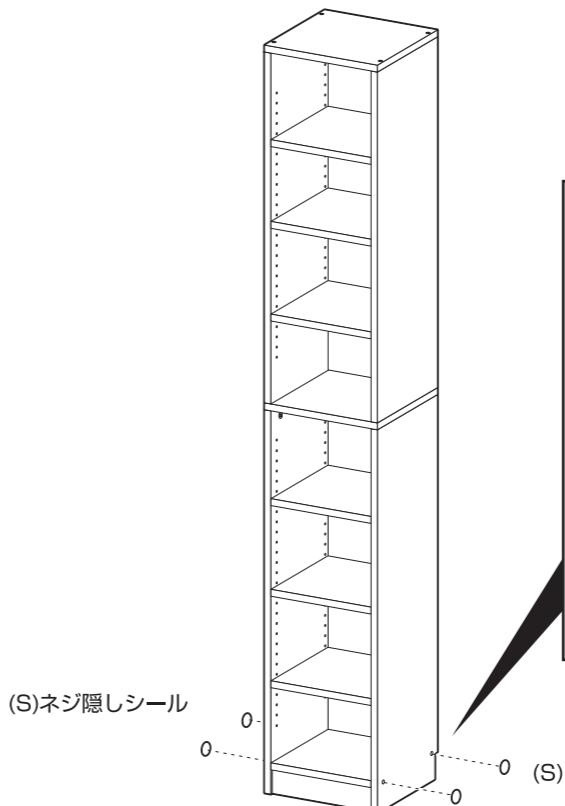


# CPB-1830J

## 組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

### 11 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けてください。

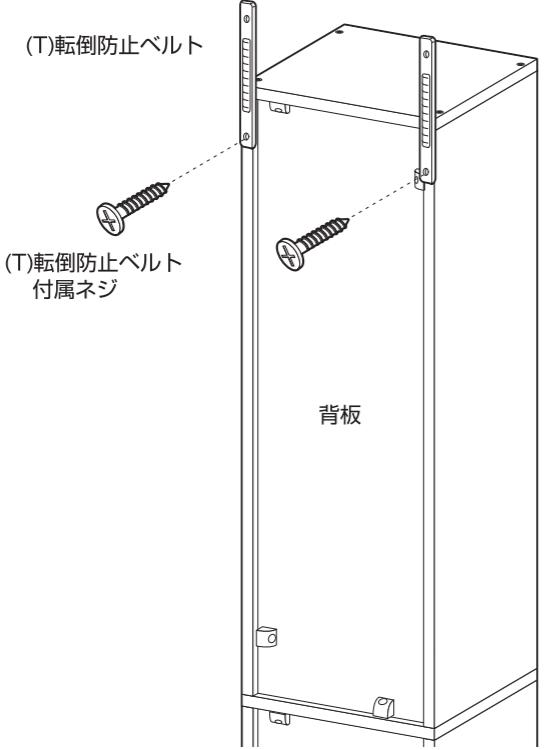

本体  
上側

!  
ネジは本締めしてください。


※ネジの取り付けにはご用意された  
プラスドライバーをお使いください。  
#2

### 移動する際にはご注意ください。




商品を移動する時は、  
本体の下部を持ってください。

上部を持って移動すると、  
上部がはずれ、破損の原因に  
なります。

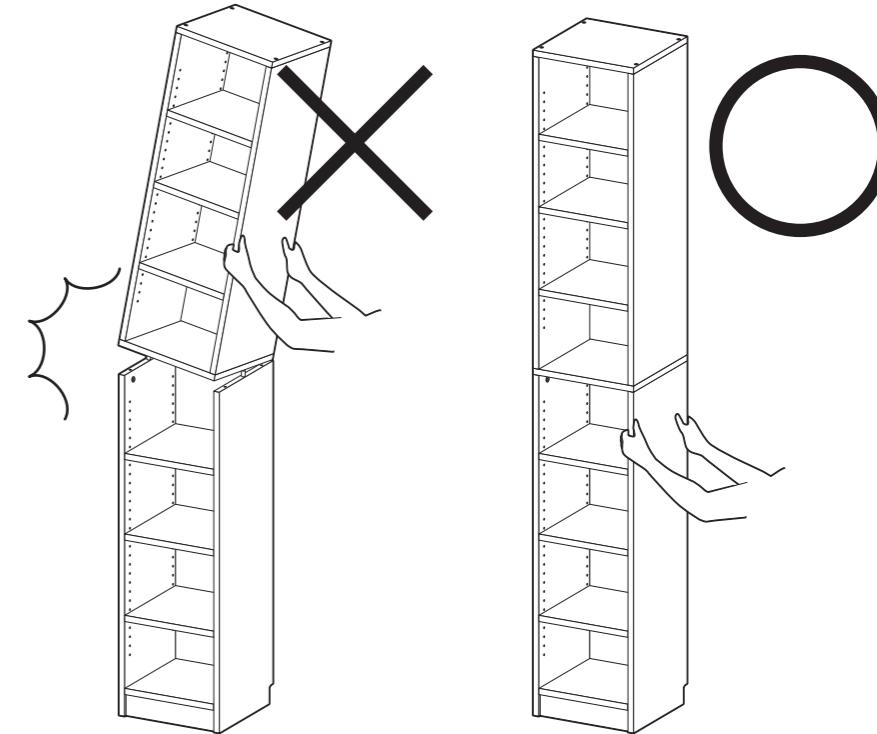

### 12 設置する壁面と本体を転倒防止ベルトでしっかりと固定させて ください。

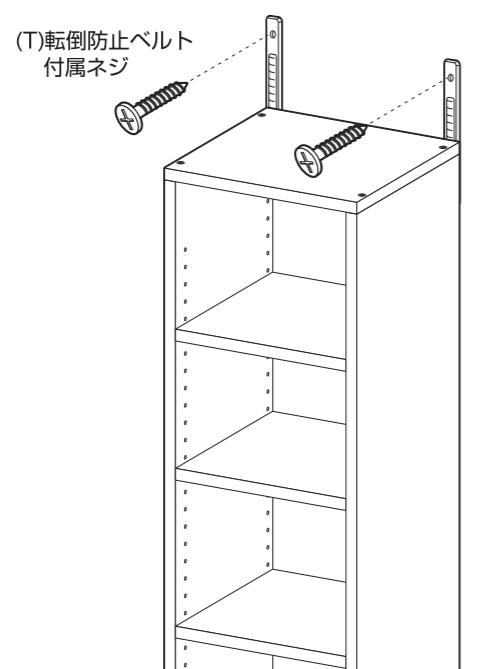


!  
ネジは本締めしてください。

※ネジの取り付けにはご用意された  
プラスドライバーをお使いください。  
#2


## 危険



家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください

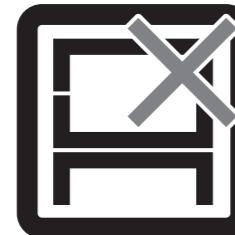


本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

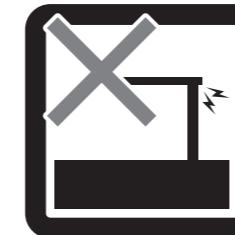

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

## 警告

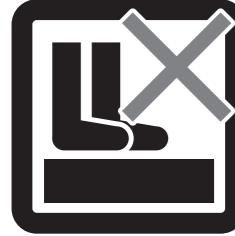

踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい




偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください




扉や引き出しを  
同時にいくつも  
開けて使用しな  
いでください

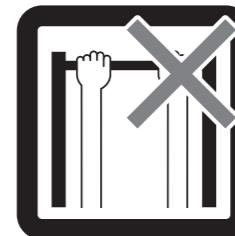


製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください




熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

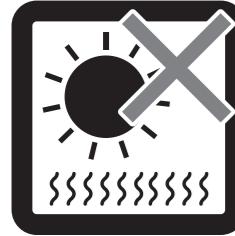


直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい

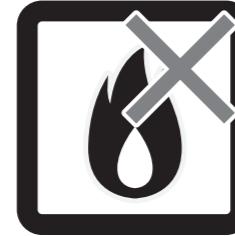

ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい

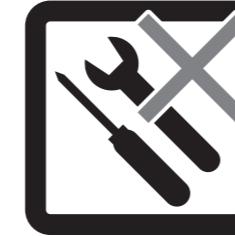

分解・改造はし  
ないでください

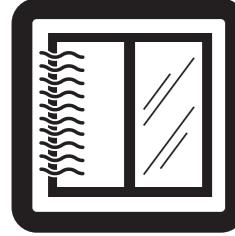


開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



ロック機能があ  
る製品はしっか  
りとロックして  
ください

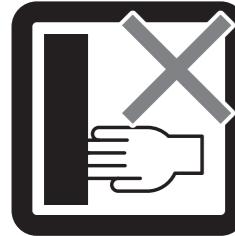


回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してください




お子様が乗っ  
たり、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください




水平な場所に設  
置してください

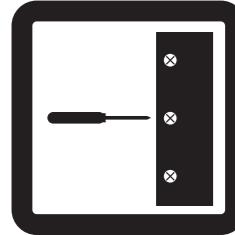


定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください

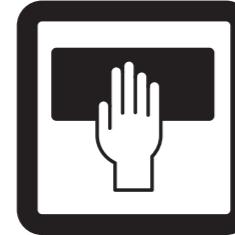


お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい

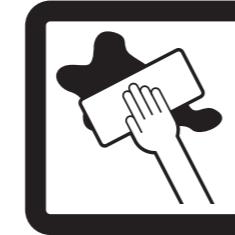

水気のものをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってく  
ださい

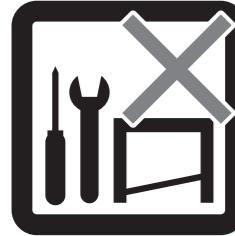

お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

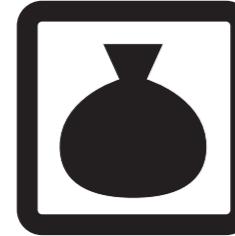

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善  
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。