

# 暖かダウンインナーベスト

## 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分に理解した上で、正しく  
お使いください。この取扱説明書は大切に保管し、必要になったときはいつでも取り  
出せるようにしてください。

### も く じ

充電式製品：安全上の注意	P1
使用上の警告・注意	P2～P3
セット内容・各部の名称、使い方1	P4
使い方2	P5
お手入れ方法	P6
保管・廃棄、消耗品・別途購入品について	P7
安全のために必ずお読みください	P8
製品仕様	P9
MEMO	P10
保証書	P11

## ■ 充電式製品：安全上の注意



### 警告

死亡・けが・感電・火災の恐れあり

誤った取り扱いをした時に使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定されます。

ご使用前に本書記載の全事項およびこの安全上の注意のすべてをよくお読みになり正しくお使いください。  
感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐため、この安全上の注意を必ずお守りください。

### 電気に関するご注意

- 充電式製品は雨のかかる場所や湿った場所、濡れた場所で使用しないでください。  
※製品内部に水が入ると感電する恐れがあります。
- 充電器の電源プラグは、電源コンセントにあったものを使用してください。電源プラグを改造したりしないでください。  
※感電の恐れがあります。
- 充電器の電源コードは乱暴に扱わないでください。  
※充電器移動の際は電源コードを持って運んだり、引っ張ったりしないでください。  
また、電源プラグを抜く時にコードを持って抜かないでください。
- 電源コードを熱や油、角のある所、動くものなどに近づけないでください。コードが損傷したり、絡まる恐れがあります。

### 充電式製品に関するご注意(使用・お手入れ)

- スイッチに異常がないか点検してください。  
始動・停止の操作ができない場合は危険ですので、ご使用にならず、至急修理をご依頼ください。
- 使用しない充電式製品は下記条件を守りきちんと保管ください。  
・お子様の手が届かない、安全な場所や鍵のかかる場所へ保管してください。  
・乾燥した場所、チリやほこりの入りづらい場所に保管してください。
- バッテリー等を接続する前に、スイッチが切れていることを確認してください。  
※スイッチがONの状態ではバッテリーを接続した場合、事故につながる恐れがあります。
- 極端な高温・低温の環境で使用しないでください。  
※十分な性能が得られなくなります。
- 充電式製品の誤始動を防ぐため、使用後はスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。

## MEMO

## ■ 使用上の警告・注意



### 警告

**死亡・けが・感電・火災の恐れあり**  
誤った取り扱いをした時に使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定されます。

下記のような方は、絶対に使用しないでください。

- 持病や治療中の疾患のある方、具合の悪い方、意思表示ができない方
- 医療用電子機器を使用している方  
体内移植医療用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機器、心電計などの装着型電子機器をご使用の方
- 皮膚にトラブルのある方  
アトピー性皮膚炎、過度の日焼けによる痛みや炎症、肌の炎症、アレルギー体質、敏感肌、化粧品などによる炎症、痛みや発熱のある皮膚トラブルのある方
- 飲酒中や眠気を誘発する薬を服用している方
- すぐに疲れを感じる方、体の具合が悪い時、使用中に気分が悪くなった時
- 糖尿病など血行に問題がある方



### 注意

誤った取り扱いをした時に製品が破損・故障したり、使用者が障害を負う恐れが想定されます。

### ご購入後、はじめて使用する時

ご購入後、はじめて使用する時は、必ず初期充電を行ってください。使用前、使用後は必ず充電してください。市販のモバイルバッテリーをご使用の場合は、必ずその説明書を確認し、「フル充電済のモバイルバッテリー」を本製品と接続してください。

※本書記載のモバイルバッテリーに関する記述は基本的な使い方に基づき記載しています。実際にご使用になる時は、使用するモバイルバッテリーの取扱説明書に従ってください。

### その他のご注意

- 本製品を電源を入れた状態で着用したまま睡眠を取ると体温調節の機能を低下させる場合があります。また思わぬ事故の原因となる場合もありますので、お避けください。
- 汗や雨などの液体がついた状態で使用すると、色移りや色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- 生地は鋭いもので刺したり、引っ掛けたりしますと破れる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品で感じる温度は環境や個人により差がございます。予めご了承ください。
- 体が不自由な方、肌が熱に弱い方等は本製品を使用する際、低温ヤケドに十分ご注意ください。
- 年少者が使う場合は大人の方の目の届く場所で保護者の監視の元、安全に注意しご使用ください。
- 裸や肌着のみの薄着で着用せず、必ず衣類を着た上から着用したうえでご使用ください。

## ■ 安全のために必ずお読みください

### 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり故障かどうかご確認ください。それでもなお異常がある場合は使用を中止し、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。

- 温まらない  
バッテリーにきちんとコードが接続されていない可能性があります。コードをバッテリーにしっかりと差し込んでください。
- 急に温まる  
電源を入れた直後に一旦フルパワーで約5分間加熱状態となります。故障ではありません。電源スイッチの赤色の点滅が終わり色が白になると自動的に温度設定が中になり落ち着きます。
- バッテリーにつないでいるのに電源が入らない  
バッテリー側のセーフティー機能が働いた場合があります。ベストの電源をいったん切り、再度加熱を始める場合はバッテリーの電源スイッチを押してください。バッテリーのスイッチを押さずにベストのスイッチを入れた場合バッテリー内部のセーフティー機能が働き、ベストのスイッチが入らない場合があります。  
  
※市販のモバイルバッテリーで電源スイッチのない製品をお使いの時はいったんベストからバッテリーの充電コードを抜き、再度差し直してください。  
※何度差し直してもスイッチが入らない、温度が安定しないなどの症状が出た場合はバッテリーの電池容量が不足しています。バッテリーを充電してください。  
※5V/2A出力未満のバッテリーでは動かない場合があります。



### 危険 低温ヤケドに注意

### 低温ヤケドについて

低温ヤケドは、体温より少し高いくらいの物に長時間あたり続けることが原因でなります。


- 以下の使い方を守って使用してください。
  - ・長時間温度設定を高にして使用しない。
  - ・毛布や膝掛などのように（特に温度感覚の鈍い足部）にかけ、一晩中使用しない。
  - ・素肌に直接使用しない。・年少者だけで長時間使用しない。
- 以下の方は特に注意してください。
  - ・体が不自由な方・肌が熱に弱い方・高齢者・手足の循環が悪い方・温度感覚や体の感覚が鈍くなっている方
- 以下の方は危険な為、使用しないでください。
  - ・乳児・知覚、運動能力など麻痺、障害のある方・糖尿病など血行に問題がある方・飲酒中の方



### 危険 本体を分解、改造することは絶対にしないでください。

## ■ 使い方 2

### 本体のスイッチの入れ方

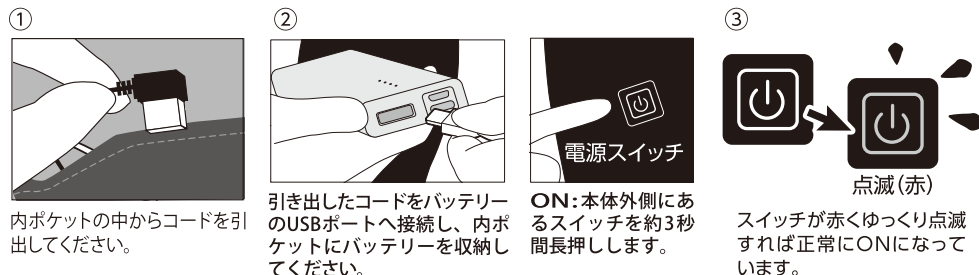

### ④ 温度設定・切り替え方

ベストのスイッチを押して切り替えます。 ※誤差±5℃

**スイッチの色が変わって設定温度を知らせます**

赤色(高温)	白色(中温)	青色(低温)
45℃	40℃	35℃

点滅(赤) → 点灯(白)

点滅は約5分間続きフルパワーに加熱したあと、自動的に白の点灯に変わり設定が中になり落ち着きます。

スイッチを1回押す

高温 → 中温 → 低温

※表示の温度は常温でのテスト結果です。外気温により温度に差が出る場合があります。※モバイルバッテリーの容量が減って来ますと温度が下がってくる場合があります。

※スイッチを押すことで切り替わります。

## ! POINT

### NTC センサーによる温度調節

自動的に温度を調整するため温度の上がりすぎを防ぎます。

### 終了の方法

スイッチを約3秒間押しと電源オフとなります。

### 電池の交換目安

スイッチの点灯が消えたら充電が必要です。バッテリーを充電するか、新しい物をご用意ください。 ※電池は消耗品です。新しい電池の購入については7Pの「消耗品・別途購入品について」をご確認ください。



## ■ お手入れ方法

**注意** 誤った取り扱いをした時に製品が破損・故障したり、使用者が障害を負う恐れが想定されます。

お手入れ、洗濯の際は必ず使用しているバッテリーを外してください。電熱線の断線の恐れがありますので絞らないでください。 ※ショートによる感電及び破損の原因になります。コードをポケットに入れてから洗濯してください。手洗いで洗ってください。洗濯機での洗濯はしないでください。 ●汚れを落とす際シンナーやベンジンなどのご使用はお避けください。また、塩素系及び酸素系漂白剤の使用はしないでください。 ※変色や変形の原因となります。

### お手入れ、洗濯の仕方

本製品は手洗いによる洗濯が可能ですが、充電式製品ですので洗う前には必ず、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください。洗う時にはコードにキャップをつけてポケットへ収納してください。

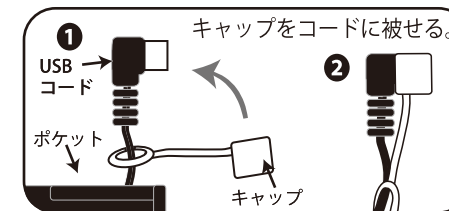

※強く絞ってはいけません

- 液温は40℃を制限とし弱い手洗いで洗ってください。
- 汚れを落とす際シンナーやベンジンなどのご使用はお避けください。
- 長時間水に漬けることはお避けください。また塩素系及び酸素系漂白剤の使用はしないでください。
- 発熱線が入っております。断線などの恐れがありますので強く絞らないでください。
- 洗濯後は速やかに形を整えて日陰で平干ししてください。
- タンブル乾燥、アイロンのご使用及びドライクリーニングはしないでください。
- 洗濯の際はすべてのボタンを閉じてから洗濯してください。
- 汗や雨等で湿った状態、または摩擦などで他の物に色移りする場合がありますのでご注意ください。
- ストーブなど火気のそばに近づけないでください。
- 洗濯により多少縮む恐れがあります。
- アルミプリント加工は、素材の特性上長期の使用や摩擦、熱、洗濯により表面のアルミ素材は変色、剥離落下する可能性があります。
- アルミプリントは素材の特性上、銀色の粉が手や服などにつく場合がありますのでご注意ください。製品自体や他の衣類へ付着した場合には、テープやブラシで除去してください。

※付属品(バッテリーなど)のお手入れについて(お手入れの際はバッテリーの説明書もご確認ください。)乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた台所用洗剤を含ませた布を固く絞り拭き取ってください。最後に乾拭きして水気を拭き取ってください。機器内部に水分が入らないようご注意ください。

## ■ 保管・廃棄

### 保管の仕方について

使用後の保管は、以下の点にご注意ください。

- 使用後はすぐにしまわず、十分に冷ましてから収納してください。
- 直射日光、湿気の多い場所、ほこりっぽい場所に保管しないでください。
- 保管時には必ずバッテリーをコードから外してください。

### 廃棄の方法

- お住いの自治体のゴミの収集方法に従って適切な方法で廃棄してください。

## ■ 消耗品・別途購入品について

下記につきましては消耗品の扱いとなります。

- 付属モバイルバッテリー6000mAh
- モバイルバッテリー 充電用USB/micro-USBコード

新しい物をお求めの場合は、下記までお問い合わせください。

商品お問い合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部  
TEL 0120-069-060 (AM9:00~PM5:30 土日・祝除く)


※市販品をお求めの場合は、5V/2A以上の出力対応の商品をお買い求めください。  
5V/2A出力未満のバッテリーでは動かない場合があります。

### USB AC アダプタについて

- 付属モバイルバッテリーの充電にはパソコンなどのUSBポートをご使用頂けますが、家庭用コンセントから充電する場合は別途USB ACアダプタのご用意が必要となります。USB ACアダプタは付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意をお願い致します。  
※5V/2A以上の出力商品をお買い求めください。

## ■ セット内容・各部の名称

初めにセットの内容をご確認ください。

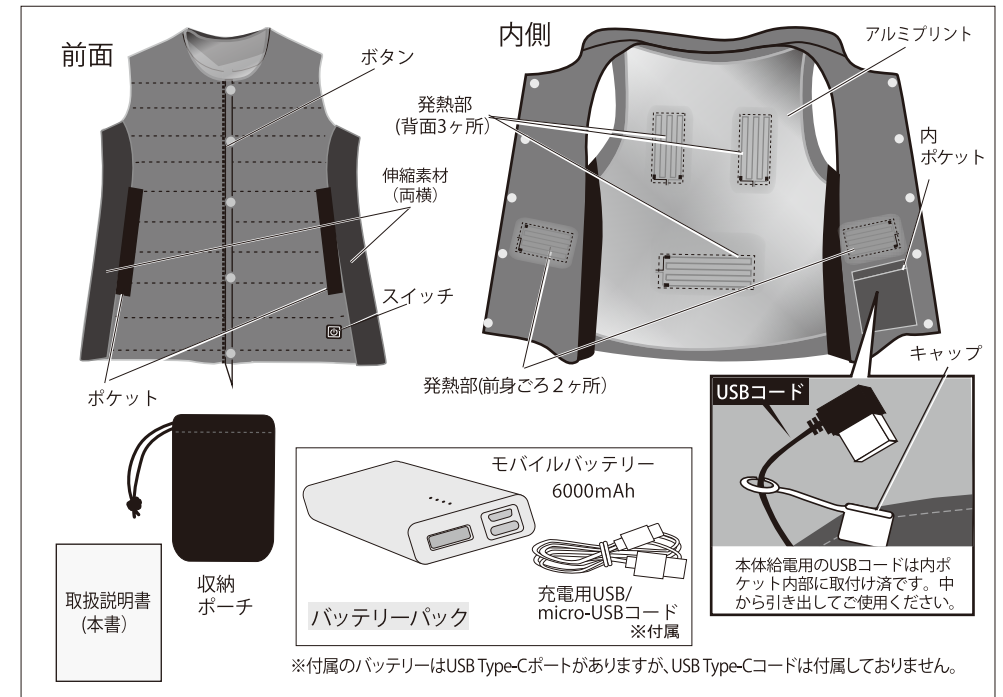

## ■ 使い方 1 (準備)

本製品をお使いになる前にバッテリー(または市販のモバイルバッテリー)がフル充電されているかご確認ください。

### 市販のモバイルバッテリーの充電

お使いになるモバイルバッテリーに付属する説明書に従って充電してください。

使用時間目安

バッテリー	6000mAh	
使用時間	高	3時間 (45°C±5°C)
	中	3.5時間 (40°C±5°C)
	低	4.5~5時間 (35°C±5°C)

- ※市販のモバイルバッテリーの注意
- 注意① PSE認証のあるモバイルバッテリーをお使いください。
  - 注意② 2A以上の出力のものを使用してください。
  - 注意③ バッテリーの容量により使用時間が異なります。

## ■ 製品仕様

発熱部	<p>前面</p> <p>ボタン</p> <p>伸縮素材 (両横)</p> <p>ポケット</p> <p>スイッチ</p> <p>内側</p> <p>アルミプリント</p> <p>発熱部 (背面3ヶ所)</p> <p>発熱部 (前身ごろ2ヶ所)</p> <p>内ポケット</p>																																															
	<p><b>S、M、L、LL、3Lの5サイズ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>S(cm)</th> <th>M(cm)</th> <th>L(cm)</th> <th>LL(cm)</th> <th>3L(cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肩幅</td> <td>36</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>42</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>着丈</td> <td>60</td> <td>62</td> <td>64</td> <td>66</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>襟幅</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>腕回り</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>胸囲</td> <td>96</td> <td>100</td> <td>104</td> <td>108</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>胴囲</td> <td>92</td> <td>96</td> <td>100</td> <td>104</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>裾回り</td> <td>96</td> <td>100</td> <td>104</td> <td>108</td> <td>112</td> </tr> </tbody> </table> <p>※単位:cm ※誤差±2cm</p>	SIZE	S(cm)	M(cm)	L(cm)	LL(cm)	3L(cm)	肩幅	36	38	40	42	44	着丈	60	62	64	66	68	襟幅	16	18	18	19	20	腕回り	23	24	26	27	28	胸囲	96	100	104	108	112	胴囲	92	96	100	104	108	裾回り	96	100	104	108
SIZE	S(cm)	M(cm)	L(cm)	LL(cm)	3L(cm)																																											
肩幅	36	38	40	42	44																																											
着丈	60	62	64	66	68																																											
襟幅	16	18	18	19	20																																											
腕回り	23	24	26	27	28																																											
胸囲	96	100	104	108	112																																											
胴囲	92	96	100	104	108																																											
裾回り	96	100	104	108	112																																											
材質	<p>表生地：ポリエステル100%、中綿：ポリエステル100%</p> <p>裏生地：ポリエステル100%</p> <p>両横伸縮生地：ポリエステル87% ポリウレタン13%</p> <p>発熱体：東レカーボンファイバー</p>																																															
電源	<p>モバイルバッテリー：6000mAh (5V2A) 付属</p> <p>※市販のモバイルバッテリーも使用可能 (5V2A以上)</p>																																															
機能	<p>温度：高45℃、中40℃、低35℃(誤差±5℃)</p> <p>NTCセンサー内蔵：自動的に温度を調節し、過熱を防ぎます。</p> <p>目安使用時間：高3時間、中3.5時間、低4.5～5時間</p> <p>※容量6000mAhのモバイルバッテリーをフル充電で使用した場合</p>																																															
バッテリー充電時間	モバイルバッテリー付属の説明書をご確認ください。																																															
内容品	<p>電池セット：本体、モバイルバッテリー、収納ポーチ、取扱説明書</p> <p>※バッテリー充電用 USB/micro-USBコード付属(バッテリーパックに同梱)</p>																																															

## ■ 使用上の警告・注意



**警告**

死亡・けが・感電・火災の恐れあり

誤った取り扱いをした時に使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定されます。

下記の注意事項を必ず守ってください。

- 本製品やバッテリーを濡らしたり、濡れた状態で使用しないでください。
- 体が濡れた状態で使用しないでください。
- 低温ヤケドにご注意ください。肌や肌着の上から直接装着せず、他の衣類の上からご使用ください。
- 本製品のお手入れをする際は、必ずバッテリーを外してください。
- 使用中に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
- 長時間温度設定を「高」で使うことはお避けください。  
バッテリーが熱を持ち危険です。
- バッテリーが熱に触れて暖くなる場合があります。本製品に接続したまま高温の場所や熱源の近くに置くことは危険です。お避けください。

特に注意が必要な項目

- 温度設定を長時間「高」で使用しない
- 電池に接続したまま長時間放置しない
- 製品が濡れた状態や濡れた体で使用しない
- 異常を感じたらすぐに使用を中止する



**注意**

使用後は、必ずバッテリーを本製品から外してから保管してください。バッテリーを充電しながら本製品に接続して使用しないでください。



**警告**

死亡・けが・感電・火災の恐れあり

誤った取り扱いをした時に使用者が死亡または重傷を負う恐れが想定されます。

下記のような行為は、故障や破損の原因となりますので、絶対におやめください。

- 製品の上に重いものを置いたり、人が乗ったりしないでください。
- 本体や付属品を濡らさないでください。
- 使用終了しましたら、必ずバッテリーなどから本体のUSBコードを外してください。  
接続したまま長時間放置しないでください。
- 使用時、保管時は直射日光を避けてください。