

リラックスチェア


取り扱い・組み立て説明書 **NRC-60MC**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
**使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
 末永くご愛用ください。**この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、
 大切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法(約) 幅58.5×奥行77×高さ95(cm)
座面の高さ: 37cm
- 構造部材 座部・背部: 金属(スチール)、ポリプロピレン
脚部: 積層材
- 表面加工 脚部: ラッカー塗装
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

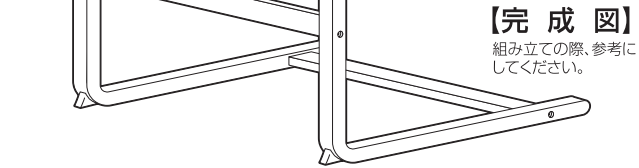

- 部材・部品を取り付ける際は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締めし、組み立て後すべての部分を本締めしてください。最初から本締めすると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなる場合があります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締めたネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生する場合があります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生する場合があります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしません。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部品明細

- 組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。
- マイナスドライバーをご用意ください。

| | | | |
|---|--|--|--|
| (A)脚部フレーム <p>※内側にダボ穴が付いています。</p> <p>左右各 1</p> | | (B)座部 | |
| (C)サポートフレーム ※裏面にインサートナット穴が付いています。 <p>裏面</p> <p>2</p> | | (D)六角ボルト(長) ※ワッシャーとスプリングワッシャーが付いています。 <p>4セット</p> | |
| (F)インサートナット <p>4</p> | | (E)六角ボルト(中) ※ワッシャーとスプリングワッシャーが付いています。 <p>4セット</p> | |
| (G)ダボ <p>4</p> | | (H)六角レンチ <p>1</p> | |
| (I)接着剤 <p>1</p> | | | |

※予備としてワッシャーとスプリングワッシャーが各1枚ずつ付属しています。

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 脚部を組み立てます。※脚部フレームには左右の向きがありますので、取り付け時には注意してください。

⚠ ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

※(H)六角レンチをお使いください。

※(D)六角ボルト(長)

※(D)付属のスプリングワッシャー

※(D)付属のワッシャー

※(G)ダボ

※(F)インサートナット

※(I)接着剤をお使いください。

※タボには(I)接着剤をお使いください。

※インサートナット穴側を内向きにする

※インサートナット穴側を下向きにする

ボルト穴が二重になっている方を外側にしてください。

六角ボルトを取り付ける際インサートナットの向きを、お手持ちのマイナスドライバー等で調整してください。

マイナスドライバー

2 組み立てた脚部に、座部を取り付けます。

⚠ ボルトは仮締めにしてください。最後まで締めず、少しゆるめておいてください。

※(H)六角レンチをお使いください。

※(E)六角ボルト(中)

※(E)付属のスプリングワッシャー

※(E)付属のワッシャー


組み立てた脚部

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないください。

3 最後に各部にゆるみがない事を確認して完成です。

！ 本体のガタツキを防ぐため、座った状態ですべてのボルトを本締めしてください。

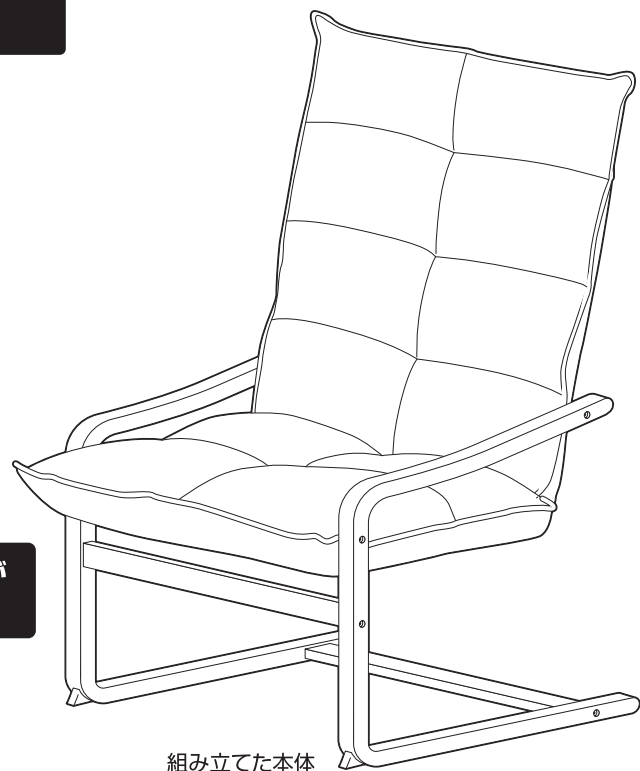

組み立てた本体

！ 定期的にボルトのゆるみがないか確認してください


！ 偏った荷重をかけないでください。

後ろに荷重を入れすぎると、転倒や破損する恐れがあります。



！ 座面やフレームの上に立たないでください。


破損・転倒する恐れがあります。

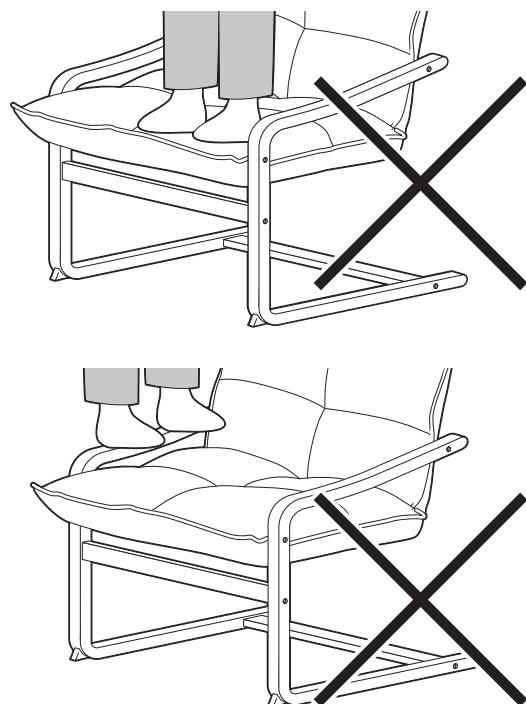


危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください

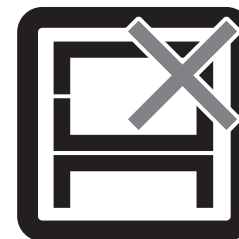

本来の用途以外の使い方はしないでください

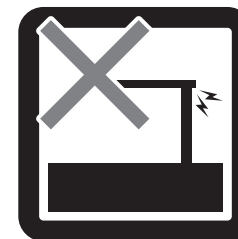


異常が生じたまま使用しないでください

警告




踏み台代わりに使用しないでください

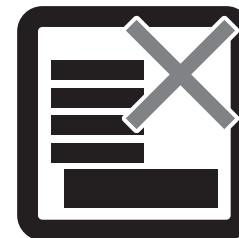

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください




物品をのせたまま移動を行わないでください

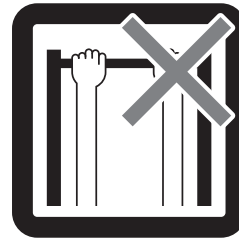

製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

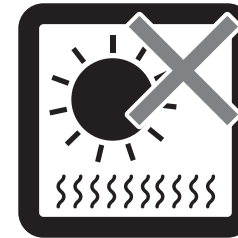

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意

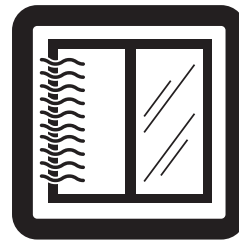


開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

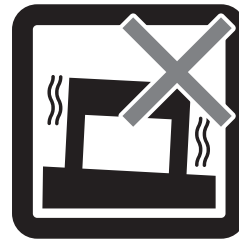


水平な場所に設置してください

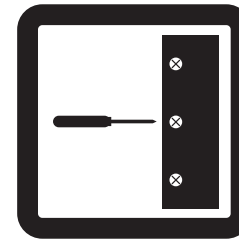


定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

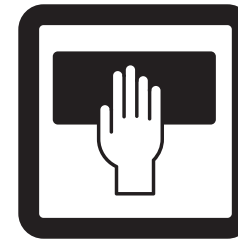


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

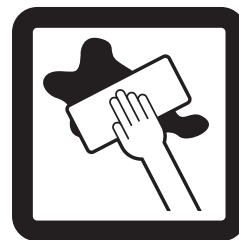

水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

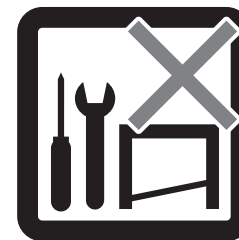

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

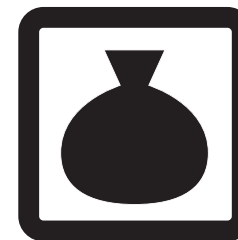

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

 **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更する事があります。