

パッとサッとテント フルクローズ

TW-MF15UV

パッとサッとテント フルクローズ 取扱説明書/使用上の注意及び禁止事項

安全、快適に使用していただくために、下記の注意事項・使用方法・お手入れ方法をお読みになり、いつでも読めるように大切に保管しておいてください。

保管・点検・お手入れ



●本体のお手入れは柔らかい布などで拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。



●本製品の寿命は取り扱い方法によって変わってきます。夏など紫外線の強い時期に設置したまま放置すると生地が傷み、寿命が短くなります。
※本製品はシルバークート生地なので紫外線をカットしますが、長時間に渡って強い紫外線を浴びると生地自体の劣化を招くおそれがあります。また、濡れたままや、湿気を帯びた状態で保管したり、バッテリー液、ジュース等の酸や腐食性の溶液、及び殺虫剤、ヘアスプレー等を生地かけると寿命は短くなります。

組立上の注意



●組み立ては平らな所で行ってください。

注意

この警告を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う事故、及び物的傷害の発生が想定される内容を表示しています。



●設置前に地面を整地し、小石などの凹凸を無くしてください。



●設置には平地、乾いた地面、水はけの良い場所、日当たりの良い場所、風の影響の少ない場所を選んでください。



●本製品は日よけ用です。雨の日のご使用にならないでください。



●本体を放り投げたり、ぶつけたりして傷つけないでください。ポールは破損の原因になります。また、強風時により本製品が変形して一定箇所に負荷がかかりすぎた場合は、ポールに曲がり癖が付いたり、破損することがあります。



●予備のペグなどは、常に用意しておいてください。ペグは設置場所の状況に応じた市販の物を購入して使ってください。必ずお読みください。



●ご使用後の本製品は日陰干しでよく乾かし、完全に乾いてから収納、保管してください。濡れた状態で放置されると、生地の色が他の部分へ色移りする事がありますのでご注意ください。

警告

この警告を無視して誤った使い方をすると、人が死亡、または、重傷を負う事故が想定される内容を表示しています。



●本製品の上に乗らないでください。落ちると危険です。



●焚き火などの火を扱う場合には、本製品に燃え移らないよう離れた位置をお願いします。



●本製品内でのたき火や火器の使用は火災の原因となり、燃え移らないよう離れた位置をお願いします。



●天災時の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証いたしかねます。



●使用時は組み立て完了後、安全を確かめてからご使用ください。

火気厳禁

※商品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なく下記までご連絡ください。



発売元 / 株式会社 山善 キャンパスコレクション係


お客様相談窓口フリーダイヤル[AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く] ☎0120-069-060

●設置方法

1 周囲に人がいないことを確認してから組み立ててください。

1 本品を広げて中からフレーム 結合部2箇所を外側に押し出し完成です。

結合部2箇所

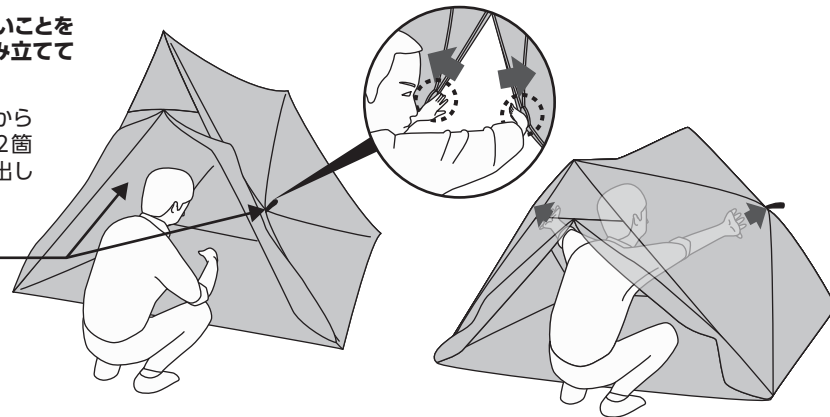

●収納方法

1 中に人やものがないことを必ず確認してから、収納してください。

1 片手でシェードの上部を持ち、もう片方の手で側面の結合部(2箇所)を押し込みます。

2 底のフレームの結合部2箇所をつかんで軽く持ち上げます。

3 キレイにまとめて収納してください。

