

CAMPERS COLLECTION


The brand that brings the calm, serene experience of the outdoors to you.
Campers Collection "Where the Outdoor Experience Begins."

SINCE 1996

スパイラルLED ランタンスタンド付 SPR-800 取扱説明書・使用上の注意及び禁止事項

使用上の注意及び禁止事項

この度はキャンパーズコレクションの製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。

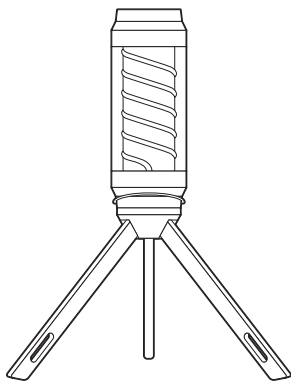

品質表示	
明るさ / 最小:10~最大:80Lm	
バッテリー / 800mAh	構造部材 / ABS樹脂、ポリカーボネート
充電入力 / 5V 500mAh	充電時間 / 約2時間
最大電力 / 約3W	使用時間 / 1~10時間
防水規格 / IPX6	本体重量 / 92g
外形寸法 / ランプ部幅35×奥行35×高さ90(mm) 全体幅125×奥行125×高さ165(mm)	

安全上のご注意

■表示マークは製品を正しく使っていただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を表しています。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



警告

- 水中では使用しないでください。水の浸入により回路が故障することがあります。
- 極寒(0℃以下)、高温(50℃以上)の場所では使用しないでください。破損のおそれがあります。
- 内蔵のリチウム電池を交換しないでください。破損・発火等のおそれがあります。
- お子様にはランタンを使用させないでください。
- ランタンは分解や改造をしないでください。
- 火の近くや暖房器具の近く、日中の車内など、高温になる所で使用・保管しないでください。

- 製品の異常に気が付いた場合、直ちに使用を中止してください。
- 長期間使用しないと電池の自己放電により故障や寿命が短くなる場合があります。6か月に一度は充電を行ってください。




注意

- 本体に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 明るさの切り替えは使用方法を参照してください。
- このランタンはIPX6の防水レベルに対応しています。
- 充電には付属のUSBケーブルを使用して充電してください。
- 使用中は充電しないでください。
- 製品の異常に気が付いたら使用を中止してください。
- 充電の際は10℃~45℃の状況下でご利用ください。
- ランプのカバーを硬い物でこすらないでください。正しい明るさが出ない可能性があります。
- 充電後にランタンが正常に動作しない場合は、次の手順に従ってください。
- 1.電源をオフにして、何度かオンにしてみてください。
- 2.水濡れの有無を確認し、乾燥させてから再度ランタンのスイッチを入れてください。
- 処分の際は各自自治体の区分に従い処分してください。


裏面へ続く

各部の名称


■ 正面



■ 天面

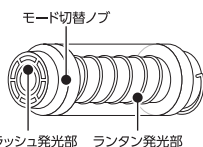

■ 底面

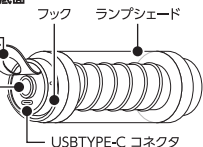

※防水キャップをしっかりと閉じないと防水性能は満足できませんのでご注意ください。

使用方法

- 1 モード切替ノブを回して「カチッ」という音がしたら点灯します。
- 2 モード切替ノブを回し続けると、モードを変更できます。
- 3 フラッシュモード(弱)→フラッシュモード(強)→同時点灯モード→ランタンモード(強)→ランタンモード(中)→ランタンモード(弱)→ランタンモード(プレス)→消灯の順に切り替わります。(反時計回りに回すと切り替え順序が異なります)



充電方法


- 1 USBTYPE-Cコネクタから充電します。充電中は充電インジケータが点滅します。すべてのインジケータが点灯すれば満充電になり充電完了です。



⚠ ACアダプターは付属していません。市販の5V1A対応アダプターをご使用ください。

三脚を使用する場合

- 本体底面の三脚取付穴に、三脚上部の取付けネジを差し込み、時計回りに回して固定してください。

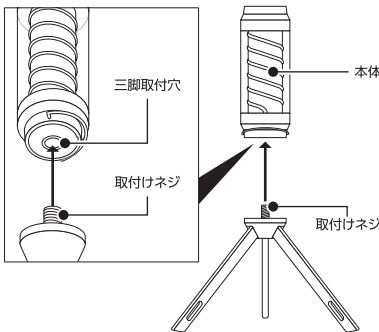

⚠ 三脚の開閉時に指を挟まないようにご注意ください。

連続点灯時間と明るさ

モード	明るさ	連続点灯時間
フラッシュモード(弱)	40lm	約10時間
フラッシュモード(強)	80lm	約5時間
同時点灯モード	-	約1時間
ランタンモード(強)	55lm	約2時間
ランタンモード(中)	25lm	約5時間
ランタンモード(弱)	10lm	約10時間
ランタンモード(プレス)	-	約7時間

※連続点灯時間はご使用の環境により異なります。

■ 付属品 / USBType-Cケーブル×1

※製品の外觀・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本製品につきましてご不明な点がございましたらご連絡ください。



発売元 / 株式会社 **山善** キャンパーズコレクション係
お客様相談窓口
フリーダイヤル **0120-069-060**
AM9:00~PM5:30土・日・祝を除く

その他の商品はホームページをご覧ください

www.cc1996.jp