


MPC-60HCA



【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

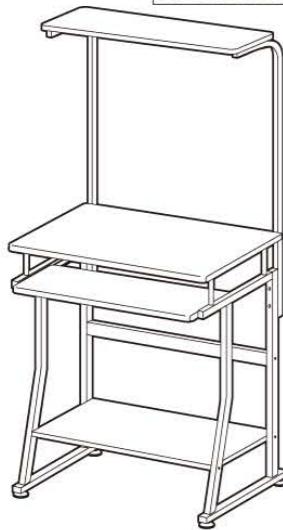

換気注意!!

開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状をおこす場合もございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締し、組み立て後すべての部分を本締してください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジが回らなくなることがあります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができることを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間がたつと緩み、商品が転倒してケガをする場合があります。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長時間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

| | | | | |
|---------|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| ①上部フレーム | ②下部フレーム(左) | ③下部フレーム(右) | ④メインテーブル ※裏面にボルト穴が付いています。 | ⑤スライドテーブル ※裏面にネジ穴が付いています。 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ⑩横さん | ⑪ポール | ⑫アジャスター | ⑬キャスター(ストッパー付/無) | 各2 |
| ⑭ジョイント | ⑮プラスボルト(長) | ⑯プラスボルト(中) | ⑰プラスボルト(短) | |
| 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| ⑲プラスネジ | ⑳インサートナット | ㉑プラスボルト(中)/ナットセット | ㉒スパナ | |
| 4 | 4 | 4セット | 大 | 1 |


MPC-60HCA/75HCA共用

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

※イラストはMPC-60HCAですが、MPC-75HCAも同様に組み立ててください。

1 メインテーブルを裏返し、下部フレームと横さんを仮締めし、アジャスターもしくはキャスターを取り付けます。

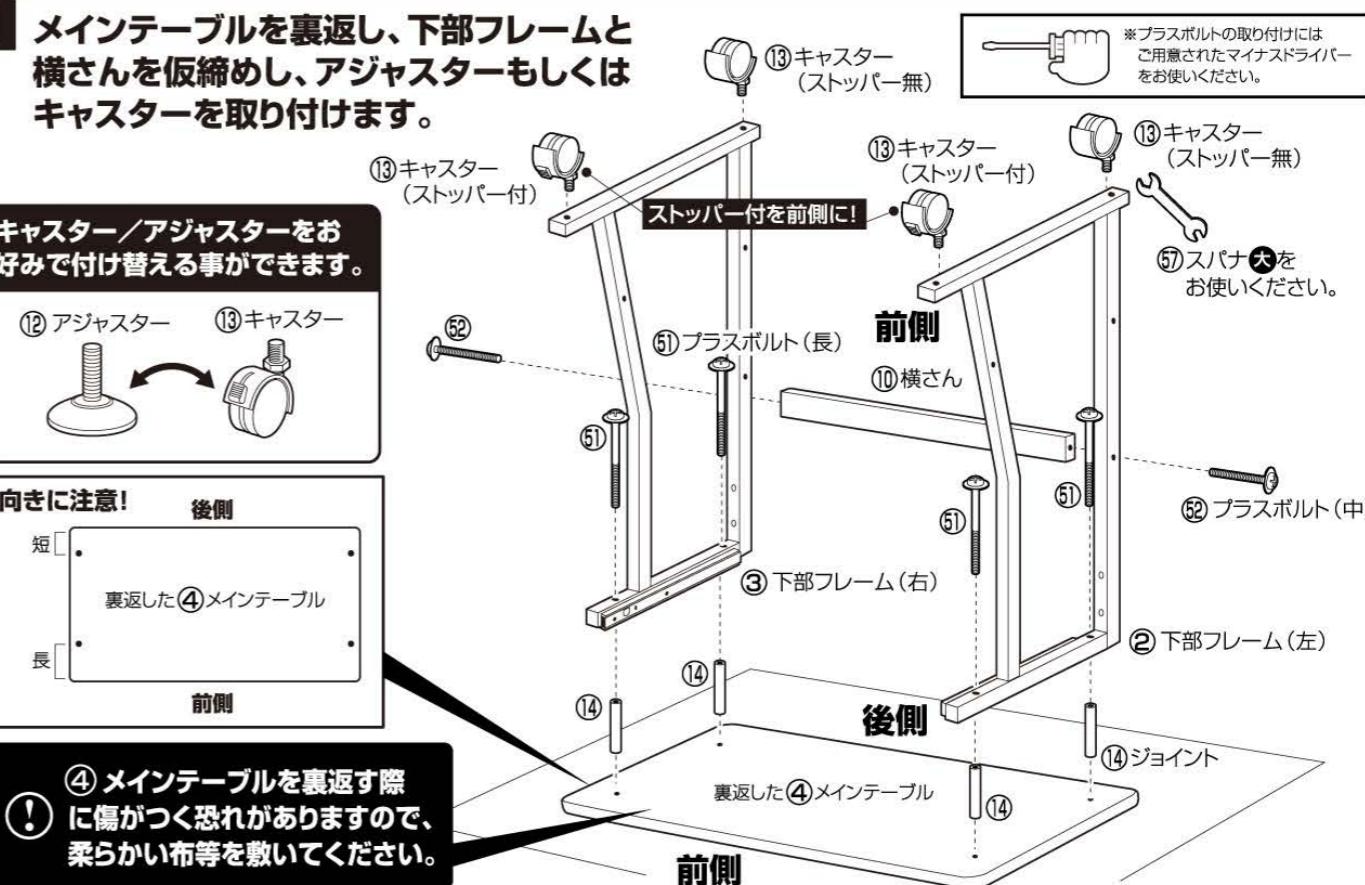


2 組み立てた本体に、下段棚を仮締めします。

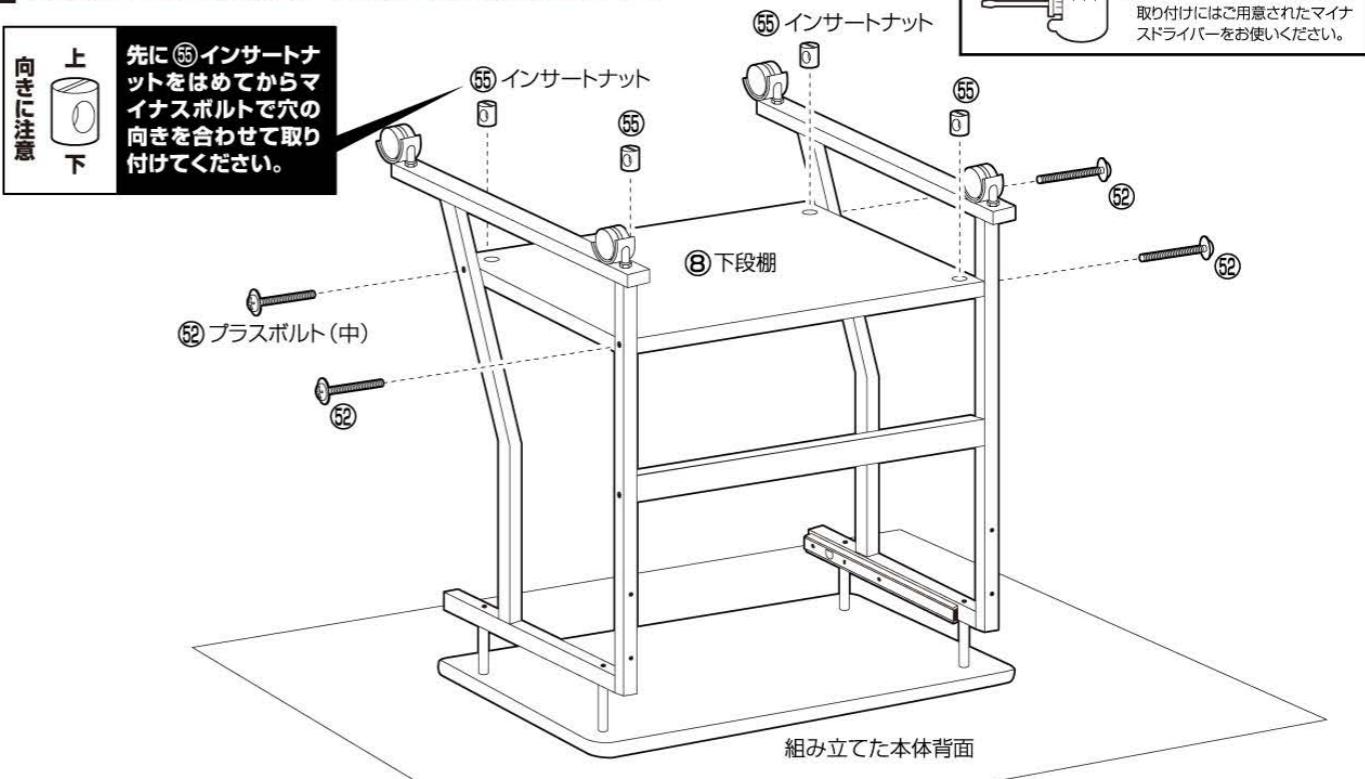


MPC-60HCA/75HCA共用


3 組み立てた本体を起こし、上部フレームとポールを仮締めします。

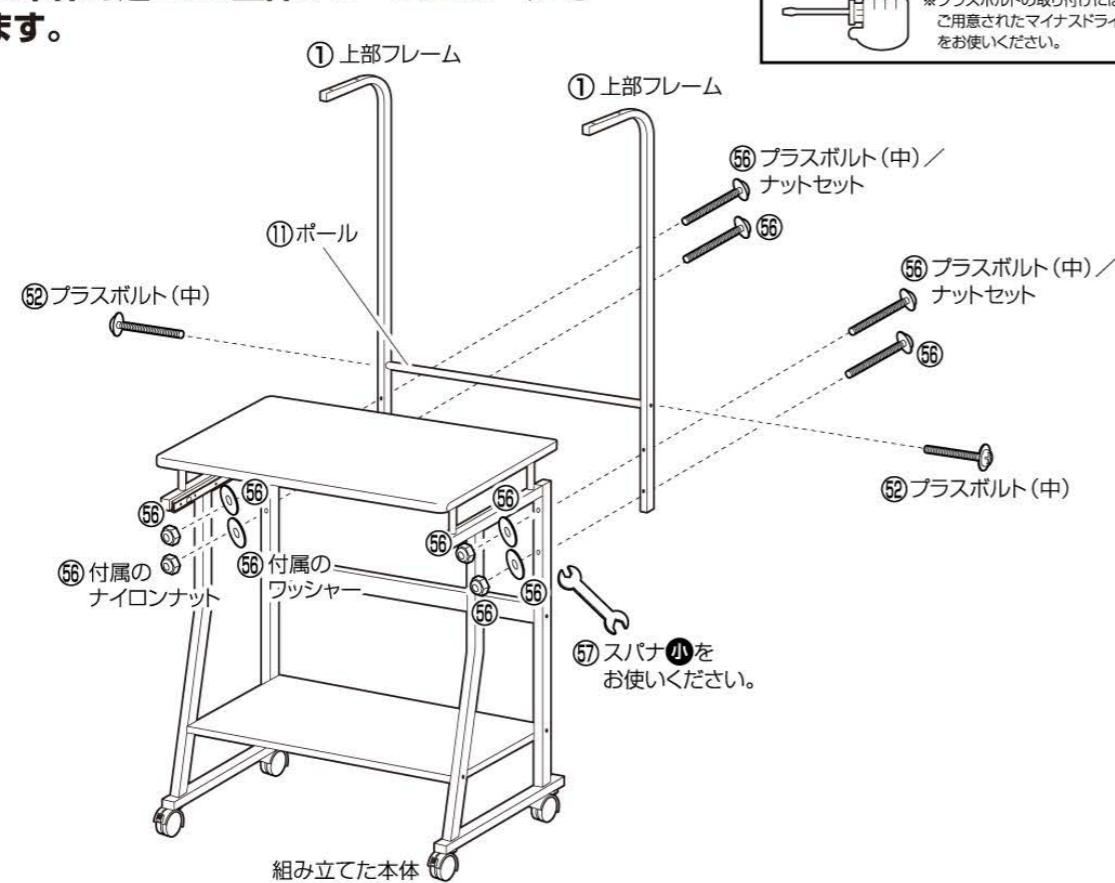

4 組み立てた本体に、上段棚を仮締めします。

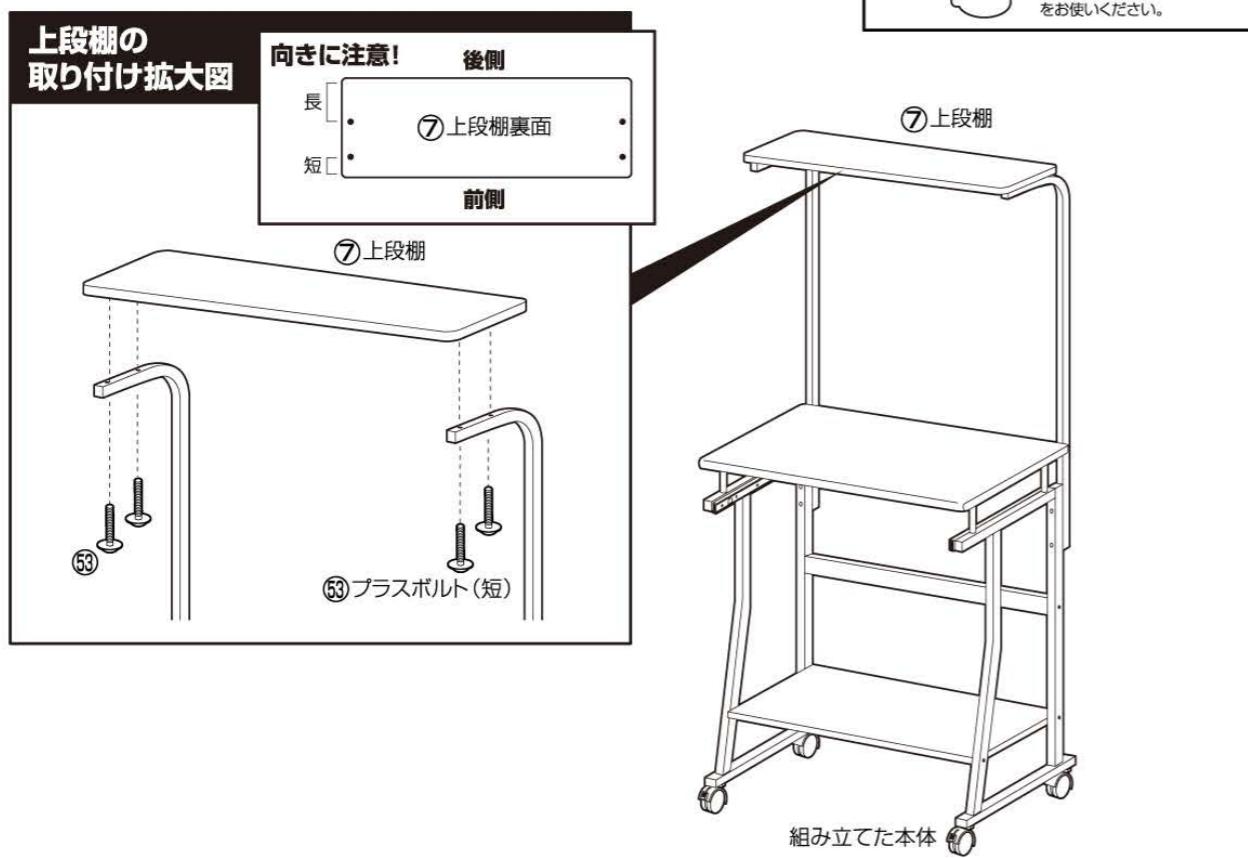

5 組み立てた本体に、スライドテーブルを取り付けます。 最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

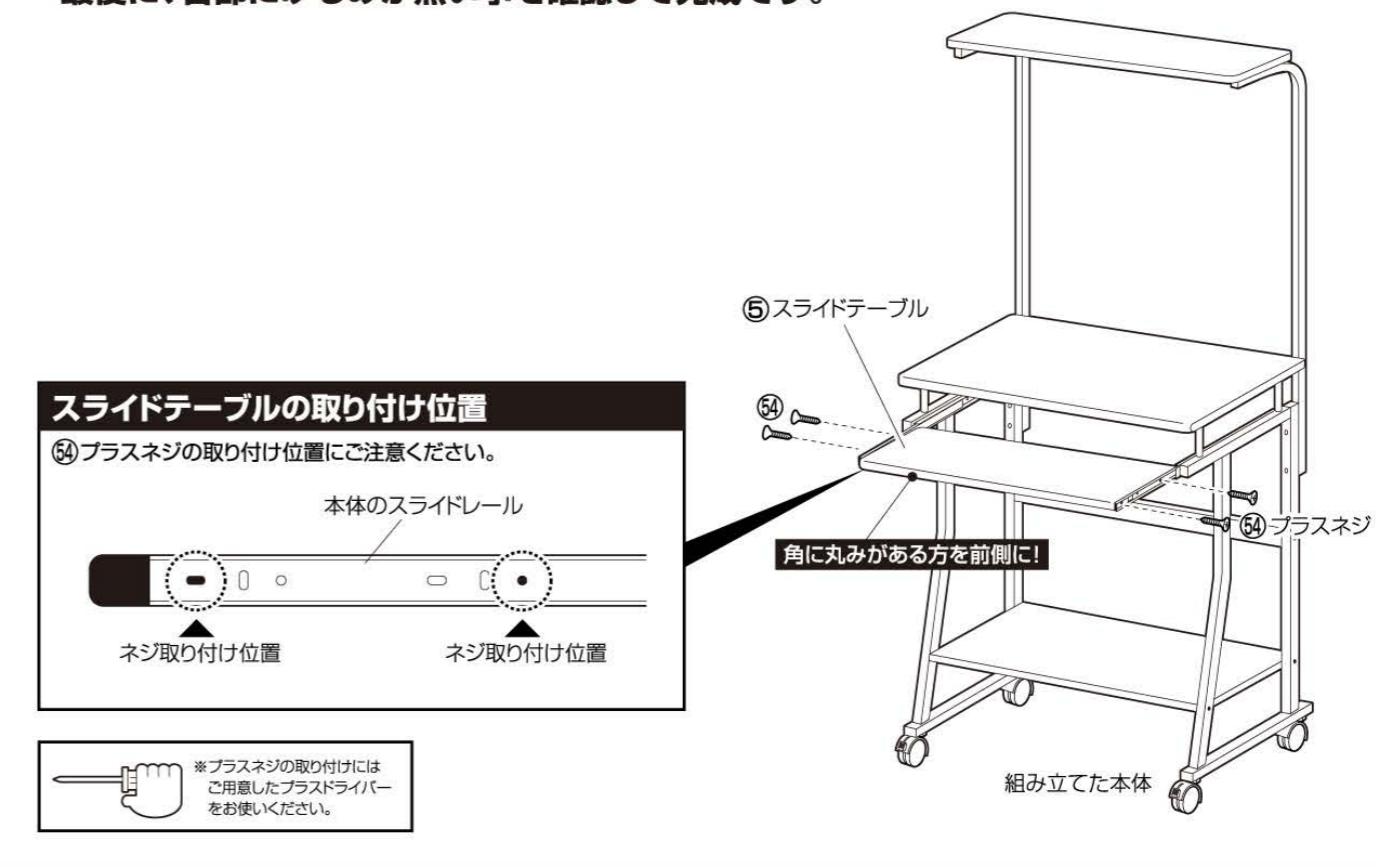

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120・069・060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

◎ 無断複製・転載禁止 08.11

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更されることがあります。

取扱説明書(パソコンデスク)保存用

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

1. ご使用にあたって

| | |
|-----------|--|
| 警告 | 換気注意！開梱した際、製造時に使用する塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状をおこす場合もございますので、組立時、設置直後は部屋の換気を充分にして、取り除くようにしてください。 |
| | 本体に乗ったり、棚板を踏み台がわりに使用しないでください。転倒すると危険です。 |
| | 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。 |
| | お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。 |
| | 熱した鍋、やかん等熱いものを置かないでください。ひっくり返してやけどをする恐れがあります。 |
| | 危険ですので棚板にぶら下がったり、本体にもたれかかったり、余分な力を加えないでください。 |
| | 上段に固い物、重たい物を置かないでください。また片寄った過重をかけないでください。落下する危険があります。 |
| | 物を乗せたまま移動する場合、本体上の物が落下しないように慎重にゆっくり行ってください。 |
| | 各部の組立がきっちりなされていることを確かめてご使用ください。不十分な組立て、使用中、製品が破損・転倒し、ケガや周りの物を破損する恐れがあります。 |
| | コンセント付の商品の場合、使用する家電製品の消費電力のワット(W)数合計が、コンセント上に表示されている消費電力のワット(W)数以下であることを確認してください。コンセントの使用限度を超えた状態でご使用になると、火災・加熱の原因になります。 |
| 注意 | 熱い物や水に濡れた物、底のザラザラした物を直接置かないでください。変色や傷、カビ、サビ等の原因になります。 |
| | 本製品は収納を目的とした商品ですのでそれ以外の用途では使用しないでください。 |
| | 金属部は防サビ加工をしていますが、屋外・多湿の所で使用すると錆びる恐れがあります。 |
| | ガスコンロ等調理器具を本体の上に置いて料理をしたり使用することはお止めください。 |
| | 収納部より、幅、奥行、高さが大きい物を無理して押し込まないでください。棚板等が外れ、落下する危険があります。 |
| | キャスター付商品の場合、畳やフローリング等が傷つく場合がありますので、敷物等で傷が付かない様に床面を保護してください。 |
| | 設置の時、ロック付キャスターのものは必ずロックし、移動時は解除して使用してください。 |

2. 家具の置き方

| | |
|-----------|---|
| 警告 | ストーブなどの火気の近くに設置しないでください。本体や収納物の加熱、火災の原因になります。 |
| | 床面の平らな場所に水平になるように設置してください。転倒や商品の変形の原因になります。 |
| 注意 | 設置の時、ロック付キャスターのものは必ずロックし、移動時は解除して使用してください。 |
| | 床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行ってください。 |

3. 保守・点検

| | |
|-----------|--|
| 注意 | ボルト・ネジ類は、その取付けが確実かどうか、時々点検してください。 |
| | 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコールや磨き粉等は使用しないでください。 |
| | ジョイント式支柱の商品の場合、支柱がきっちりしまっていることを時々確認してください。ゆるんだ状態で使用を続けると転倒の恐れがあります。 |
| | 天災等の不可抵抗力やお客様のお取扱いの不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証致しかねます。 |
| | 廃棄にあたっては住居地域の処理法に基づいてください。 |
| | |