



取扱説明書

保証書付


家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

電気ケトル EGL-C1280

もくじ

安全上の注意	1~3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	5~14
電源プラグをコンセントに差し込む	5
ケトルに水を入れる	6
ふたを取りつける	7
起動モードにする	7~8
お湯を沸かす	
沸とう	9
温度を選択して加熱	10
好みの温度で加熱	11
保温	12
空だき防止機能について	13
メモリー機能について	13
お湯を注ぐ	14
使用後は電源プラグをコンセントから抜く	14
お手入れと保管	14~15
故障かな?と思ったら	16~17
エラー表示について	17
点検のお願い	18
仕様	18
アフターサービスについて	18
保証書	裏表紙

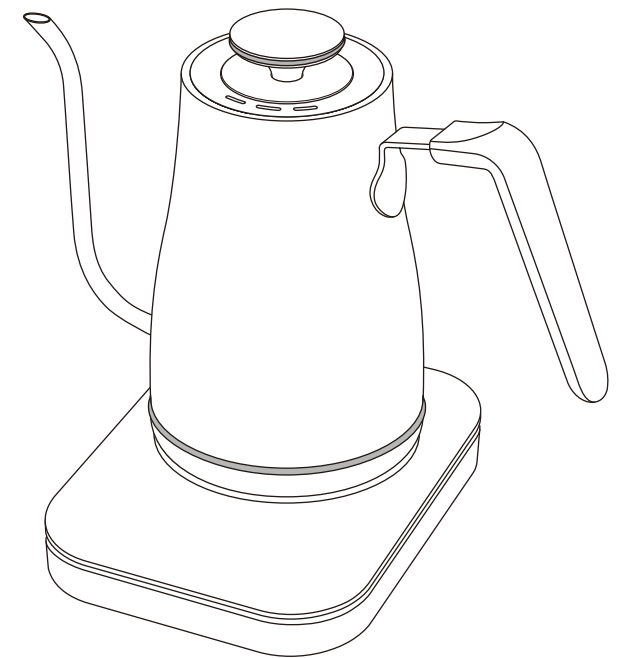

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社電気ケトルをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

①記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

②記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

指示に従う 交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 交流100V以外での使用、タコ足配線などでコンセントの定格を超える使いかたをすると、異常発熱・発火・火災の原因になります。
- 延長コードも定格15A以上のものを単独で使用し、複数の機器を接続するなど定格を超える使いかたをすると、異常発熱・発火・火災の原因になります。

禁止 傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない

●電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店または同等の有資格者によっておこなってください。

禁止 電源コードを傷つけたり、破損させたり加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりたばねて使用しない

- 感電・火災の原因になります。
- ※結束バンドは必ずはずしてください。

禁止 電源コードの上に重いもの・電源プレート・ケトルをのせたり、挟み込んだりしない

- 電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

指示に従う 異常、故障、破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなる時は、直ちに使用を中止する

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 異常・故障例
18ページの「点検のお願い こんな症状はありませんか?」を参照し、異常がある場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検、修理をご相談ください。

指示に従う 電源プラグは、根元まで確実に差し込む

- 感電・発熱・火災の原因になります。

ぬれ手禁止 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- 感電・ショート・けがの原因になります。

禁止 お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない

●乳幼児の手の届く場所で使用したり保管しない

- やけど・感電・けがの原因になります。

分解禁止 分解、修理、改造をしない

- 火災・感電・けがの原因になります。
- ※修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

指示に従う 包装用ポリ袋は、お子さまの手の届かない場所に保管する

- 誤って顔にかぶったり、巻きついたりして窒息する原因になります。

警告

プラグを抜く お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなう

- 感電・ショート・やけどの原因になります。

禁止 他の電気製品・電源プラグ・コンセントに蒸気をあてない

- 電気製品の故障や感電・ショート・火災の原因になります。

指示に従う 電源プラグをコンセントに差し込んでいるときは、電源コードを引っかかないよう注意する

- ケトルや電源プレートが落下したり、お湯がこぼれて、やけど・けが・破損の原因になります。

指示に従う 定期的に電源プラグのほこりをふき取る

- 電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電・ショート・火災の原因になります。
- ※電源プラグのほこりは、乾いた布でふき取ってください。

禁止 ケトル接続部や電源プレート接続部にピンなどの金属やごみを入れたり付着させない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

禁止 直火（ガス台など）・電気ヒーター・IH調理器・IH加熱器・電子レンジなどで使用しない

- 火災・故障の原因になります。

禁止 ケトル接続部や電源プレート接続部をなめさせない

- 感電・ショート・けがの原因になります。
- ※乳幼児やペットが誤ってなめないように注意してください。

禁止 不安定な場所、熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上、燃えやすいもの（カーテン・新聞など）の近くで使用しない

- けが・やけど・火災の原因になります。

水ぬれ禁止 流し台など水がかかりやすい場所やぬれた場所に置かない

- 感電・ショート・故障の原因になります。

禁止 加熱中や加熱後のケトルを熱に弱い敷物（テーブルクロスなど）の上に置かない

- 溶けたり、変色・変形の原因になります。

禁止 ケトルをゆすったり、転倒させない

- お湯がこぼれて、やけどの原因になります。

禁止 MAX目盛り以上水を入れない

- お湯がふきこぼれて、やけどの原因になります。

水ぬれ禁止 ケトルや電源プレートを水に入れたり水をかけたり、丸洗いをしない

- 故障・感電・ショート・火災の原因になります。
- ※接続部は絶対にぬらさないでください。
- ※ふたは丸洗いできます。

禁止 空だけはしない

- 火災・やけど・故障の原因になります。
- ※水がない状態で加熱しないでください。

禁止 付属の電源プレート以外を使用しない

- 付属の電源プレートを他製品に使用したり、他製品の電源プレートを本製品に使用しない
- 発火・故障の原因になります。

禁止 水以外のものを入れたり、加熱しない

- お茶の葉・ティーバッグ・牛乳・酒・スープ
- インスタント食品の調理・レトルト食品のあたため
- などで使用すると、ふきこぼれてやけどをしたり、焦げつき・腐食・故障の原因になります。
- ※本製品は湯沸かし専用です。

禁止 注ぎ口をふきんなどでふさがない

- お湯がふきこぼれて、やけどの原因になります。

禁止 氷を入れて使用しない

- 結露が生じて、感電・ショート・故障の原因になります。

禁止 加熱中、加熱後しばらくの間、保温中はケトルの金属部・蒸気口・注ぎ口に触ったり、手や顔を近づけない

- やけどの原因になります。

禁止 電源プレートにケトルをのせたまま持ち運ばない

- お湯がこぼれて、やけどの原因になります。


警告

- | | |
|--|---|
| <p>! ふたは確実に取りつける</p> <ul style="list-style-type: none"> ●加熱中に蒸気が漏れたり、注ぐときにお湯がこぼれて、やけどの原因になります。 <p>指示に従う</p> | <p>禁止 ふたを取りはずして加熱や保温をしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●加熱が正常にできなかつたり、お湯のふきこぼれ、飛び散り、蒸気に触れてやけどの原因になります。 |
| <p>禁止 ふたを持ってケトルを持ち運ばない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●蒸気や高温部に触れたり、お湯がこぼれてやけどの原因になります。 ※持ち運ぶときは必ず取っ手を持ってください。 | <p>禁止 加熱中や保温中にふたを取りはずして足し水をしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お湯が飛び散ったり、蒸気に触れてやけどの原因になります。 |

注意

- | | |
|---|---|
| <p>禁止 電源コードを持って電源プレートを引き張ったり、引きずらない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障・発火の原因になります。 | <p>禁止 電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・発火の原因になります。 ※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 |
| <p>プラグを抜く 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因になります。 | <p>禁止 食器洗い乾燥機などで洗ったり乾燥しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・変形・破損の原因になります。 |
| <p>! 持ち運ぶときやお手入れをするときは注ぎ口に注意する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●先端が尖っています。 けがをしないように注意してください。 <p>指示に従う</p> | <p>! ふたを取りはずすときは、蒸気に注意する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの原因になります。 <p>指示に従う</p> |
| <p>禁止 ケトル・ふた・電源プレートに強い衝撃を与えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障・感電の原因になります。 | <p>! 壁や家具などから離して使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●蒸気または熱により壁や家具を傷め変色・変形の原因になります。 ※壁や家具などに蒸気があたらないように注意してください。 |
| <p>禁止 本製品は一般家庭用です絶対に業務用に使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品に無理な負担がかかり、破損・故障・火災の原因になります。 | <p>禁止 本製品は屋内専用です絶対に屋外で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●屋内での使用に基づき設計されています。屋外で使用すると、故障・漏電・発火・火災の原因になります。 |
| <p>禁止 掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障・けがの原因になります。 | <p>禁止 次のような場所では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●加熱が正常にできなかつたり、変形・故障・ショート・火災の原因になります。 ●火気や熱源（コンロやストーブなど）の近く。 ●直射日光のあたる所。 ●湿気の多い所。 ●厨房や工場などの油や油煙が発生する所。 ●ほこりや金属粉の多い所。 |
| <p>禁止 お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障・けがの原因になります。 ※お手入れは14～15ページの「お手入れと保管」を参照してください。 | |

各部の名称とはたらき

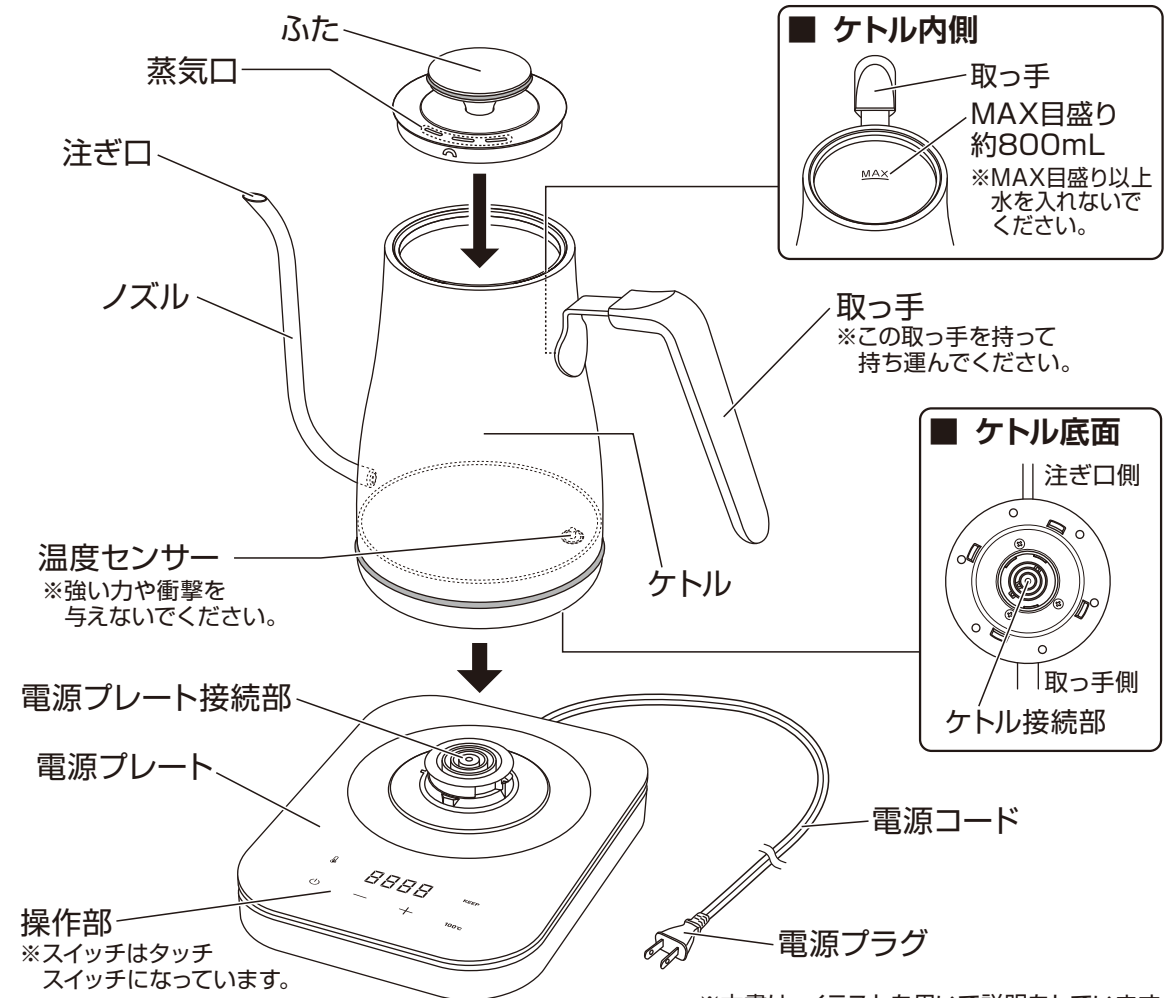

※本書は、イラストを用いて説明をしています。実際の製品とは、多少異なる場合があります。

操作部

温度選択スイッチ

- あらかじめ60℃、70℃、80℃、85℃、90℃、95℃の温度(6種類)がプリセットされています。
- 加熱中は点滅します。

温度表示部

- 温度設定時は設定中の温度を表示します。(点滅表示)
- 起動モード中、加熱中、保温中はケトル内の水温を表示します。(点灯表示)
- 消灯モード以外のときに電源プレートからケトルを取りはずすと「0000」を表示します。(点滅表示)
- 空だき防止機能がはたらいたときは「Err」を表示します。(点灯表示)
- ※温度表示部に表示されている「C」は温度の単位「℃」を表しています。

電源スイッチ

- 起動モード中にタッチすると消灯モードになります。

保温スイッチ

- 保温スイッチをタッチすると保温が設定され加熱後に保温が開始します。(点滅表示)
- もう一度タッチすると保温を停止します。(点灯表示)

温度設定スイッチ

- 1℃単位で温度設定ができます。
- +をタッチすると1℃ずつ上がり、-をタッチすると1℃ずつ下がります。
- ※スイッチを長タッチすると早送り、早戻しで設定できます。
- 60℃～100℃までの間で設定ができます。

沸とうスイッチ

- ワンタッチで沸とうの設定ができます。
- 加熱中は点滅します。
- 温度設定スイッチで100℃に設定したときも点滅します。
- 沸とうスイッチは設定のみです。もう一度タッチしても停止できません。停止する場合は電源スイッチをタッチして消灯モードにしてください。

使 い か た

知っておいていただきたいこと

- 温度表示部の水温と実際の水温のばらつきについて
本製品の测温方式上のばらつきやご使用環境条件により、温度表示部に表示される水温と実際の水温に誤差が生じる場合があります。
- 97℃～100℃で温度設定した場合の保温について
保温を設定すると、沸とうスイッチ、温度選択スイッチ、温度設定スイッチのいずれかで設定した温度で加熱後に保温されますが、97℃～100℃で温度設定した場合は、96℃前後で保温します。

特に気をつけていただきたいこと

- ※本製品は、ポットと異なり加熱中や保温中はケトルが熱くなります。加熱中や保温中は取っ手以外に触らないでください。やけどの原因になります。


お知らせ

- 本製品は、温度調節をしながら加熱します。温度を調節しているとき、断続的に「カチツ」と音がしますが、故障ではありません。


はじめて使用するときは、14～15ページの「お手入れと保管」を参照して一度ケトルを洗ってください。

1 電源コードの結束バンドを必ずはずし、電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込みます。
- 各スイッチと温度表示部が点灯したあと「ピツ」と1回音が鳴り消灯モードになります。
※消灯モード中は各スイッチと温度表示部が消灯します。

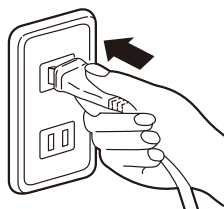


■ 電源プラグを差し込む

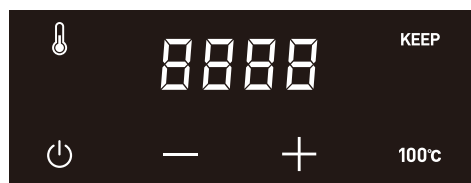

各スイッチと温度表示部が一時的に点灯します。

■ 消灯モード



各スイッチと温度表示部が消灯します。



ご使用上の注意

- ※電源コードをたばねたまま使用しないでください。
- ※電源プレートは平らな安定した所に置いてください。

使 い か た つ づ ぎ

2 ケトルに水を入れる

- ふたを取りはずし、ケトルに水を入れます。
- 水量は300mL以上、800mL以下で入れます。

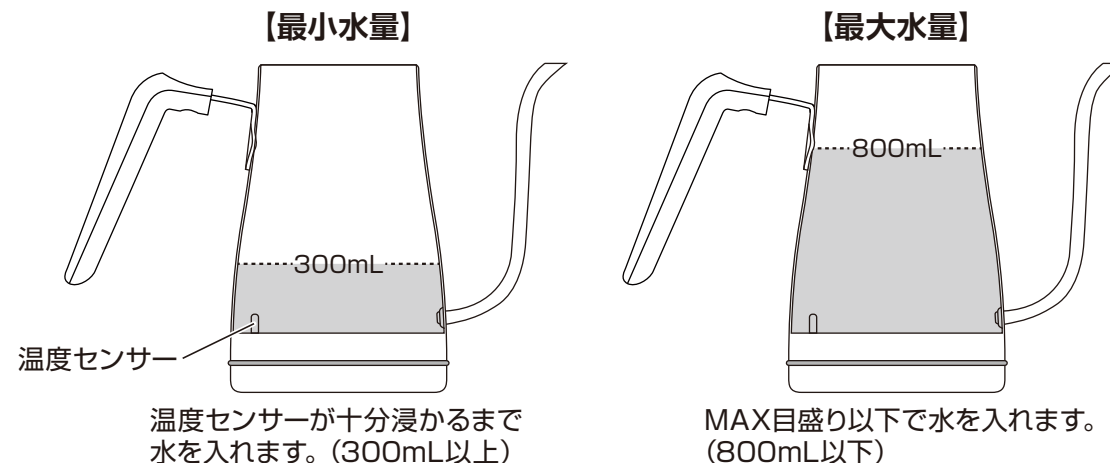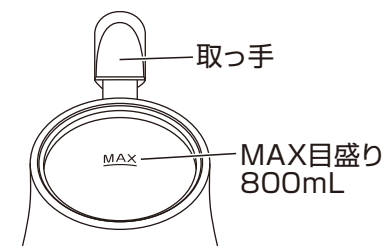


温度センサーが十分浸かるまで水を入れます。(300mL以上)

MAX目盛り以下で水を入れます。(800mL以下)

お知らせ

- 水量が少ない状態で加熱すると、加熱完了後にヒーターの余熱で設定した温度よりも水温表示が上がる場合があります。1℃単位で温度を設定したいときは、右図のように半分以上水を入れることをおすすめします。

ケトル底部からMAX目盛りまでの半分以上になるように水を入れます。

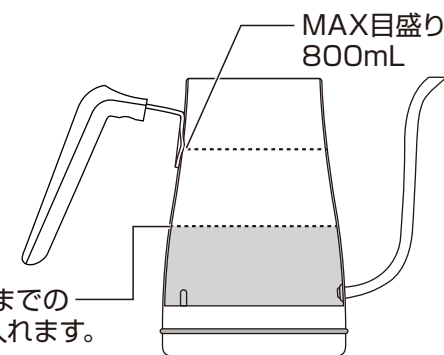

警告

- | | |
|--|---|
| <p>MAX目盛り以上水を入れない</p> <p>●お湯がふきこぼれて、やけどの原因になります。</p> | <p>水以外のものを入れたり、加熱しない</p> <p>●お茶の葉・ティーバッグ・牛乳・酒・スープ
●インスタント食品の調理・レトルト食品のあたためなどで使用すると、ふきこぼれてやけどをしたり、焦げつき・腐食・故障の原因になります。
※本製品は湯沸かし専用です。</p> |
|--|---|


ご使用上の注意

- ※電源プレートにケトルをセットしたまま、水を入れないでください。誤って水がこぼれたとき、ケトルや電源プレートの接続部がぬれて、感電・ショート・発火の原因になります。

使いかたつづき


3 ふたを取りつける

- 下図と右図を参照し、蒸気口の向きに注意して確実に取りつけます。

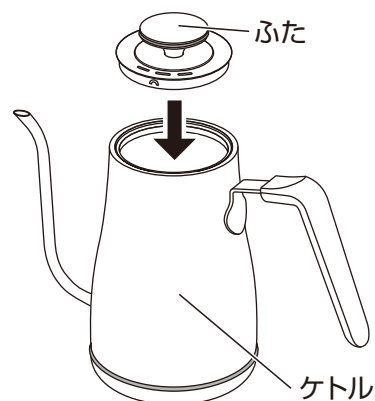

■ ケトルを真上から見た図

- 蒸気口を右にした場合
- 蒸気口を左にした場合

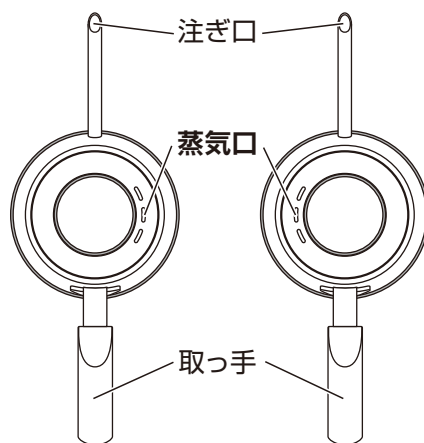

※取っ手や注ぎ口に対して90度の位置に蒸気口を向けてふたを取りつけてください。(上図のようにどちらかの方向に向けてください)

警告


- ふたは確実に取りつける
- 加熱中に蒸気が漏れたり、注ぐときにお湯がこぼれて、やけどの原因になります。

4 起動モードにする (電源プレートにケトルをセットする)


- 消灯モード中にケトルをセットすると「ピッ」と1回音が鳴り、各スイッチが点灯し温度表示部にケトル内の水温を表示して、起動モードになります。



■ 消灯モード



■ 起動モード

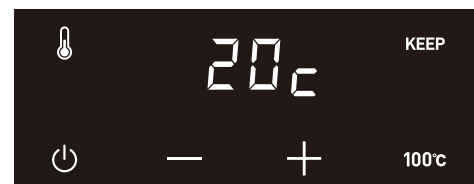

各スイッチが点灯し、温度表示部にケトル内の水温を表示します。
※上図は水温が20℃の場合


警告

- ケトル接続部や電源プレート接続部にピンなどの金属やごみを入れたり、付着させない
- 感電・ショート・発火の原因になります。
- 付属の電源プレート以外は使用しない
- 付属の電源プレートを他製品に使用したり他製品の電源プレートを本製品に使用しない
- 発火・故障の原因になります。

使いかたつづき

4 起動モードにする つづき

- 消灯モード中に操作部をタッチしても起動モードになります。

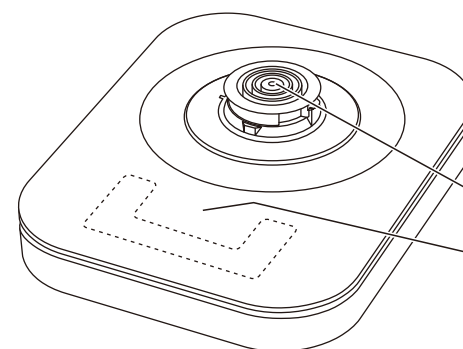


操作部(左図点線枠内)をタッチします。
※タッチしても起動モードにならないときは、タッチする場所をずらして再度タッチしてください。

お知らせ

- 起動モード中に電源プレートからケトルを取りはずすと、「ピッ」と1回音が鳴り温度表示部が「0000」で点滅します。電源プレートにケトルをセットすると、もとの状態に戻ります。
- 無操作状態がつづくとおとオフ機能がはたらきます。おとオフ機能については下記を参照してください。

タッチスイッチについて

- 本製品の各スイッチはタッチスイッチになっています。タッチするときは、各スイッチの文字やマークを指の腹でしっかりタッチしてください。

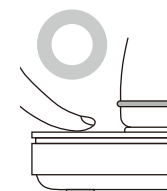

- 下記の場合うまく反応しない場合があります。
- 指先やツメでタッチ
- 手袋やばんそうこうをしてタッチ
- 操作部に汚れや水滴が付着した状態でタッチ

オートオフ機能について (自動消灯モード)

- 本製品はオートオフ機能がついています。無操作状態が下記の時間経過すると、自動的に消灯モードになります。
- 起動モード時・・・無操作で5分経過した場合
- 加熱後(保温設定無し)・・・加熱後、無操作で5分経過した場合
- 保温時・・・保温開始から無操作で1時間経過した場合(保温を停止して消灯モードになります)
- ケトルを取りはずした場合・・・電源プレートからケトルを取りはずした状態で、5分経過した場合(保温時は除く)

5 お湯を沸かす

本製品は、加熱のみの設定や、加熱後に保温をおこなう設定ができます。

■ 加熱のみをおこなう場合

沸とう	温度選択	温度設定
沸とうスイッチをタッチ ワンタッチで沸とうを 設定できます。	温度選択スイッチをタッチ あらかじめ6種類の温度が プリセットされています。	温度設定スイッチをタッチ 1℃単位で温度が 設定できます。

■ 保温をおこなう場合

沸とう+保温	温度選択+保温	温度設定+保温
保温スイッチをタッチ 加熱後に保温をおこないます。		

沸とう 沸とうスイッチ (ワンタッチで沸とうを設定)


- 起動モード中に沸とうスイッチをタッチします。
沸とうスイッチをタッチすると「ピッ」と1回音が鳴り、沸とうスイッチが点滅し温度表示部に「100℃」を表示して点滅します。
- 「100℃」が5回点滅したあと「ピッ」と1回音が鳴り、設定が完了します。
設定が完了すると、ケトル内の水温を表示し、加熱を開始します。

■ 沸とうスイッチで設定中



沸とうスイッチをタッチすると沸とうスイッチと「100℃」が点滅します。

■ 沸とう設定後、加熱中

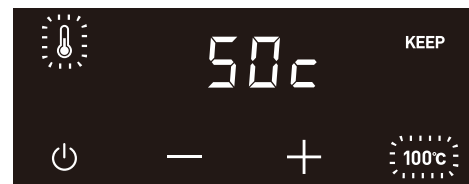

加熱されて水温が上がると水温表示も上がります。

※加熱中は沸とうスイッチと温度選択スイッチが点滅します。

- 加熱中は水温表示が徐々に上がり、「100℃」になると「ピッ」と1回音が鳴り、沸とうが完了します。 ※上図は水温が50℃の場合

お知らせ

- 加熱中でも、設定温度の変更や保温の設定が可能です。
- 加熱中に電源プレートからケトルを取りはずすと「ピッ」と1回音が鳴り、温度表示部が「0000」で点滅し、加熱を停止します。
※ケトルを再セットしても再加熱しませんので、設定をやりなおしてください。
- 沸とうが完了したあとや、ケトルの取りはずしや、ケトルの再セットをしたあと無操作状態がつづく、オートオフ機能がはたらきます。
※オートオフ機能については、8ページの「オートオフ機能について」を参照してください。

沸とう時間について

■ 沸とう時間の目安 (室温25℃、水温25℃の場合)

- 水量 300mLの場合: 約2分
 - 水量 800mLの場合: 約4分30秒
- 上記の沸とう時間は目安で、条件 (室温・水温・水量) によって異なります。

5 お湯を沸かす つづき

温度を選択して加熱 温度選択スイッチ (温度を選択して設定)

- 起動モード中に温度選択スイッチをタッチします。
温度選択スイッチをタッチすると「ピッ」と1回音が鳴り、温度表示部に「50℃」を表示して点滅します。
- あらかじめ6種類の温度がプリセットされており、タッチするたびに「ピッ」と1回音が鳴り、下図のように順送りでかわります。

■ プリセットされている温度

60℃ → 70℃ → 80℃ → 85℃ → 90℃ → 95℃




- 温度選択スイッチをタッチしてお好みの温度を点滅させ、5回点滅したあと「ピッ」と1回音が鳴り、設定が完了します。
設定が完了すると、ケトル内の水温を表示し、加熱を開始します。

■ 温度選択スイッチで設定中



温度選択スイッチをタッチすると設定中の温度が点滅します。
※上図は80℃に設定する場合

■ 温度選択後、加熱中

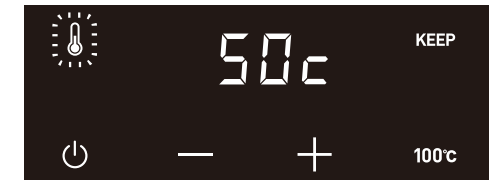

加熱されて水温が上がると水温表示も上がります。
※加熱中は温度選択スイッチが点滅します。
※上図は水温が50℃の場合

- 加熱中は水温表示が徐々に上がり、設定した温度になると「ピッ」と1回音が鳴り、加熱が完了します。

お知らせ


- メモリー機能がはたらいているときに、温度選択スイッチをタッチすると前回使用時の設定温度が表示されます。(前回の設定温度で加熱することができます)
※メモリー機能については、13ページの「メモリー機能について」を参照してください。
- 加熱中でも、設定温度の変更や保温の設定が可能です。
- 加熱中に電源プレートからケトルを取りはずすと「ピッ」と1回音が鳴り、温度表示部が「0000」で点滅し、加熱を停止します。
※ケトルを再セットしても再加熱しませんので、設定をやりなおしてください。
- 加熱が完了したあとや、ケトルの取りはずしや、ケトルの再セットをしたあと無操作状態がつづく、オートオフ機能がはたらきます。
※オートオフ機能については、8ページの「オートオフ機能について」を参照してください。

使いかたつづき

5 お湯を沸かす つづき

お好みの温度で加熱 温度設定スイッチ (1℃単位で温度を設定)

- 起動モード中に+、または-スイッチをタッチします。
+、または-スイッチをタッチすると「ピッ」と1回音が鳴り、温度表示部に「50c」を表示して点滅します。
- 温度は60℃～100℃までの間で1℃単位で設定することができ、タッチするたびに「ピッ」と1回音が鳴り、下図のように順送りでかわります。
- スイッチを長タッチすると早送り、早戻しで設定できます。

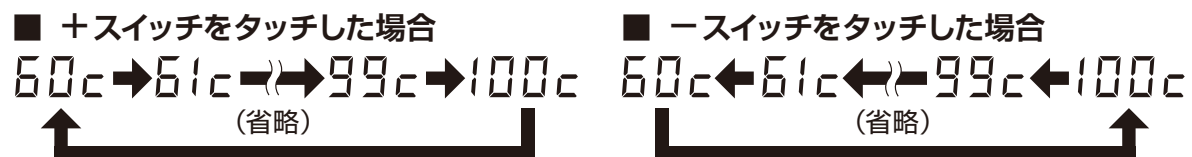


- 温度設定スイッチをタッチしてお好みの温度を点滅させ、5回点滅したあと「ピッ」と1回音が鳴り、設定が完了します。
設定が完了すると、ケトル内の水温を表示し、加熱を開始します。

■ 温度設定スイッチで設定中



温度設定スイッチをタッチすると設定中の温度が点滅します。
※上図は88℃に設定する場合

■ 温度設定後、加熱中

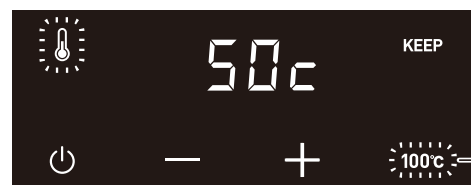

加熱されて水温が上がると水温表示も上がります。
※加熱中は温度選択スイッチが点滅します。
※上図は水温が50℃の場合

100℃で設定した場合のみ、沸とうスイッチも点滅します。

- 加熱中は水温表示が徐々に上がり、設定した温度になると「ピッ」と1回音が鳴り加熱が完了します。

お知らせ

- メモリー機能がはたらいているときに、温度設定スイッチをタッチすると前回使用時の設定温度が表示されます。(前回の設定温度で加熱することができます)
※メモリー機能については、13ページの「メモリー機能について」を参照してください。
- 加熱中でも、設定温度の変更や保温の設定が可能です。
- 加熱中に電源プレートからケトルを取りはずすと「ピッ」と1回音が鳴り、温度表示部が「□□□□」で点滅し、加熱を停止します。
※ケトルを再セットしても再加熱しませんので、設定をやりなおしてください。
- 加熱が完了したあとや、ケトルの取りはずしや、ケトルの再セットをしたあと無操作状態がつづく、オートオフ機能がはたらきます。
※オートオフ機能については、8ページの「オートオフ機能について」を参照してください。

使いかたつづき

5 お湯を沸かす つづき

「ピー」と長音が鳴り、温度設定ができないとき

- 沸とうスイッチ、温度選択スイッチ、温度設定スイッチで温度を設定するとき、水温表示よりも低い温度に設定したり、水温表示と設定したい温度に5℃以上差がない場合は設定することができません。
そのような場合は冷めてから設定してください。

保温 保温スイッチ (設定した温度で保温)


- 沸とうスイッチ、温度選択スイッチ、温度設定スイッチのいずれかで温度を設定後、または加熱中や加熱後に保温スイッチをタッチします。
保温スイッチをタッチすると「ピッ」と1回音が鳴り、保温スイッチが点滅して設定が完了します。
- 沸とうスイッチ、温度選択スイッチ、温度設定スイッチのいずれかで設定した温度で加熱後に保温されます。
※97℃～100℃で温度設定した場合は、96℃前後で保温します。
- 設定温度に対して保温温度に多少の誤差が生じる場合があります。

■ 設定例：沸とう+保温



各スイッチで温度を設定後、または加熱中や加熱後に保温スイッチをタッチすると保温スイッチが点滅します。
※上図は沸とうで設定した場合

■ 保温中

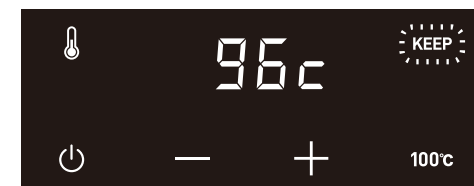

保温スイッチが点滅し、設定した温度で保温します。
※上図は100℃保温設定のため96℃前後で保温。
※設定温度に対して保温温度に多少の誤差が生じる場合があります。

- 保温を設定したあとに保温スイッチをタッチすると「ピッ」と1回音が鳴り、保温スイッチが点灯し保温が停止します。

お知らせ

- 保温の設定は、沸とうスイッチ、温度選択スイッチ、温度設定スイッチのいずれかで温度を設定後、または加熱中や加熱後に設定できます。
※加熱後に保温を設定する場合は、オートオフ機能がはたらく前に設定してください。
- 加熱中でも、設定温度の変更や保温の停止が可能です。
- 保温中に電源プレートからケトルを取りはずすと「ピッ」と1回音が鳴り、温度表示部が「□□□□」で点滅し、保温を停止します。
ケトルを再セットすると、保温を再開します。
- 保温は1時間です。
保温開始から無操作で1時間経過すると、自動的に保温を停止し消灯モードになります。
保温中に温度設定を変更した場合は、設定を変更した時点からさらに1時間の保温をおこないます。

空だき防止機能について (エラー表示)

- ケトルに水が入っていない状態で加熱すると、空だき防止機能がはたらいて「ピー、ピー、ピー」と3回音が鳴り、温度表示部に「Err」を表示します。



空だき防止機能がはたらいてエラーが表示された状態

- ※「Err」が表示されたときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。(電源プラグを抜かないとエラー表示を解除できません)
- 6ページの「ケトルに水を入れる」を参照して、必ずケトルに水を入れてから加熱してください。

メモリー機能について

- 本製品にはメモリー機能がついています。前回使用時の設定温度をメモリーし、次に温度を設定するとき同じ温度で加熱することができます。

- ※設定温度を変更した場合は、変更した温度をメモリーします。
- ※メモリー機能は電源プラグを抜くなど、電源が供給されなくなるとリセットされます。

メモリー機能のはたらきかた例

- 温度選択スイッチで80℃を設定した場合



- 温度設定スイッチで88℃を設定した場合



お知らせ

- 温度設定スイッチで設定した温度がメモリーされている状態で、温度選択スイッチを二度タッチするとプリセットされている温度に繰り上げて表示されます。
- 88℃ → 88℃ → 90℃
- をメモリー 温度選択スイッチをタッチ 温度選択スイッチをタッチ

- ※温度選択スイッチや温度設定スイッチで設定した温度をメモリーしていても沸とうスイッチをタッチすると「100℃」を表示します。(沸とうを設定すると、沸とうがメモリーされます)


6 お湯を注ぐ

- 取っ手を持ってゆっくりと傾けて注ぎます。

警告

加熱中、加熱後しばらくの間、保温中はケトルの金属部・蒸気口・注ぎ口に触ったり、手や顔を近づけない

禁止 ●やけどの原因になります。

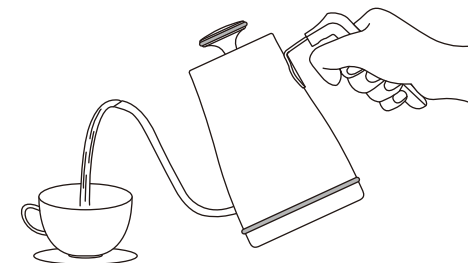

ご使用上の注意

- ※勢いよく傾けると、蒸気口からお湯がこぼれてやけどの原因になります。

7 使用後は電源プラグをコンセントから抜く


- 電源スイッチをタッチして、消灯モードにしてから電源プラグを抜きます。

注意

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因になります。

プラグを抜く

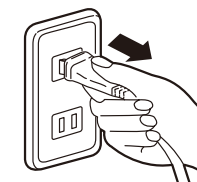

ご使用上の注意

- ※ケトルに残っているお湯は必ず捨ててください。長時間放置しておくと、水アカの付着やにおいの原因になります。
- ※お湯を捨てるときは、十分冷めてからおこなってください。

お手入れと保管

お手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜き、ケトル、ふた電源プレートが十分冷めたのを確認してからおこなう。本製品は飲み物に使用する器具のため、使用後は必ずお手入れをしていつも清潔な状態で使用する。

警告

お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き冷めてからおこなう

●感電・ショート・やけどの原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止 ●感電・ショート・けがの原因になります。

ケトルや電源プレートを水に入れたり水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止 ●故障・感電・ショート・火災の原因になります。

※接続部は絶対にぬらさないでください。

※ふたは丸洗いでできます。

注意

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない

禁止 ●破損・故障・けがの原因になります。

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない

禁止 ●破損・故障・けがの原因になります。

お手入れと保管 つづき

■ 電源プレート ※丸洗いは絶対しない

- 乾いた柔らかいふきんで汚れをふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。



電源プレート

■ ケトル ※丸洗いは絶対しない

ケトル外側のお手入れ


- 乾いた柔らかいふきんで汚れをふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。



ケトル

ケトル内側のお手入れ

- ケトルに少量の水を入れ、コップ洗い用のスポンジで汚れを落とし、水でよくすすいでから水を切り乾燥させます。
※ケトル内にある温度センサーに十分注意してお手入れしてください。
温度センサーに強い力を与えると、温度をうまく感知できないなど故障の原因になります。

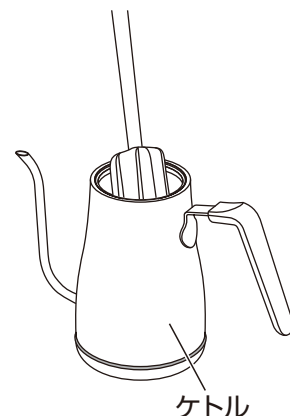

ケトル

ケトル内側の汚れが落ちにくいときは


- ケトル内側に白い汚れなどが付着する場合があります。これは、水道水に含まれているカルシウムなどのミネラル分が水アカとなって付着したものです。汚れが落ちにくいときは下記を参照してお手入れしてください。

ケトル内側の汚れが落ちにくいときは (クエン酸洗浄)

- ① ケトルに水 (800mL) とクエン酸 (30g: 大さじ約2杯) を入れてよくかき混ぜます。
- ② ふたを取りつけて沸とうさせ、その後1時間放置します。
- ③ お湯を捨てて、水でよくすすいでから水を切り乾燥させます。
(汚れが残っている場合は、コップ洗い用のスポンジで落としてから、水でよくすすいでください)
※クエン酸のにおいが気になる場合は、水のみを入れ再度沸とうさせてすすぎ洗いをしてください。

■ ふた ※丸洗いできます

- 食器用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて水洗いします。
- 洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分をふき取って乾燥させます。

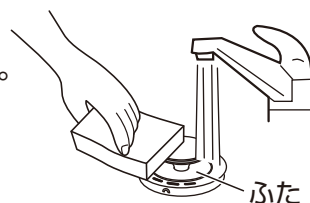

ふた

■ 保 管

- お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。
(湿ったまま保管すると、カビや雑菌の繁殖・異臭・故障の原因になります)

故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処置 または お知らせ
起動モードにならない	● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	● 電源プレートにケトルをセットする、または操作部をタッチしていますか?	● 7~8ページの「起動モードにする」を参照してください。
スイッチをタッチしても反応しない	● 各スイッチを正しくタッチしていますか?	● 指の腹でしっかりタッチしてください。
	● ばんそうこうなどをしてタッチしていませんか?	● ばんそうこうをしていない指でタッチしてください。
	● 操作部に汚れなど付着していませんか?	● 操作部をお手入れしてください。
	● 電源プレートからケトルを取りはずしていませんか?	● 起動モード中は、電源プレートにケトルがセットされていないと電源スイッチ以外反応しません。電源プレートにケトルをセットしてからタッチしてください。
加熱できない	● 温度表示部に「Err」が表示されていませんか?	● 「Err」が表示されたときは、空だき防止機能がはたらいてスイッチが反応しません。13ページの「空だき防止機能について」を参照して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
	● 水温表示と設定温度の差が少なくないですか?	● 水温表示と設定したい温度に5℃以上の差がないと設定できません。
沸とうしなかったり加熱に時間がかかる	● ふたがしっかりと取りつけられていますか?	● ふたをしっかりと取りつけてください。
水温表示が「100℃」になる前に沸とうする	● 気圧によるものではありませんか?	● 気圧によって沸点が異なるので「100℃」以下で沸とうすることがあります。
設定した温度よりも水温表示が上がることもある	● 水量が少ない状態ではありませんか?	● 水量が少ない状態で加熱すると、加熱完了後にヒーターの余熱で設定した温度よりも水温表示が上がる場合があります。6ページの「ケトルに水を入れる」を参照して半分以上水を入れることをおすすめします。


故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症状	原因	処置 または お知らせ
保温が停止する	●保温開始から1時間経過していませんか?	●保温は1時間のみです。保温について詳しくは、12ページを参照してください。
保温できない	●保温スイッチが点灯していませんか?	●保温スイッチをタッチして、点滅させてください。
	●温度設定前に、保温スイッチをタッチしていませんか?	●保温は、温度設定後、または加熱中や加熱後に設定できます。 ※加熱後に保温を設定する場合は、オートオフ機能がはたらく前に設定してください。
加熱中に「カチッ」と音がする	●温度を調節しているときの音ではありませんか?	●本製品は、温度調節をしながら加熱します。温度を調節しているとき、断続的に「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。
注ぎ口からお湯がこぼれる	●MAX目盛り以上水を入れていませんか?	●MAX目盛り以下に水を減らしてください。
	●水以外の飲料などが入っていませんか?	●水以外を入れて加熱しないでください。本製品は湯沸かし専用です。
ケトル内側に赤さび状や白っぽい汚れが付着する	●水アカではありませんか?	●水道水にはカルシウムなどのミネラル分が含まれています。加熱をすることで、ミネラル分が水アカとなって付着します。そのままにしておくと水アカが落ちにくくなりますので、ご使用後は常にお手入れをしてください。水アカが落ちにくいときは、15ページを参照してクエン酸洗浄をしてください。
温度表示部に「0000」と表示される	●電源プレートからケトルを取りはずしていませんか?	●電源プレートにケトルをセットするともとの表示に戻ります。

エラー表示について

温度表示部に次のエラーが表示されたときは

表示内容	原因	処置 または お知らせ
温度表示部に  が表示される (点灯)	●ケトルに水が入っていない状態で加熱していませんか?	●ケトルに水が入っていない状態で加熱すると、空だき防止機能がはたらく「ピー、ピー、ピー」と3回音が鳴り、温度表示部に「E11」を表示します。13ページの「空だき防止機能について」を参照して、ケトルに水を入れてから加熱してください。 ※エラーが表示されたときは、電源プラグを抜かないと解除できません。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために
日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか?

- 電源コードの被覆が破れている。
- 電源コードを動かすと通電したり、しななかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 水漏れする。
- その他の異常がある。

- 電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

★異常があれば

使用中止!!

故障や事故防止のため消灯モードにして電源プラグをコンセントから抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

仕様

電源	交流100V 50-60Hz共用
消費電力	1200W
製品寸法(約)	幅:285mm×奥行:180mm×高さ:225mm
製品質量(約)	900g
コード長(約)	0.7m
定格容量(約)	800mL
温度設定範囲(約)	60℃~100℃
安全装置	温度ヒューズ

※製品の仕様や外観などは改善などのため、予告なく変更する場合があります。
※製品寸法、製品質量は、ケトルを電源プレートにセットした状態の数値です。
※特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できない場合があります。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。保証期間中の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理(有料)についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- サービスパーツについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」
ダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からの利用はできません。
受付時間: 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

●FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入のうえ、ご相談ください。

●FAXでの
ご相談は  0120-680-287
●Eメールでの
ご相談は info_m@yamazen.co.jp

個人情報の取り扱いについて
株式会社 山善及びその関係会社はお客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせのときは、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

S-191111