


必ず守ってください

ご使用の前に、以下の注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 ●ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。
 ●ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
 いずれも、安全に御使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。

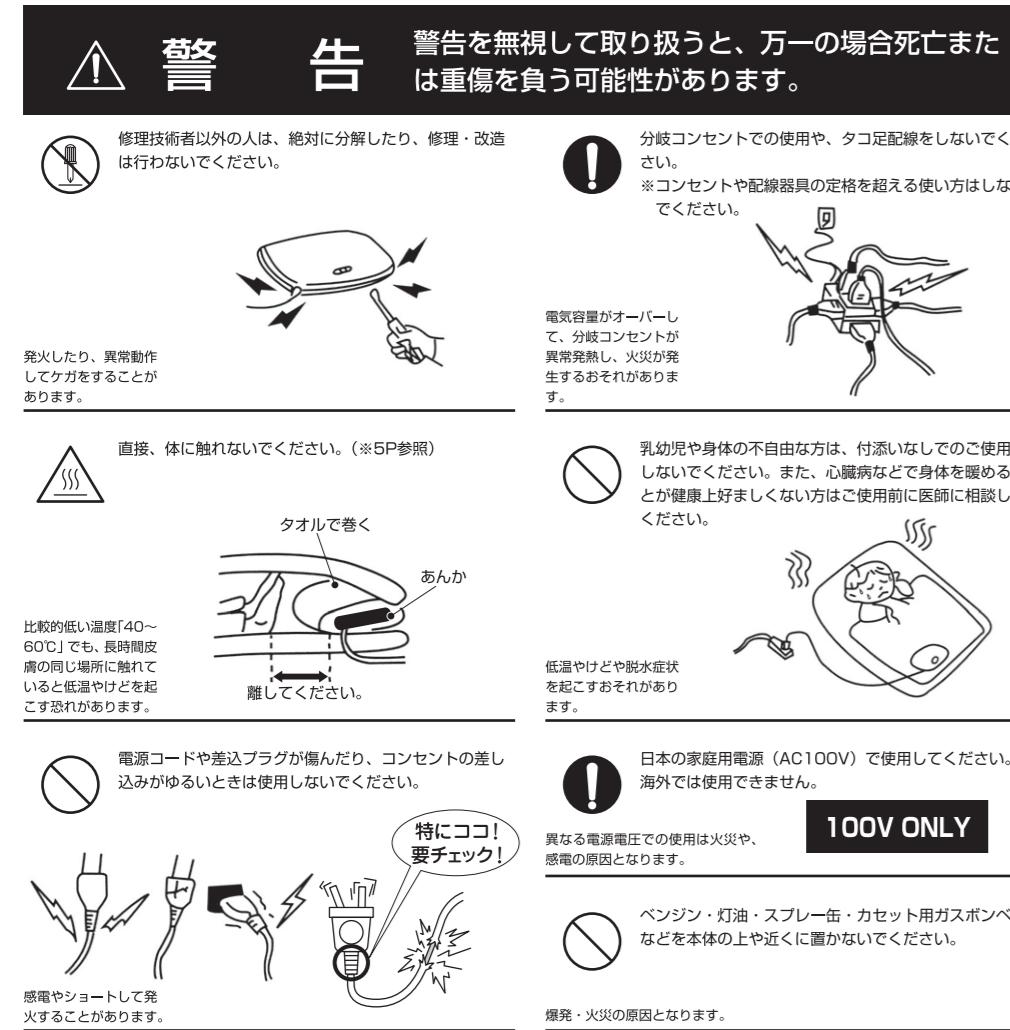

YM-H22

1

絵表示について
 △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
 図の中に具体的な注意内容が描かれています。
 ○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
 図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
 ●記号は、行為を制制したり指示したりする内容を告げるものです。
 図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
 ※お読みになった後は、お使いになる方いつも見られる所に必ず保管してください。




2

△ 注意 注意を無視して取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。




3

各部の名称

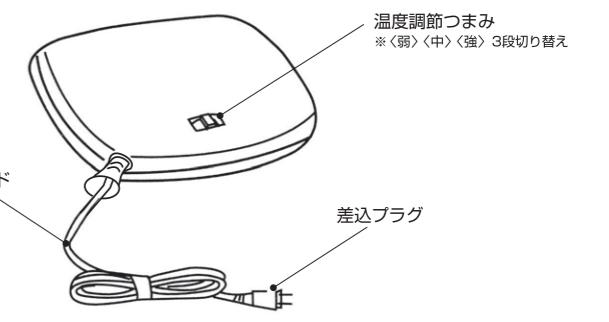

ご使用方法

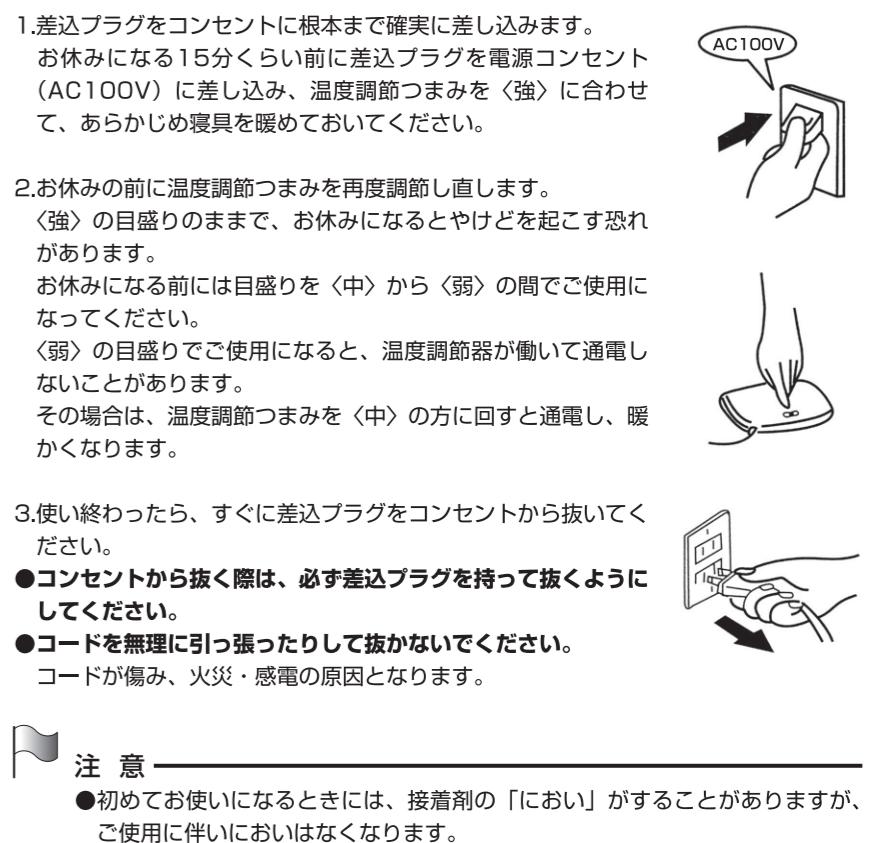


使用上の注意（低温やけどについて）

低温やけどを起こす恐れがありますので、必ず次のことをお守りください。
 比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどになる恐れがあります。

使用上のご注意

- 直接、体に触れさせないでください。
- 特に次のような方がご使用になるときには、周りの方が十分に気をつけて毛布やタオルなど厚手の布で包むようにして足から離してご使用ください。

●乳幼児・お子さま・お年寄り・ご病人、身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方
 ●皮膚感覺の弱い方
 ●深酒や眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬）を服用された方
 ●疲労の激しい方

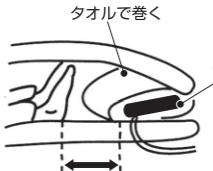

やけどについて

電気あんか本体の表面温度は体温よりかなり高い温度になり、健康な方でもやけどをする場合があります。
 また、温度調節を「弱」でご使用にならっても、使用方法や体质によって低温やけどをおこすことがありますので、ご注意ください。

お手入れのしかた

- お手入れ前に必ず電源を抜いてください。
- ※この製品は、丸洗いやドライクリーニングはできません。
- ※アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
- ・コード・本体側面部の汚れは、水ややさしい中性洗剤を柔らかい布にぬくませ、よくしぼってから拭き取ってください。
- ・表面のほこりやごみは、電気掃除機でいいねいに吸い取ってください。
- ・汚れがついた時は、次の手順でお手入れをしてください。
 1. すぐにティッシュペーパーなどで拭いてください。
 2. むる湯でうすめた中性洗剤（食器用）を布やスポンジにふくませ、しぼってから汚れを拭き取ってください。
 3. ティッシュペーパーで洗剤と汚れをよく拭き取ってください。2と3を交互に繰り返してください。
- 4. 布に水やぬるま湯をふくませ、しぼってから洗剤が残らないようによく拭き取り自然乾燥してください。

5

点検と修理／保管

点検と修理について

- 以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。
 - ・「使用方法」にそって正しく使用しても、異常に温度が高くなっているように感じられたとき。
 - ・電源コードの被覆が破れています。
 - ・電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
 - ・電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
 - ・コンセントに差し込んだときに、差込プラグに「ガタつき」があるとき。
 - ・表面の生地が著しく傷んでしまったとき。
 - ・表面の布がすり切れ、レタリングが見える状態になりましたらご使用を中止してください。
 - ・本体・操作部に水がかかった。
 - ・その他、何か異常や故障がある。

安全にご使用いただくために
左記の点を定期的に点検してください

- 上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。
- また、故障や事故防止のため、絶対にご自分で直そうとしないでください。

保管について

- ・シーズンが終わり、翌年まで保管する場合は、袋や箱にしまい、湿気の少ない場所に収納してください。
- ・表布の色が電源コードに色移りする場合がありますので、電源コードは、束ねて袋に入れて保管してください。
- ・収納する時に、電源コードを本体に巻き付けてください。
- ・電源コードの根本を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしてください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げの日から1年間です。保証期間中は保証規定にしたがって無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目③「保証規定」をよくお読みください。保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

3. 保証規定

1. 保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

2. 修理料金：お買い上げの販売店に必ず製品本体と保証書をご提示のうえ依頼ください。

3. ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店・電気店にご相談ください。

4. 次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。

・「使用上の誤り」、不適な修理や改造による故障や損傷。

・ソーラー電池、蓄電池、風力発電、風力発電装置、太陽光発電による故障や損傷。

・異常電圧・指定以上の电压電圧（電圧、周波数）などによる故障や損傷。

・落書き・船底に付着したおもちゃ等による故障や損傷。

・車両に搭載された場合に発生する故障及び損傷。

・人が以外でのご使用の場合。

・お買い上げ日・販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えた場合。

・一般家庭用以外に使用された場合。

・（本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください。）

5. 本保証書は日本国内に限ります。

The guarantee is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を削除するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて不明な場合は、お買い上げの販売店・電気店またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

4. 製品の補修用部品の販売保有期間は製造後6年間です。

5. アフターサービスについてわからることは、お問い合わせください。

上記の内容について詳細な問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターへお問い合わせください。

保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはできません。

この商品についてお取り扱い、お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターへご相談ください。

山善サポートセンター

ナビダイヤル 057-000-2112

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

*PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

●Eメールでのご相談は support@qriom.com

●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかるににくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品名・形名・ご購入内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

YAMAZEN

型式 YDW-H606DK



4 983771 258893

平形電気あんか
家庭用
取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。
 なお、お読みになられた後も大切に保管してください。



最新情報はオリジナルブランドページ
YAMAZEN BOOK をチェック！



随時情報を更新中

おもな仕様

表紙

必ず守ってください

各部の名称

1

各部の名前

4

ご使用方法

4

使用上の注意（低温やけどについて）

5

点検と修理／保管

6

アフターサービスについて

7

裏表紙

保証書

8

裏表紙

おもな仕様

表紙

必ず守ってください

各部の名前

1

各部の名前