


取扱説明書・保証書

製品名

電気ひざ掛け

YLH-F44

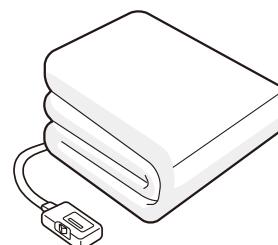

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!

随時情報を更新中!

もくじ

安全上のご注意	1
正しい使いかた	2
お手入れのしかた	5
故障かな?と思ったら	6
アフターサービス	6
保証書	裏表紙

仕様

定格電圧	交流100V-50/60Hz	消費電力量	強:約40Wh 適温:約25Wh 弱:約5Wh
定格消費電力	40W	電気代(1時間あたり)	強:約1.2円 適温:約0.8円 弱:約0.2円
本体寸法	たて約120cm × よこ約60cm	本体材質	表面:ポリエチレン100% 発熱布:ポリエチレン100%
コード	電源側:約1.96m 本体側:約0.65m		
表面温度	強:約40°C 適温:約33°C 弱:約23°C	裏面	裏面:ポリエチレン100%

※表面温度:日本電機工業会の測定方法に基づき測定。

※電気代・消費電力量(1時間あたり):室温15°C、たたみ上で5時間運転した時の平均消費電力量を1KWh=31円で算出した値。

※ご使用される環境の差で表面温度、消費電力量や電気代が標準より上下する場合があります。

※暖かさの感じ方には個人差があります。

※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

2401

安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。
誤った使いかたをすると生じる被害を3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

△ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

△ 注意 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

絵表示の意味

（×）してはいけないことを表しています。

（！）しなければならないことを表しています。

△ 危険

乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。
低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。

△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
発火したり、異常動作でけがをすることがあります。

丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。
低温やけどの恐れがあります。

連続で使用するときなどは使用ごとに広げ直してください。
低温やけどの恐れがあります。

△ 注意

電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

アイロン台として使用しないでください。
熱で本体を傷め、発火することがあります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
コントローラー部を傷め、過熱することがあります。

正しい使いかた

1 準備

1 本体を広げます


2 コントローラーのコネクターを本体のコネクター受けに差し込む



凸部と凹部を合わせ、根元まで確実に接続する。

コントローラー

本体

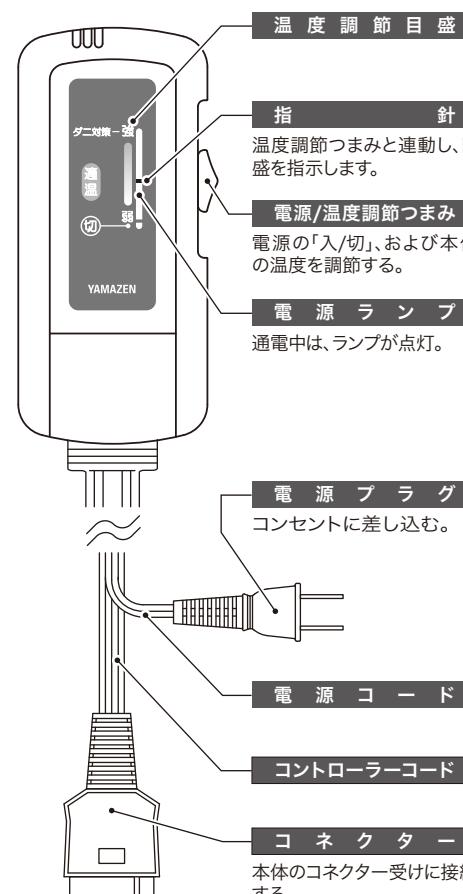

△ 警告

ポリ袋は、幼児の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶると口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

2 ご使用になるときは

- 1 コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみをお好みの位置にあわせる。

正しい使用事例



イスに腰を掛け、本体をひざに掛ける



床に座り、本体をひざに掛ける



ソファーに敷いて使用する



床に寝そべり、腰に本体を掛ける



本体を床に敷き、その上に寝そべる

安全のためにお守りください

- トイレなどで席を外されるときも、安全のため温度調節つまみを「切」にしてください。
- コントローラーは他の熱源から離して置いてください。

こんなときは点検・修理をする

- ヒーター線の重なり、よじれなどがあるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき



ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください



低温やけどや火災・感電・故障の原因

落とす、ぶつける

液体をこぼす

ヒーター線が重なる

ヒーター線がよじれている

3

お手入れのしかた


ひざ掛け本体は洗たくができます。下記のとおり洗たくしてください。

※コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗たくできません。

コントローラーの汚れは、うすめた台所用中性洗剤を布にふくませ、拭きとってください。

※洗たく機をご使用の場合は、毛布洗い可能な縦型洗たく機をご使用ください。

※ドラム式洗たく機では、洗たくはできません。ヒーター線を傷める恐れがあります。




30°C以下で非常に弱い

洗たくができる



アイロンかけ禁止



ドライクリーニング禁止



30°C以下で非常に弱い

洗たくができる

